


電源 3φ 200V 50/60Hz

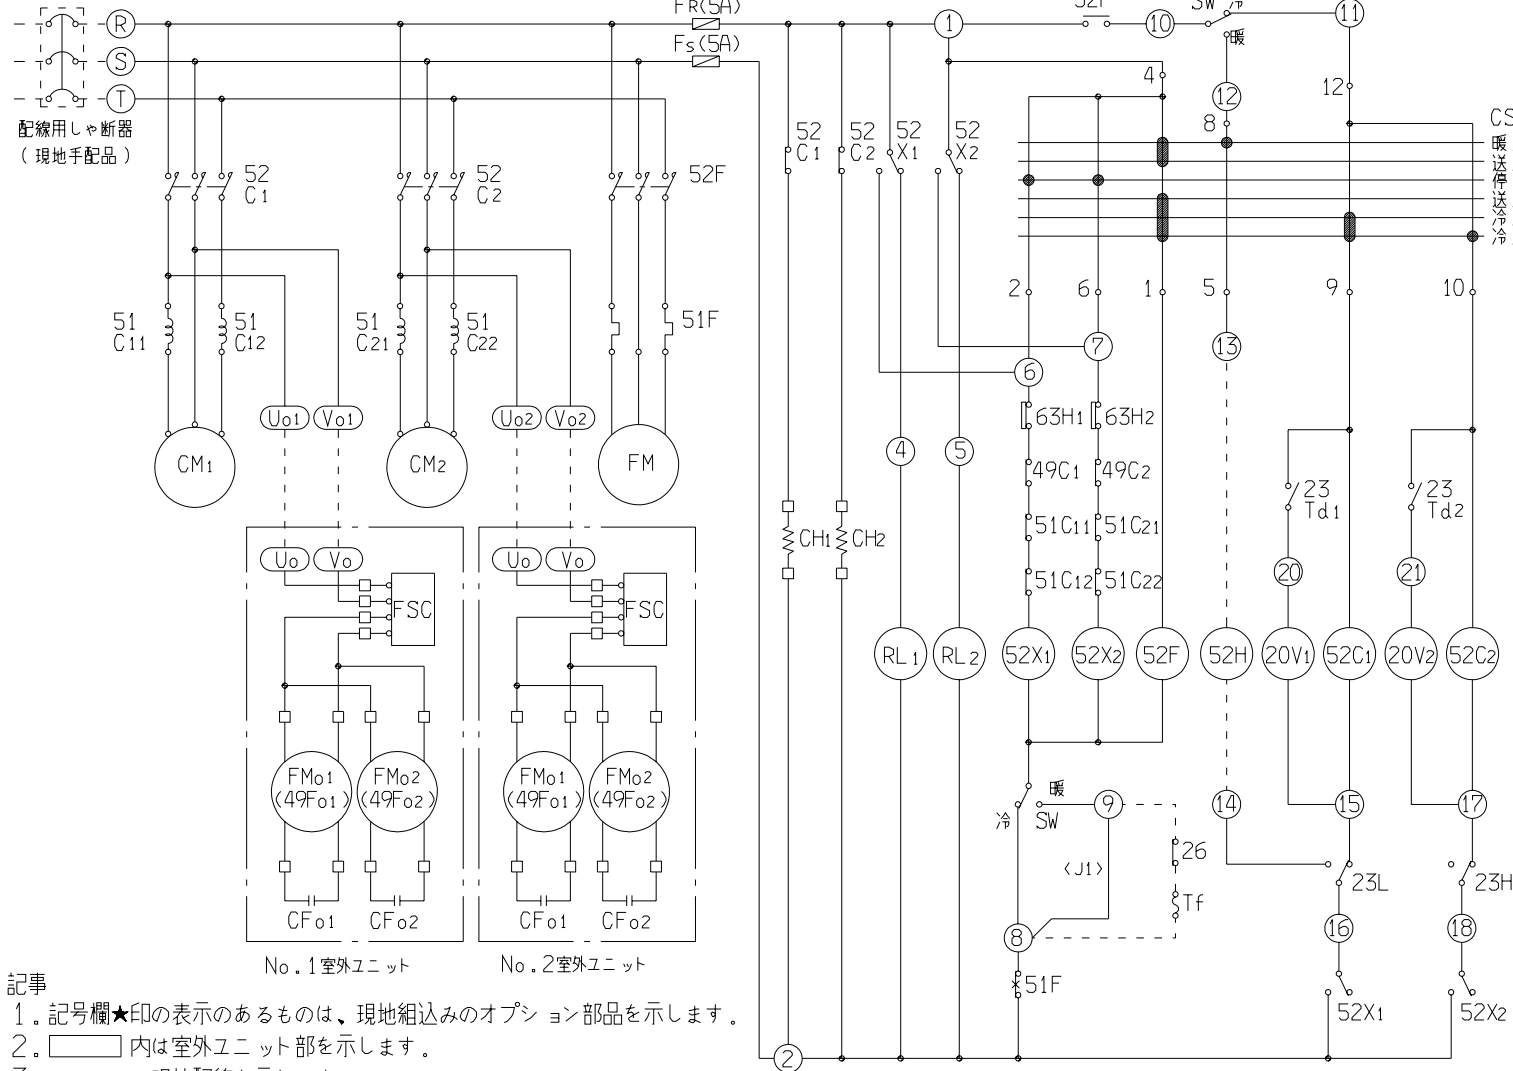

記事

1. 記号欄★印の表示のあるものは、現地組込みのオプション部品を示します。
2. 内は室外ユニット部を示します。
3. - - - - は現地配線を示します。
4. 室内外接続配線の太さと本数
2mm² × 4本
5. 暖房用電気ヒータを組込む場合
 - 1) 52Hのコイルを端子⑬⑭間に接続してください。
 - 2) 電気ヒータの保護回路(26, Tf)を端子⑧⑨間に接続してください。
 - 3) 端子⑧⑨間の短絡線<J1>は必ずはずしてください。
6. 温水、蒸気ヒータを組込む場合
端子⑧⑨間を短絡し、20H(通電時間)のコイルを端子⑬⑭間に接続してください。

(50/60Hz)

形 式	配線用しゃ断器容量
ASP450F	100/100A
ASP600F	100/125A

記 号	名 称
CFo1,2	FMo1,2用コンデンサ
CH1,2	クランクケースヒータ
CM1,2	圧縮用電動機
Cn	コネクタ(ロ印)
CS	操作スイッチ
FM	室内送風用電動機
FMo1,2	室外送風用電動機
FR, FS	ヒューズ
FSC	ファンスピードコントローラ
RL1,2	点検表示灯
SW	冷暖房切換スイッチ
★Tf	温度ヒューズ
★20H	ヒータ用電磁弁
20V1,2	電磁弁(液バイパス用)
23H・L	二段サーモスタット
23Td1,2	吐出管サーモスタット
★26	バイメタルスイッチ
49C1,2	CM1,2用インターナルサーモスタット
49Fo1,2	FMo1,2用インターナルサーモスタット
51C1,2	CM1,2用過電流継電器
51F	FM用過電流継電器
52C1,2	CM1,2用電磁接触器
52F	FM用電磁接触器
★52H	ヒータ用電磁接触器
52X1,2	補助継電器
63H1,2	高圧圧力開閉器

適用機種	
形 式	ASP450F, ASP600F
発行者	名 称
北川	配 線 図
図 番	訂 符 業 別
021227	PAB000Z786