


電源


3φ 200V 50/60Hz

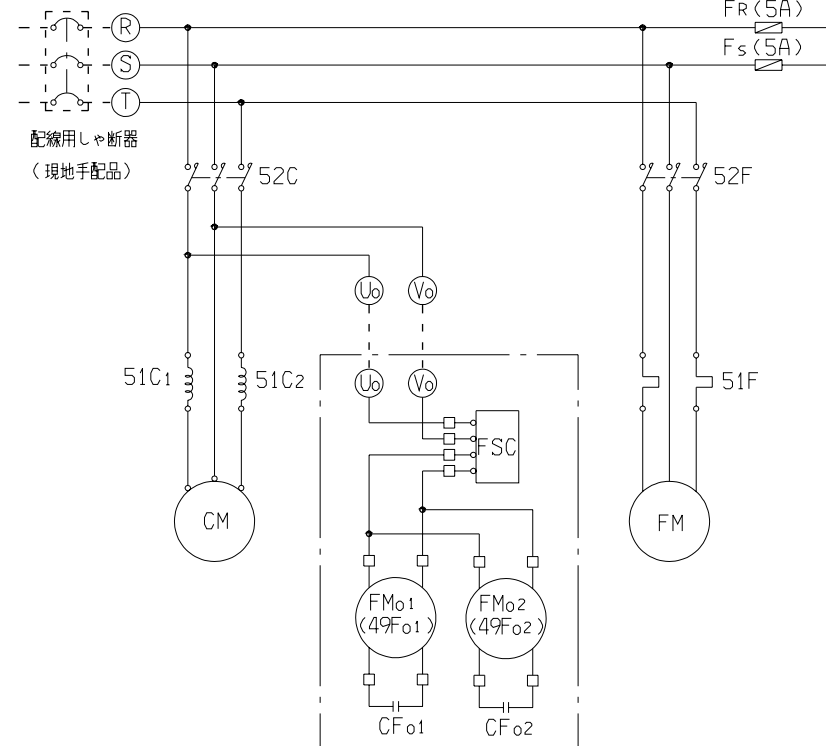

(50/60Hz)

| 形 式     | 配線用しゃ断器容量 |
|---------|-----------|
| ASJ224F | 50/75A    |
| ASJ300F | 75/75A    |

- 記事1。記号欄★印の表示のあるものは、現地組込みのオプション部品を示します。
- : □内は室外ユニット部を示します。
  - は現地配線を示します。
  - 4。室内外接続配線の太さと本数  
2mm<sup>2</sup> × 2本
  - 5。暖房用電気ヒータを組込む場合  
1) 52Hのコイルを端子⑫ ⑬間に接続してください。  
2) 電気ヒータの保護回路(26, Tf)を端子⑭ ⑮間に接続してください。
  - 6。温水、蒸気ヒータを組込む場合  
端子⑭ ⑮間を短絡し、20H(通電時間)のコイルを端子⑫ ⑬間に接続してください。

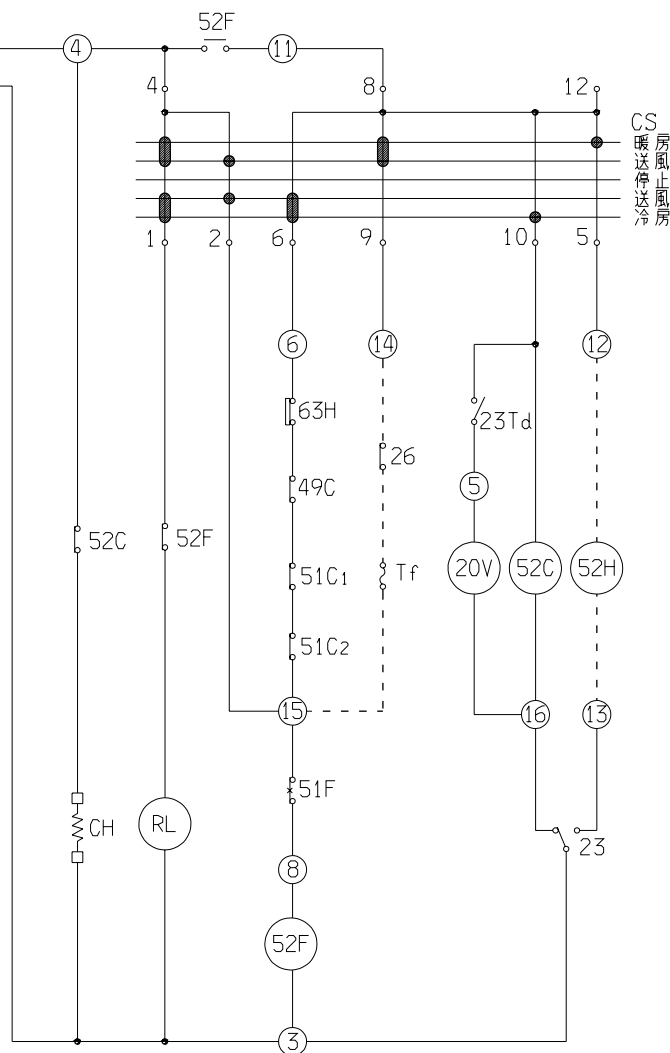

| 記 号     | 名 称                  |
|---------|----------------------|
| CFo1,2  | FMo1,2用コンデンサ         |
| CH      | クランクケースヒータ           |
| CM      | 圧縮用電動機               |
| Cn      | コネクタ(ロ印)             |
| CS      | 操作スイッチ               |
| FM      | 室内送風用電動機             |
| FMo1,2  | 室外送風用電動機             |
| FR, FS  | ヒューズ                 |
| FSC     | ファンスピードコントローラ        |
| RL      | 点検表示灯                |
| ★Tf     | 温度ヒューズ               |
| ★20H    | ヒータ用電磁弁              |
| 20V     | 電磁弁(液バイパス用)          |
| 23      | サーモスタット              |
| 23Td    | 吐出管サーモスタット           |
| ★26     | バイメタルスイッチ            |
| 49C     | CM用インターナルサーモスタット     |
| 49Fo1,2 | FMo1,2用インターナルサーモスタット |
| 51C1,2  | CM用過電流継電器            |
| 51F     | FM用過電流継電器            |
| 52C     | CM用電磁接触器             |
| 52F     | FM用電磁接触器             |
| ★52H    | ヒータ用電磁接触器            |
| 63H     | 高圧圧力開閉器              |

|        |                  |
|--------|------------------|
| 適用機種   |                  |
| 形 式    | ASJ224F, ASJ300F |
| 発行者    | 名 称              |
| 北川     | 配 線 図            |
| 図 番    | 訂 符 業 別          |
| 97.120 | PAA001Z330 1/1   |