


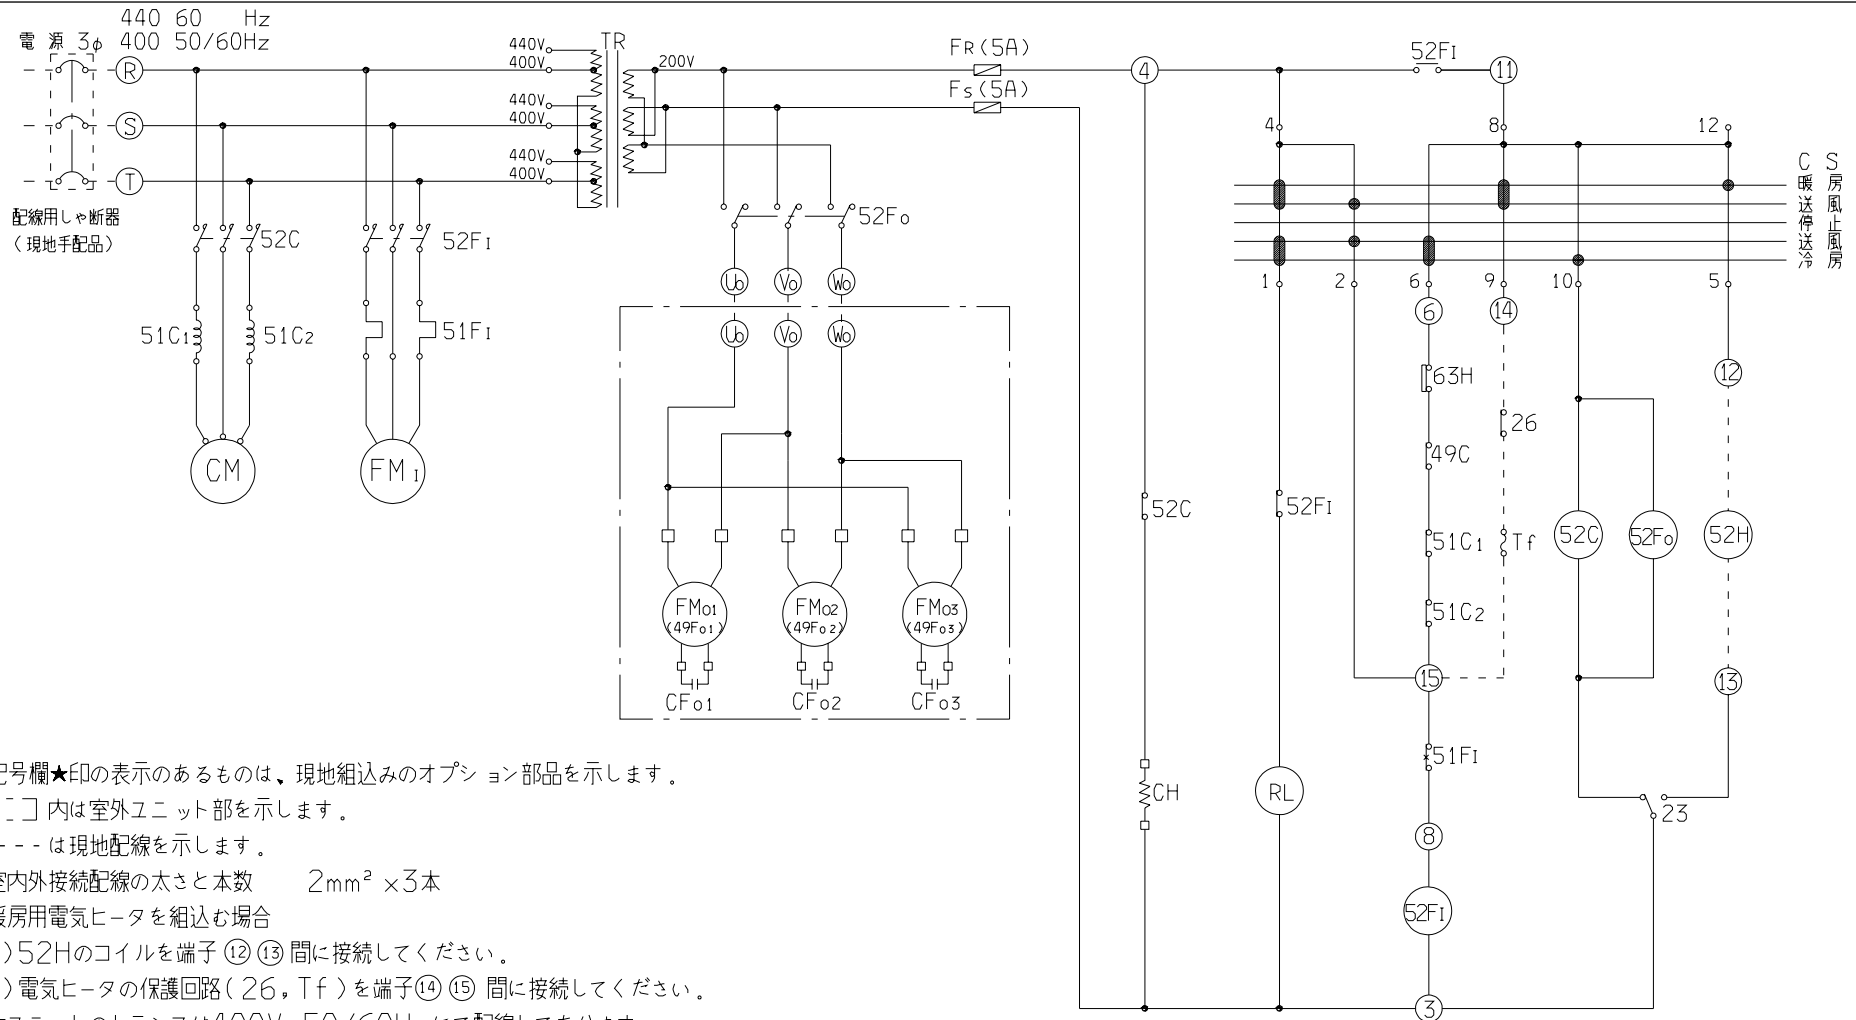

記事1。記号欄★印の表示のあるものは、現地組込みのオプション部品を示します。

2. □ □ 内は室外ユニット部を示します。

3. - - - は現地配線を示します。

4. 室内外接続配線の太さと本数 2mm² × 3本

5. 暖房用電気ヒータを組込む場合

1) 52Hのコイルを端子⑫⑬間に接続してください。

2) 電気ヒータの保護回路(26, Tf)を端子⑭⑮間に接続してください。

6. 本ユニットのトランスは400V 50/60Hzにて配線してあります。

440V 60Hzで使用する場合は配線をつなぎかえてください。

記号	名称	記号	名称
CF01~3	FM01~3用コンデンサ	23	サーモスタット
CH	クランクケースヒータ	★26	バイメタルスイッチ
CM	圧縮用電動機	49C	CM用インターナルサーモスタット
Cn	コネクタ(ロ印)	49F01~3	FM01~3用インターナルサーモスタット
CS	操作スイッチ	51C1,2	CM用過電流継電器
FM1	室内送風用電動機	51F1	FM1用過電流継電器
FM01~3	室外送風用電動機	52C	CM用電磁接触器
FR, FS	ヒューズ	52F1	FM1用電磁接触器
RL	点検表示灯	52Fo	FM01~3用電磁接触器
★Tf	H用温度ヒューズ	★52H	ヒータ用電磁接触器
TR	電源用トランス	63H	高圧圧力開閉器

室内外渡り配線接続図

室内ユニット側 UoVoWo

室外ユニット側 UoVoWo

2mm² 以上×3本
(現地手配品)

適用機種	
形式	ASJ400AV
発行者	名称
北川	配線図
図番	訂 符 業 別
98.12.1	PAB000Z663 1/1