


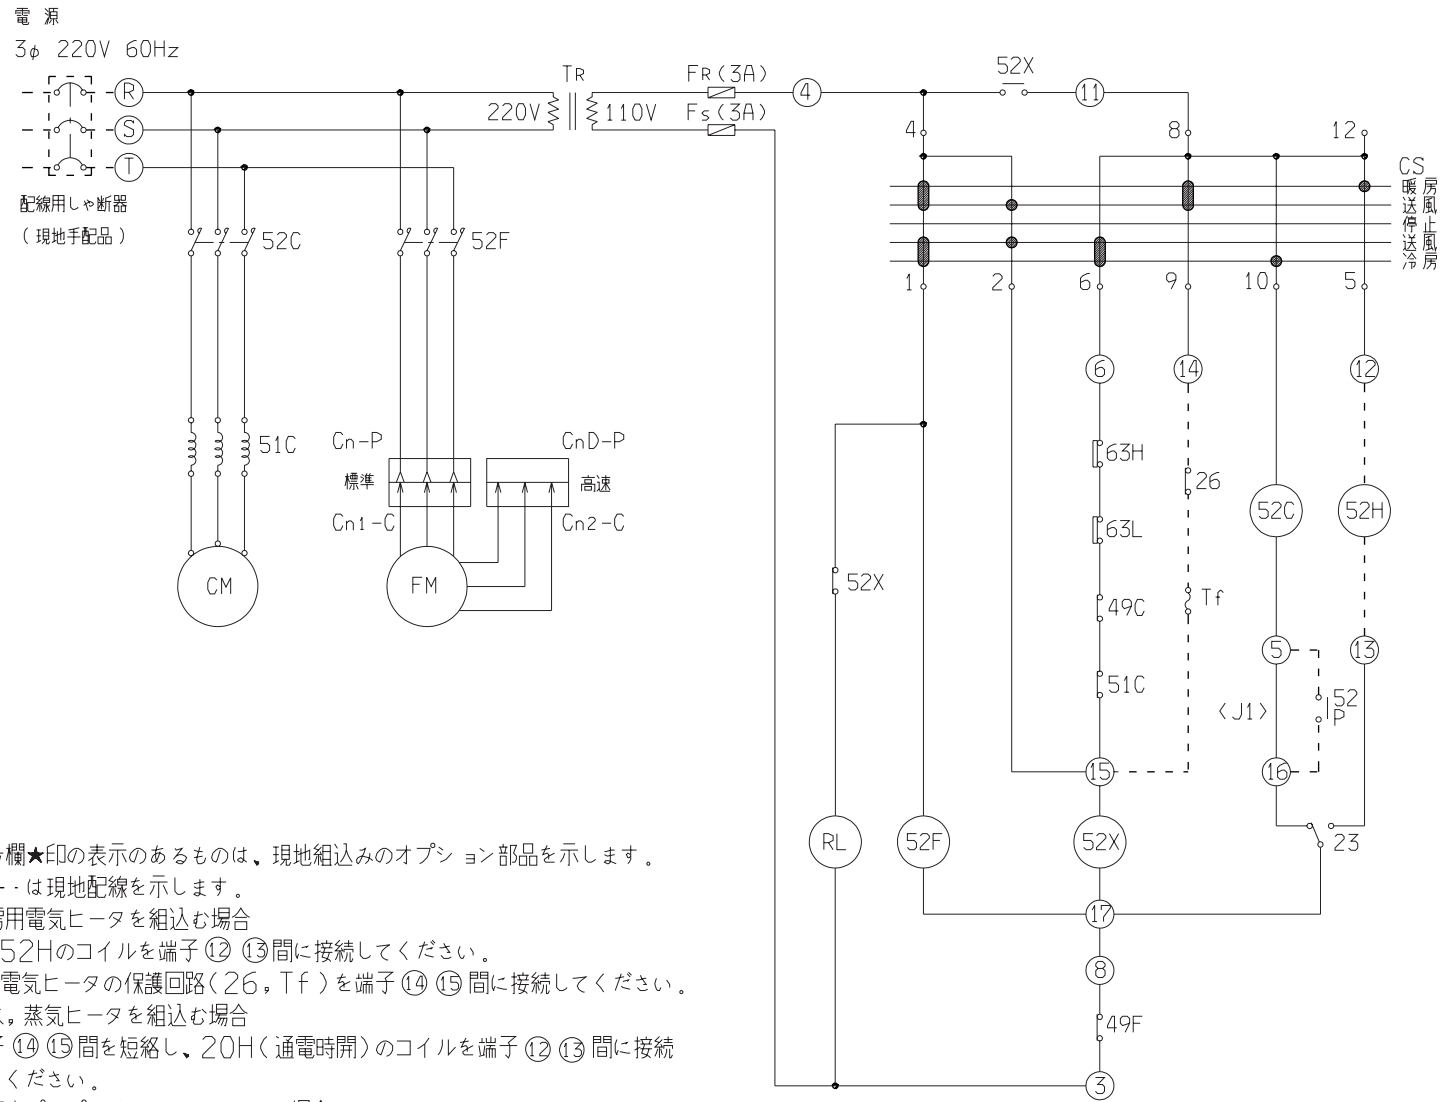

記 号	名 称
CM	圧縮用電動機
Cn	コネクタ
CS	操作スイッチ
FM	送風用電動機
FR, FS	ヒューズ
RL	点検表示灯
★TF	温度ヒューズ
TR	トランス
★20H	ヒータ用電磁弁
23	サーモスタット
★26	パイメタルスイッチ
49C	CM用インターナルサーモスタット
49F	FM用インターナルサーモスタット
51C	CM用過電流継電器
52C	CM用電磁接触器
52F	FM用電磁接触器
★52H	ヒータ用電磁接触器
★52P	冷却水ポンプ用電磁接触器
52X	補助継電器
63H	高圧圧力開閉器
63L	低圧圧力開閉器

- 記事 1. 記号欄★印の表示のあるものは、現地組込みのオプション部品を示します。
2. ---は現地配線を示します。
3. 暖房用電気ヒータを組込む場合
1) 52Hのコイルを端子⑫⑬間に接続してください。
2) 電気ヒータの保護回路(26, Tf)を端子⑭⑮間に接続してください。
4. 温水、蒸気ヒータを組込む場合
端子⑭⑮間を短絡し、20H(通電時開)のコイルを端子⑫⑬間に接続してください。
5. 冷却水ポンプとインターロックする場合
端子⑤⑯間の短絡線<J1>をはずし、52Pの補助接点を接続してください。
6. 風量を増す場合
「標準」と「高速」のコネクタを差し換えてください。

適用機種			
形式		DPJ100K2	
発行者 加藤		名 称 配線図	
図 番 940113		訂 符 業 別 PDJ000Z090 1/1	