



3.10.4 冷媒配管系統図

DPJ170K, 170K₂

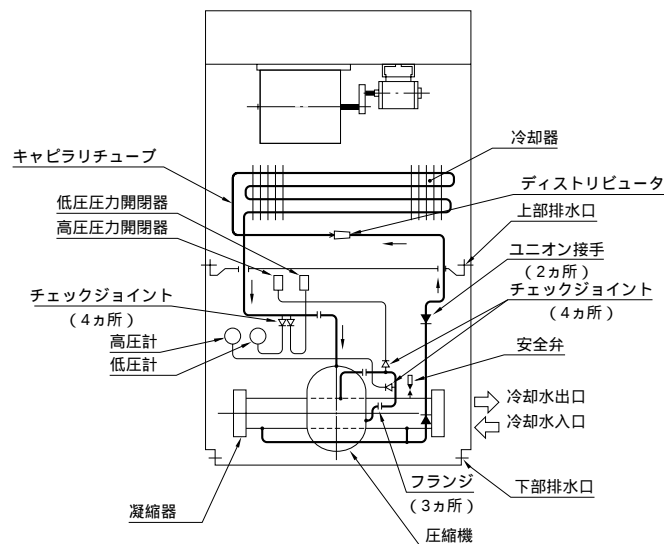

DPJ250K, 250K₂, 335K, 335K₂

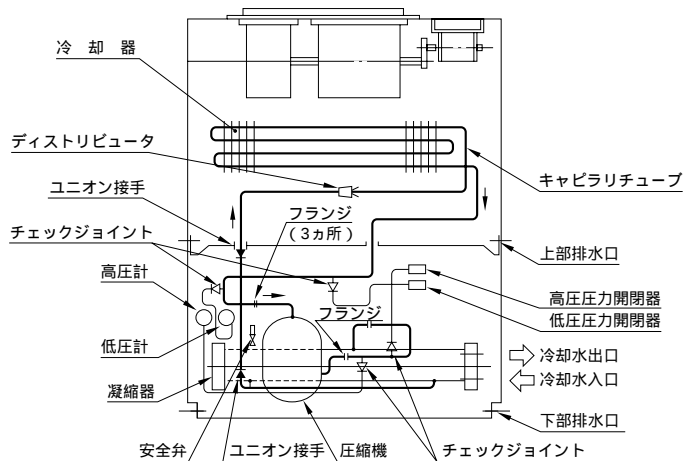

3.10.5 電気配線図

記号説明

記 号	名 称	記 号	名 称
CM	圧 縮 用 電 動 機	49C	CM用インターナルサーモ
CH	ク ラ ン ク ケ ー ス ヒ ー タ	49F	FM用インターナルサーモ
CS	操 作 ス イ ッ チ	51C	C M 用 過 電 流 継 電 器
FR・S	ヒ ャ ー ジ ュ	51F	F M 用 過 電 流 継 電 器
FM	送 風 機 用 電 動 機	52C	C M 用 電 磁 接 触 器
OP	油 圧 圧 力 開 閉 器	52F	F M 用 電 磁 接 触 器
RL	点 検 表 示 灯	52H	ヒ ー タ 用 電 磁 接 触 器
Tr	ト ラ ン ス	52X	補 助 継 電 器
Tf	温 度 ヒ ャ ー ジ ュ (143)	52P	冷 却 水 ポ ンプ 用 電 磁 接 触 器
23	室 温 用 サ ー モ ス タ ッ ト	63H	高 圧 圧 力 開 閉 器
26	H用バイメタルスイッチ(100開/83閉)	63L	低 圧 圧 力 開 閉 器


備考 設定値の主要なものは仕様をご覧ください。
配線図についての共通事項

- (1) ○内数字は端子台，端子番号を示します。
- (2)は現地配線を示します。

DPJ170K, 170K₂, 250K, 250K₂, 335K, 335K₂

本図はDPJ250K, 335Kを示します。DPJ170K, 170K₂は図中の [] 部分がありません。K₂系の異なる点は電源電圧が異なるだけです。

電源 DPJ170K, 250K, 335K3相440V, 60Hz
DPJ170K₂, 250K₂, 335K₂3相220V, 60Hz

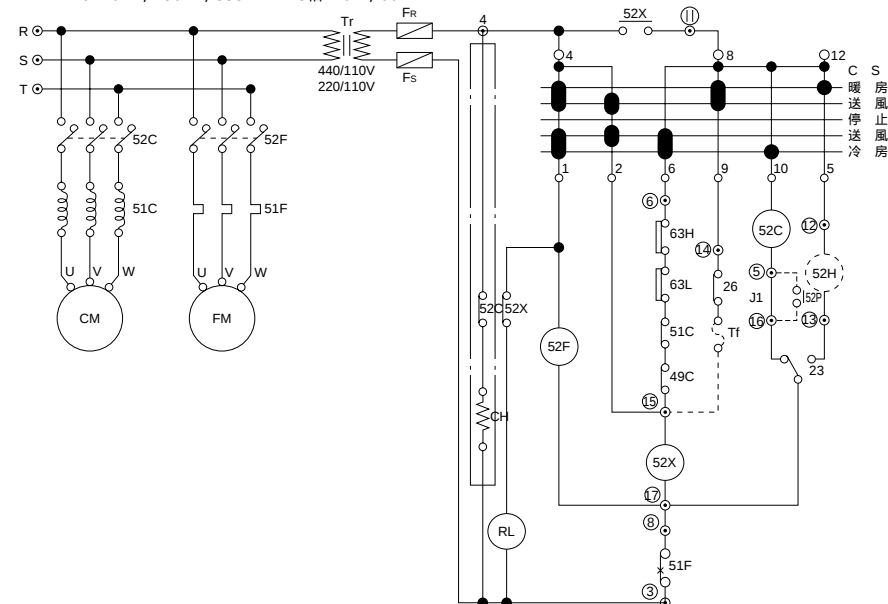

- 注(1) 印Fr, FsはDPJ170K(K₂)用3A, DPJ250K, 335K(K₂)用5Aです。
- (2) 冷却水ポンプとインターロックする場合は端子⑤, ⑩の短絡線を外し，52P(冷却水ポンプ電磁接触器)の補助接点を接続してください。
- (3) 暖房用電気ヒータを使用する場合⑫⑬点線の回路を追加配線してください。
- (4) 暖房用温水・蒸気ヒータを使用する場合端子⑭, ⑮を短絡のうえ⑫, ⑬にヒータ用電磁弁を接続してください。
- (5) サーマスタットDIFF: 2(deg)