


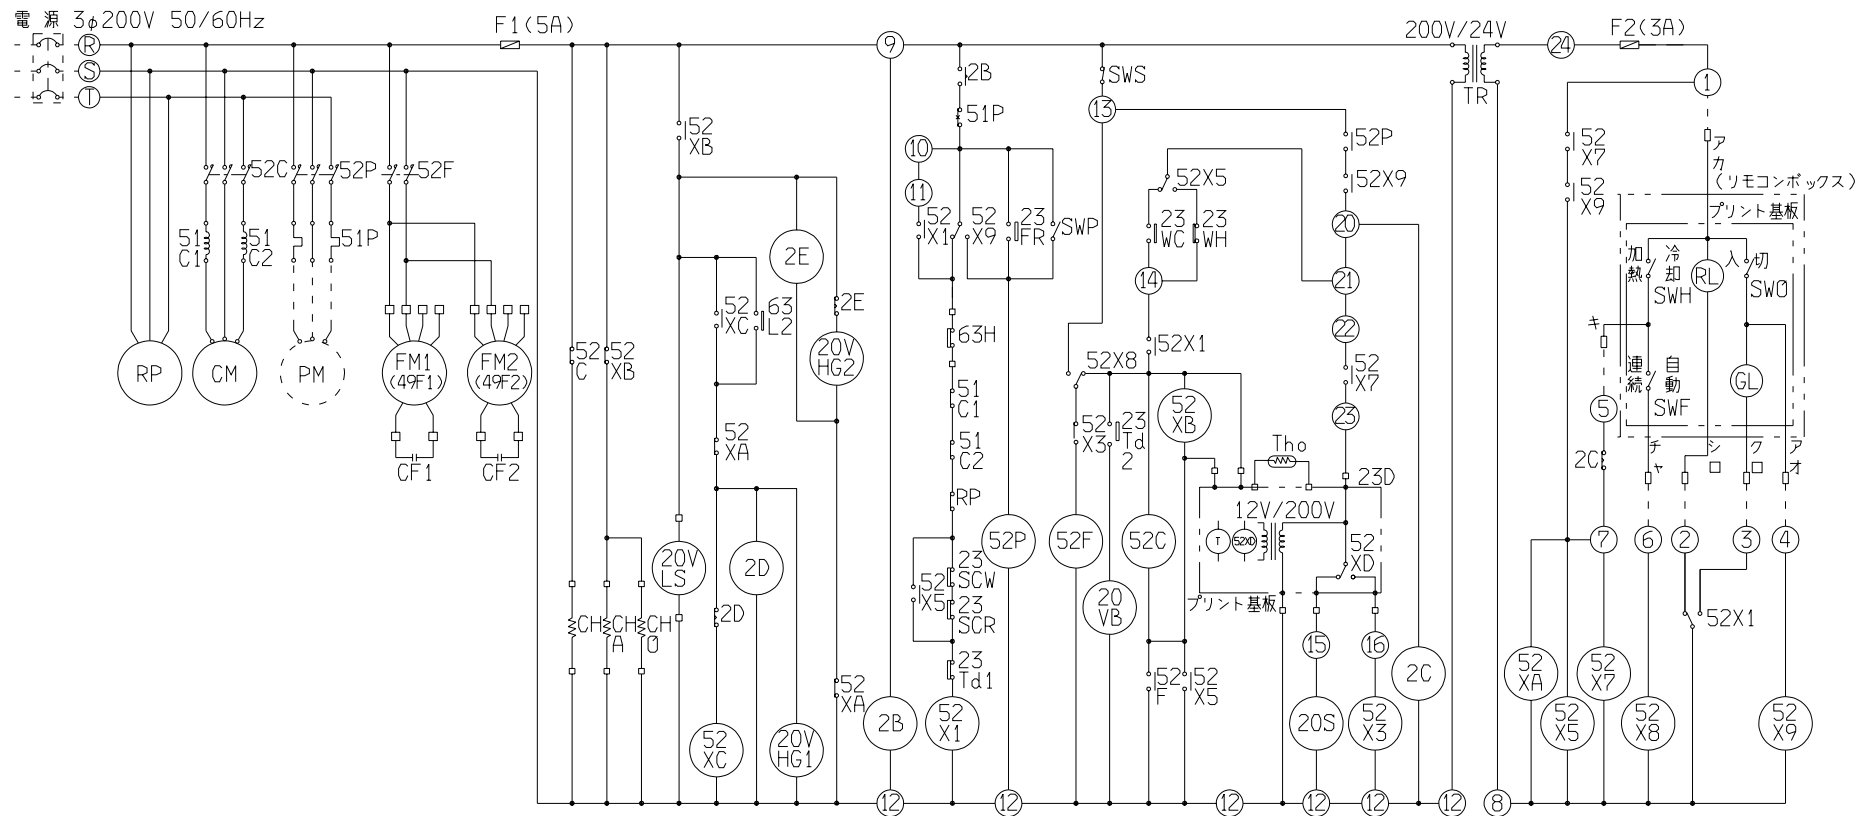

- 記事 1. ※印の部品は別売品を示します。
2. 別売品の補助ヒータを取付ける場合は端子 ②③, ⑫にヒータ用サーモ, 電磁接触器を取付け、
⑩, ⑪の短絡線を外しヒータ用空焚防止器を入れてください。
3. ----- は現地配線を示します。
4. リモコンとの接続線は0.5mm² 以上を6本準備してください。

記 号	名 称	記 号	名 称	記 号	名 称
CF1,2	F M用運転コンデンサ	SWP	ポンプスイッチ	23Td1	吐出管サーモ(保護用)
CH	クランクケースヒータ	SWS	サービススイッチ	23Td2	吐出管サーモ(制御用)
CHA	ヒータ(アキュムレータ用)	-----	端子台 (○印)	23WC	冷水サーモ
CH0	ヒータ(オイルタンク用)	Tho	除霜用サーミスタ	23WH	温水サーモ
CM	圧縮用電動機	TR	変圧器	49F1,2	F M用インターナルサーモ
F1,2	ヒューズ	2B,C,D,E	遅延継電器 2B=0.5秒, 2C=3秒, 2D=1分, 2E=1分	51C1,2	C M用過電流継電器
FM1,2	送風用電動機	20S	四方切換電磁弁	51P	P M用過電流継電器
GL	運転ランプ	20VB	液バイパス用電磁弁	52C	C M用電磁接触器
※PM	ポンプ用電動機	20VHG1,2	ホットガスバイパス用電磁弁	52F	F M用電磁接触器
RL	点検ランプ	20VLS	液閉塞用電磁弁	52P	P M用電磁接触器
RP	逆相防止リレー	23D	I C デアイサ	52XA,B,C	補助継電器
SWF	送風機切換スイッチ	23FR	冬期保障サーモ	63H	高圧圧力開閉器
SWH	冷暖切換スイッチ	23SCR	凍結防止サーモ(冷媒側)	63L2	低圧圧力開閉器
SW0	運転スイッチ	23SCW	凍結防止サーモ(水側)		

適用機種					
形 式			MCUJ125H	㊦	
発行者	名 称			配線図	
	北川				
95.5.1	図 番			MBB000Z009	
				訂 正	葉 別
			A	1	1