

運転表示灯(緑色)

ユニットが運転状態の時に点灯します

点検表示灯(赤色)

ユニットが異常の時に点灯します

送風機切換スイッチ



通常運転時は『自動』にしてください
 降雪時は『連続』にしてください
 ユニット停止時でも送風機を動かし送風機への積雪を防止します
 注. 送風機の連続運転は暖房運転時のみ有効です

冷暖切換スイッチ



冷房、暖房の運転モードを選択するスイッチです
 注. ユニット運転中に切換えても無効です
 必ずユニットを停止させてから切換えてください

運転スイッチ

ユニットの運転・停止を行うスイッチです

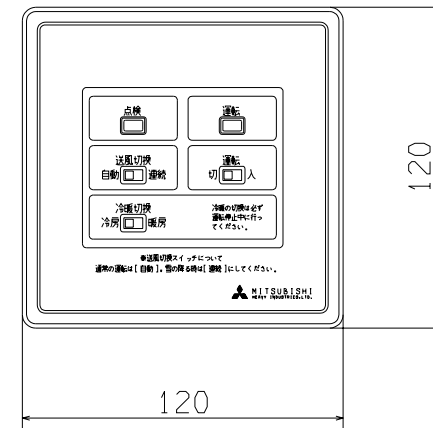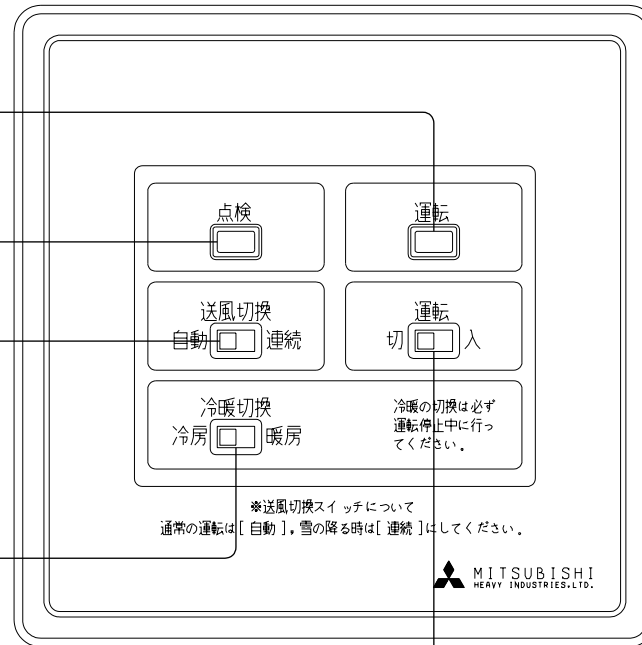

リモコン取付寸法

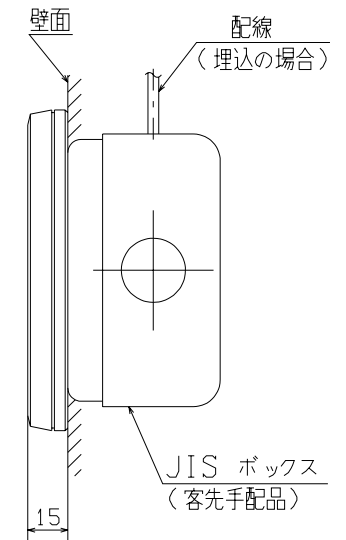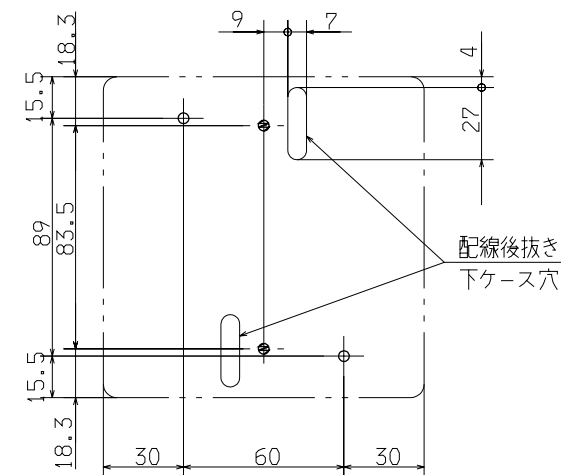

- 注. 使用可能JISボックス
 (1) JIS C 8336 中形四角
 アウトレットボックスと2個用
 スイッチカバー塗代付
 (左図○印穴使用)
 (2) JIS C 8336 1個用
 スイッチボックス(カバーなし)
 (左図●印穴使用)

適用機種			
MCUJ-H			
形式			
発行者	名 称		
加藤	リモコン		
図 番	MBB000Z016	訂 符	業 別
95.3.1		1	1