


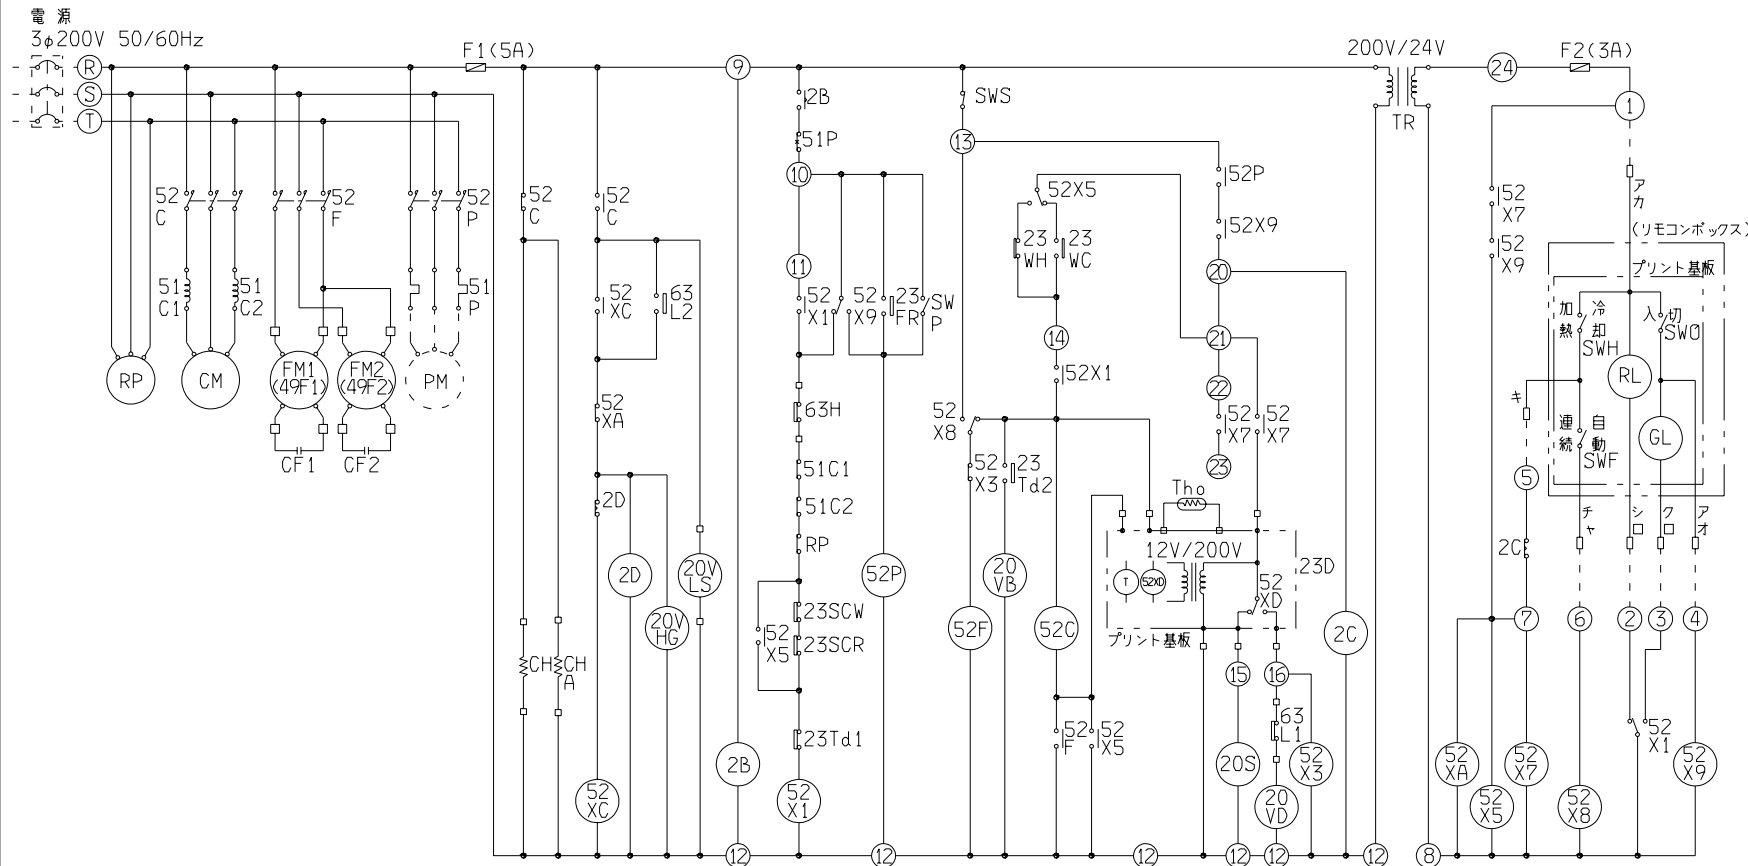

記 号	名 称
CF1.2	F M用運転コンデンサ
CH	クランクケースヒータ
CHA	ヒータ(アクユーレム用)
CM	圧縮用電動機
F1.2	ヒューズ
FM1.2	送風用電動機
GL	運転ランプ
※PM	ポンプ用電動機
RL	点検ランプ
RP	逆相防止リレー
SWF	送風機切換スイッチ
SWH	冷暖気切換スイッチ
SWO	運転スイッチ
SWP	ポンプスイッチ
SWS	サービススイッチ
——	端子台 (○印)
Tho	除霜用サーミスタ
TR	変圧器
2B, C, D	遅延電磁器 2B-0.5A, 2C-5A
2OS	四方切換電磁弁
20VB	液バイパス用電磁弁
20VD	キャピラリバイパス用電磁弁
20VHG	ホットガスバイパス用電磁弁
20VLS	液潤滑用電磁弁
23D	IC デイサ
23FR	冬期保障サーモ
23SCR	凍結防止サーモ(冷媒側)
23SCW	凍結防止サーモ(水側)
23Td1	吐出管サーモ(保護用)
23Td2	吐出管サーモ(制御用)
23WC	冷水サーモ
23WH	温水サーモ
49F1.2	F M用インターナルサーモ
51C1.2	CM用過電流電磁電器
51P	PM用過電流電磁電器
52C	CM用電磁接触器
52F	F M用電磁接触器
52P	PM用電磁接触器
52X ^{1.5, 5, 7, 8, 9 A, C}	補助電磁電器
63H	高圧圧力開閉器
63L1.2	低圧圧力開閉器

記事 1。※印の部品は別売品を示します。

2. 別売品の補助ヒータを取付ける場合は端子 ⑬, ⑭ にヒータ用サーモ, 電磁接触器を取付け,

⑩，⑪の短絡線を外しヒータ用空焚防止器を入れてください。

3. - - - - は現地配線を示します。

4. リモコンとの接続線は 0.5mm^2 以上を6本準備してください。

適用機種			
形 式		MCUJ190H	
発行者		名 称	
加藤		配線図	
図 番		訂 符 業 別	
95 3 1		MBB000Z010	
		A 1/1	