



電源 3相 200V 50/60Hz

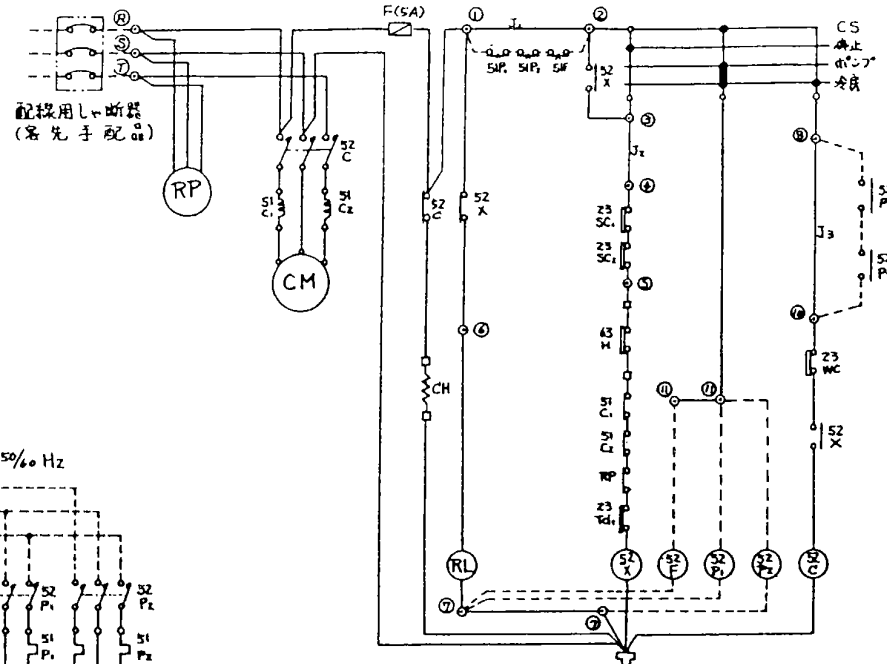

電源 3相 200V 50/60Hz

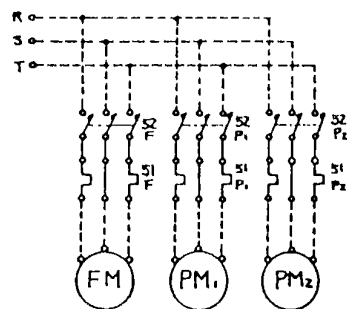

- (注) 1. 破線部の配線および表中※印電装品は客先手配を示します。
 2. クーリングタワー、冷却水ポンプおよび冷水ポンプとの接続。
 (1)クーリングタワー、冷却水ポンプおよび冷水ポンプの電源は本機とは別電源としてください。
 (2)各々の電磁接触器のコイルを制御箱内の端子①と②の間に接続してください。
 (3)各々の過電流継電器のb接点を制御箱内の端子①と②の短絡線(J1)を取り外し、この間に接続してください。
 (4)冷却水および冷水ポンプ用電磁接触器のa接点を制御箱内の端子③と④の短絡線(J3)を取り外し、この間に接続してください。

凸	閉端接続子	
□	コネクタ	
◎	端子台	
52P2※	PM2用電磁接触器	
52P1※	PM1用電磁接触器	
52F※	FM用電磁接触器	
51P2※	PM2用過電流継電器	
51P1※	PM1用過電流継電器	
51F※	FM用過電流継電器	
PM2※	冷水ポンプ用電動機	
PM1※	冷却水ポンプ用電動機	
FM※	クーリングタワー用電動機	
63H	高圧圧力開閉器	
52X	補助電圧器	
52C	CM用電磁接触器	
51C1, 2	CM用過電流継電器	
23WC	冷水サーモスタット	
23Td	吐出管サーモスタット	
23SC1, 2	凍結防止サーモスタット	
RP	逆相保護リレー	
RL	点検表示灯	異常時点灯
F	ヒューズ	
CS	操作スイッチ	
CM	圧縮用電動機	
CH	クランクケースヒータ	
記号	名称	備考

適用機種	
形式	MCUJ150,224
発行者	名 氏
加藤	電気配線図
図番	MFA000Z257
95 3 1	1/1