


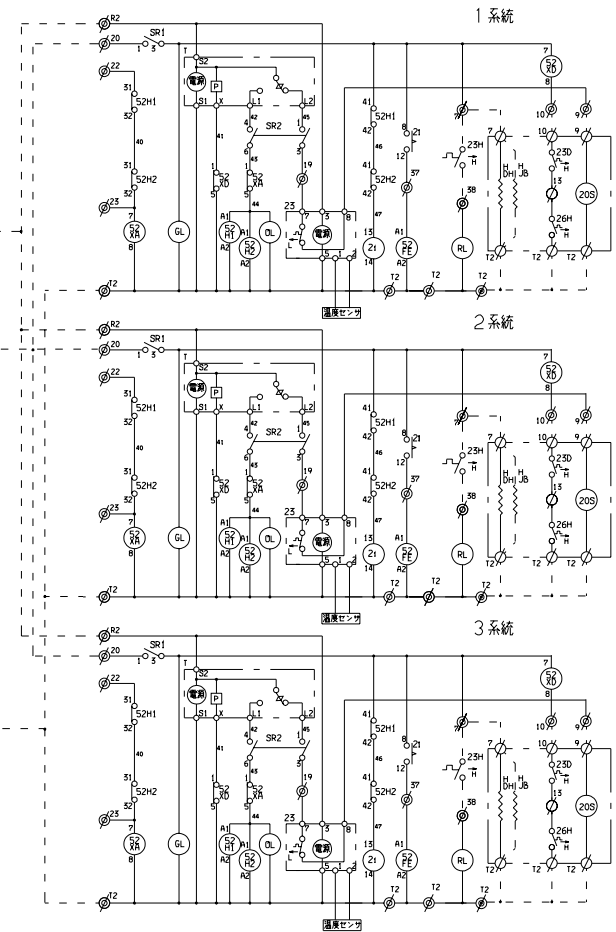

49F1~8	FM用インターナルサーマスタット	THM1.2	サーミスタ
51C11.2	C用過電流保護電阻	TR1.2	トランス
52C1.2	C用電磁接触器		
52F	FM用電磁接触器		
52X1~22	電圧保護電阻		
63DPH1~3	高圧圧力開閉器	SR1	運転・停止スイッチ
63DPL1~3	低圧圧力開閉器	SR1.2	ポンプ運転スイッチ
CF1~8	FM用コアクデナム	GL2	運転表示ランプ(ミドリ)
CH1.2	クラッククースヒータ	GL3	油漏し停止中表示ランプ(ミドリ)
CM1.2	圧縮機用電動機	LR1~4	異常表示ランプ(アカ)
CM1~K	コネクタ	0L	デフロスト表示ランプ(ダイダイ)
FC1.2	ファンコントロール基板	*	突き合わせ端子
FM1~8	凝結器送風用電動機		
FR, FT	操作回路ヒューズ(5A)	ユニットクーラ	
PCB	プリント基板	20S	液ライン結露サーモスタット
RL1~4	異常表示ランプ(アカ)	23D	デフロスト終了サーモスタット
RY1	ローテーション用リレー	26H	過熱防止サーモスタット
S1.2	圧縮機運転・停止スイッチ	49FE1~4	FE1~4用インターナルサーモスタット
SA	運転・停止スイッチ	FE1~4	ユニットクーラファンモータ
SV1	液パイプ用電磁弁	HD	デフロストヒータ
SV2	油用電磁弁	HDH	ドレンヒータ
T1	油漏し検出	HDP	ドレンポンプヒータ
T2	始動遅延タイマ	HFG	ファンガードヒータ(オプション)
T3	シヨットサイン防止タイマ	HJB	ジャンクションボックスヒータ(オプション)

21	タイマ（設定時間5分）
23	デジタルサーモスタット
52FE	冷却用ファンモータ用電磁接触器
52H1.2	デフロストヒータ用電磁接触器
52XA	補助送電電
52XD	補助送電用補助送電電
GL	運転表示ランプ（ミドリ）
OL	高取表示ランプ（ダイダイ）
RL	霜異常表示ランプ（アカ）
SR1	運転・停止スイッチ
SR2	ポンプダウンスイッチ
T	デフロストタイマ

23H 高温異常サーモスタット

- 記事1. PU210HE2-SDの場合は1, 2系統のみの回路となります。
2. ◎印はコンデンシングユニット端子, Ø印はユニットクーラ端子, ⊗印はリモートコントローラ (PU-LEA) 端子を示します。
3. 配線の実線部分は本機組込配線済を示します。破線は現地手配配線を示します。
4. □内は別売のリモートコントローラ (RCB-SM) を示します。

				尺度SCALE		形式 MODEL		親部番 NEXT ASSY		特別配布先	
				X						1	
										2	
										3	
訂 番 年 月 日 点 検 MARK REV. NO. DATE CHKD				名称 NAME		電気回路図 DIAGRAM, SCHEMATIC		CAD		4	
認可 APPD 検図 CHKD 製図 DRAWN				図種 図 番 DWG NO.		品 別 訂 入 符 SUFFIX REV. MARK		葉 別 標準配布 PAGE ST. DISTR.		5	
市橋				Z LAF.000Z737		~		/ \ 2/ x x		6	
										7	
										8	
										9	