


電 源
3相 200V 50/60Hz

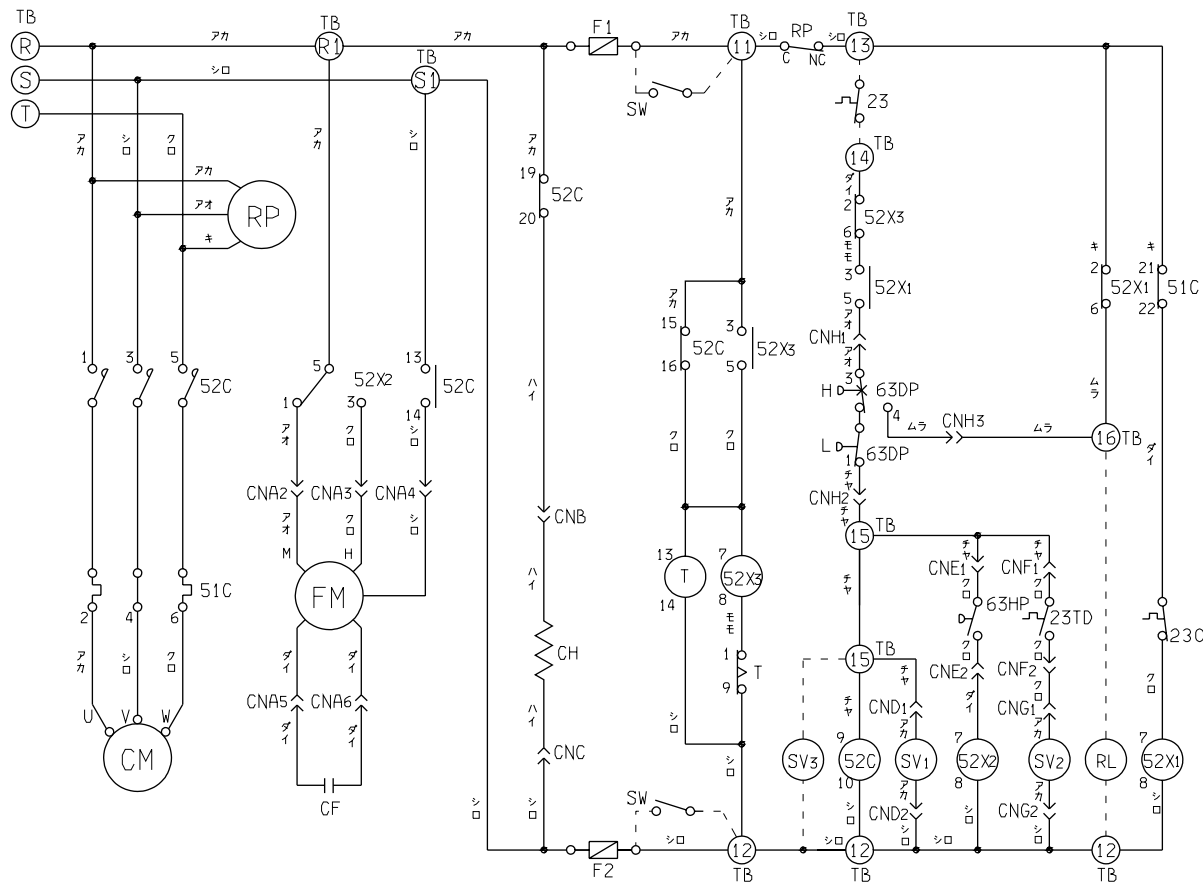

記 号 説 明

CM	圧縮機用電動機
FM	凝縮器送風用電動機
51C	過電流継電器 (CM用)
52C	電磁接触器 (CM用)
52X1	補助リレー (警報用)
52X2	補助リレー (FM制御用)
52X3	補助リレー (タイマ用)
T	タイマ (3分)
CF	コンデンサ (FM用)
RP	逆転防止リレー
63DP	高低圧圧力スイッチ (保護用)
63HP	高圧圧力スイッチ (FM制御用)
SV1	電磁弁 (液インジェクション用)
SV2	電磁弁 (液バイパス用)
CH	クランクケースヒータ
23C	サーモスタット (コンプレッサ用)
23TD	サーモスタット (吐出管用)
F1,2	ヒューズ (制御回路用)
TB	端子台
CNA~H	コネクタ
SW	運転スイッチ (客先手配)
23	サーモスタット (客先手配)
RL	表示灯 (赤) (客先手配)
SV3	電磁弁 (液管用) (客先手配)

- 注1. サーモスタット (車内用)を使用する場合は端子台13端子と14端子間に 0.75mm^2 以上の絶縁電線で破線のように配線してください。ポンプダウン運転は絶対にしないでください。
2. 液管用電磁弁 (SV3)は端子台12端子と15端子間に破線のように配線してください。
3. 運転スイッチを使用する場合はヒューズ端子と端子台11端子及びヒューズ端子と端子台12端子間の短絡線を取り外し、 0.75mm^2 以上の絶縁電線で破線のように配線してください。
4. 表示灯は端子台12端子と16端子間に破線のように配線してください。

図 図 番 DWG NO.		品 別 訂 入 符 業 別 標準配布		ST. DISTR.	
ZLJA000Z092~		1/1		XX	
池田		CAD		A3	

三菱重工業株式会社 エアコン製作所
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.