


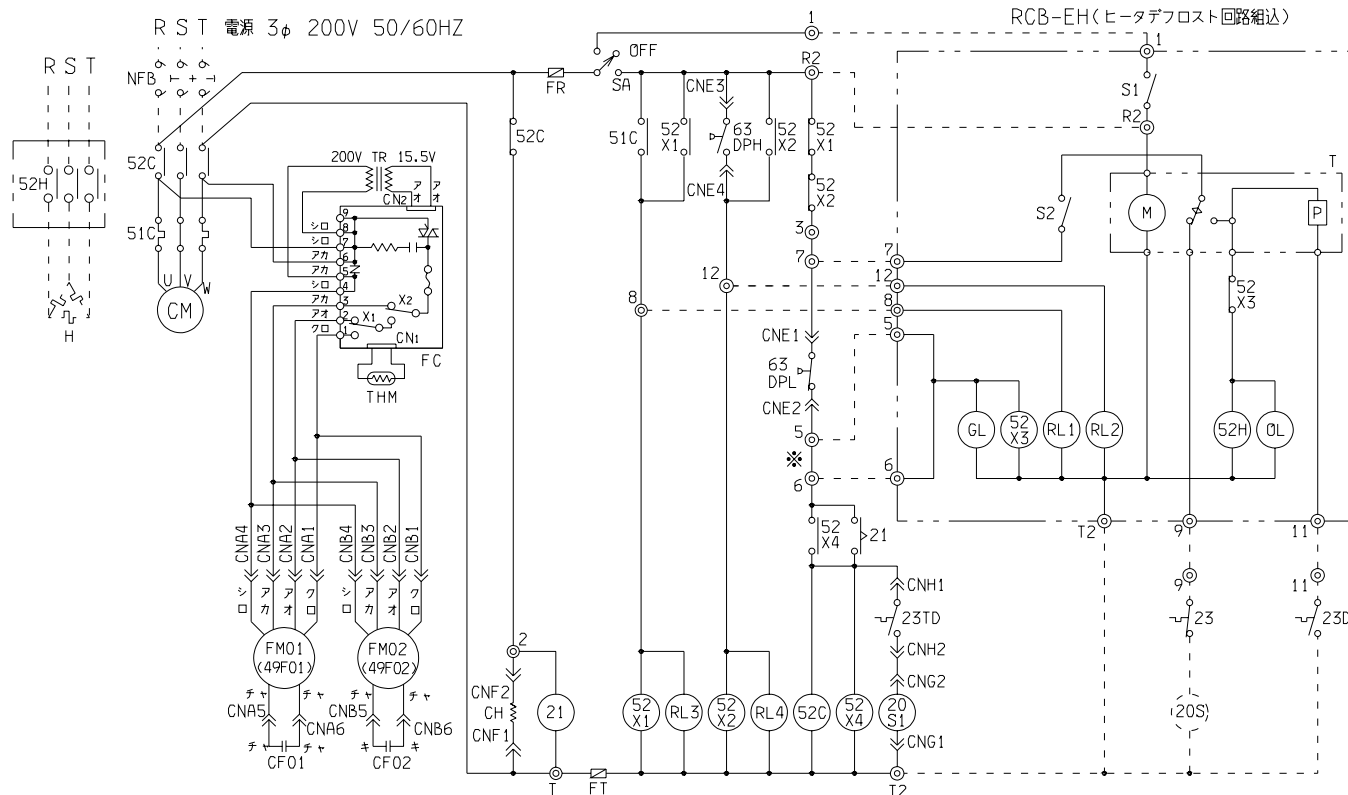


記号説明

CM	圧縮機用電動機
52C	CM用電磁接触機
51C	CM用過電流継電器
52X1, 2, 4	電磁継電器
FM01~04	凝結器送風用電動機
49F01~04	FM用インターナルサーモスタット
CF01~04	FM用コンデンサ
FR, FT	操作回路ヒューズ(3A)
63DPH	高圧圧力開閉器(自動復帰)
63DPL	低圧圧力開閉器(自動復帰)
CH	クランクケースヒータ
SA	切換スイッチ
FC	ファンコントローラ
TR	トランス
THM	サーミスタ
RL3, 4	異常表示ランプ(赤)
CNA, B, E~H	コネクタ
21	ショートサイクル防止タイマ(3分)
23TD	吐出温度サーモスタット
20S1	液バイパス用電磁弁
X1, 2	補助継電器(モータアップ切換用)
端子台	
52H	ヒータ用電磁接触機
52X3	電磁継電器
S1	運転・停止スイッチ
S2	ポンプダウン手動スイッチ
T	デフロストタイマ
P	強制復帰用プランジャ
GL	運転表示ランプ(緑)
RL1, 2	異常表示ランプ(赤)
OL	デフロスト表示ランプ(橙)
H	デフロストヒータ
23	庫内サーモスタット
20S	電磁弁(液ライン)
23D	デフロスト終了サーモスタット
NFB	ノーヒューズブレーカ


記事

1. 本図はACA222を示します。
2. 配線の実線部分は本機組込配線済を示します。点線は現地手配配線を示します。
3. リモコンボックス(RCB-EH)を使用の際は、※印部短絡線(青色)をはずしてください。
4. 本回路図はリモコンボックス(RCB-EH)と組み合わせて使用する場合を示します。
5. □ : □ 内はリモコンボックス(RCB-EH)組込品を示します。
6. リモコンボックス(RCB-S)使用時は、渡り配線7本、リモコンボックス(RCB-EH)使用時は10本必要です。
7. ファンコントローラを使用しない場合は、一旦電源を切って端子1(クロ)、2(アオ)3(アカ)のリード線を外し、リード線(クロ)を端子9に差し換えて運転してください。
向、リード線(アオ)、(アカ)は、テーピングして下さい。
8. 吸入圧力飽和温度-30℃以下にて御使用の場合はレトロフィットキット(別売品)を取り付けた上で、低圧圧力開閉器(63DPL)の設定値をキット付属の配線図に記載の値に再調整して下さい。

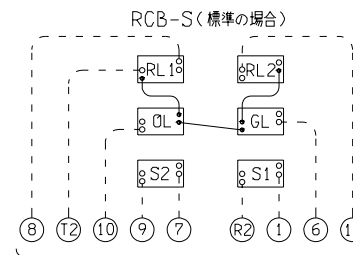

ユニット端子台へ接続して下さい。

制御箱配置図

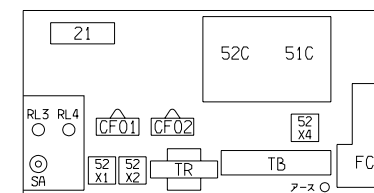

形式	保護装置	51C(OCR)	63DPH	63DPL	23TD
ACA222		13A	2.6-0.1MPa開 2.1±0.15MPa開	0.11±0.02MPa開 0.05±0.02MPa開	105±3℃開 95±3℃開

訂符 MARK		訂 REV.	番 NO.	年 DATE	点 CHKD	検 CHKD	名称 NAME	図種 SYMBOL	図番 DWG NO.	品別 SUFFIX	訂入 REV.	符 MARK	葉別 PAGE	標準 ST. DISTR.	配布 DISTR.
認可 APPD		検図 CHKD		製図 DRAWN		高橋		ZLJF000Z443		1/1		XX			