


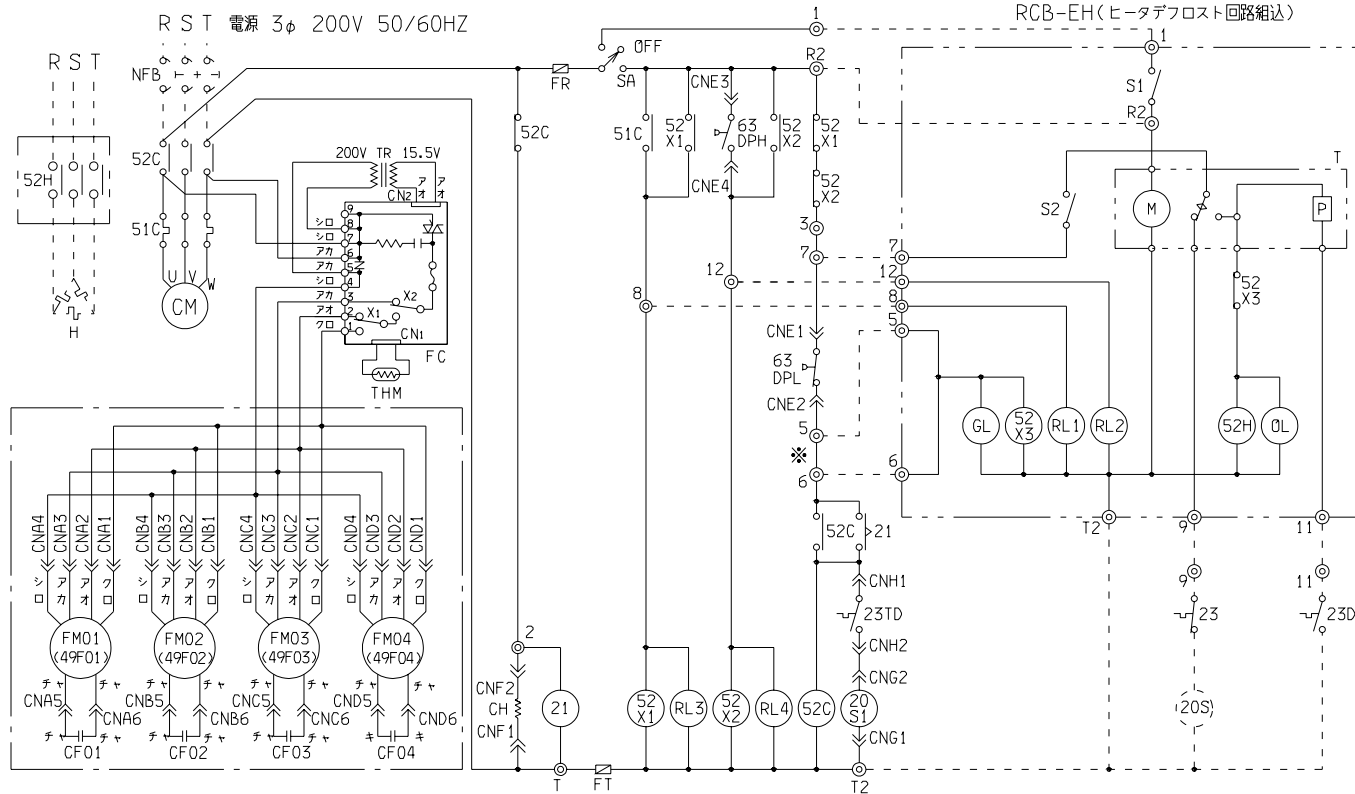

記号説明


- CM 圧縮機用電動機
- 52C CM用電磁接触機
- 51C CM用過電流磁電器
- 52X1,2 電磁継電器
- FM01~04 凝縮器送風用電動機
- 49F01~04 FM用インターナルサーモスタット
- CF01~04 FM用コンデンサ
- FR, FT 操作回路ヒューズ(3A)
- 63DPH 高圧圧力開閉器(自動復帰)
- 63DPL 低圧圧力開閉器(自動復帰)
- CH クランクケースヒータ
- SA 切替スイッチ
- FC ファンコントローラ
- TR トランス
- THM サーミスタ
- RL3,4 異常表示ランプ(赤)
- CNA~H コネクタ
- 21 ショートサイクル防止タイマ(3分)
- 23TD 吐出温度サーモスタット
- 20S1 液バイパス用電磁弁
- X1,2 補助電磁器(モータタップ切替用)
- 端子台
- 52H ヒータ用電磁接触機
- 52X3 電磁継電器
- S1 運転・停止スイッチ
- S2 ポンプダウン手動スイッチ
- T デフロストタイマ
- P 強制復帰用ブランジャ
- GL 運転表示ランプ(緑)
- RL1,2 異常表示ランプ(赤)
- OL デフロスト表示ランプ(橙)
- H デフロストヒータ
- 23 庫内サーモスタット
- 20S 電磁弁(液ライン)
- 23D デフロスト終了サーモスタット
- NFB ノーヒューズブレーカ

記事


- 本図はACA1052を示します。ACA302, 372, 552, 752は□□□部が異なりその他は同じです。
凝縮器送風用電動機は、ACA302, 372が2台(FM01, 02), ACA552, 752が3台(FM01, 02, 03)です。
- 配線の実線部分は本機組込配線済を示します。点線は現地手配配線を示します。
- リモコンボックス(RCB-EH)を使用の際は、※印部短絡線(青色)をはずしてください。
- 本回路図はリモコンボックス(RCB-EH)と組み合わせて使用する場合があります。
- 内はリモコンボックス(RCB-EH)組込品を示します。
- リモコンボックス(RCB-S)使用時は、渡り配線9本、リモコンボックス(RCB-EH)使用時は10本必要です。
- ファンコントローラを使用しない場合は、一旦電源を切って端子1(クロ), 2(アオ) 3(アカ)のリード線を外し、リード線(クロ)を端子9に差し換えて運転してください。
向、リード線(アオ), (アカ)は、テーピングして下さい。
- 吸入圧力飽和温度-30℃以下にて御使用の場合はレトロフィットキット(別売品)を取り付けた上で、低圧圧力開閉器(63DPL)の設定値をキット付属の配線図に記載の値に再調整して下さい。

形式	保護装置	51C(OCR)	63DPH	63DPL	23TD
ACA302		18A			
ACA372		25A			
ACA552		40A	2.6±0.1MPa開	0.11±0.02MPa開	105±3℃開
ACA752		57A	2.1±0.15MPa開	0.05±0.02MPa開	95±3℃開
ACA1052		76A			

適用機種
ACA302
ACA372
ACA552
ACA752
ACA1052

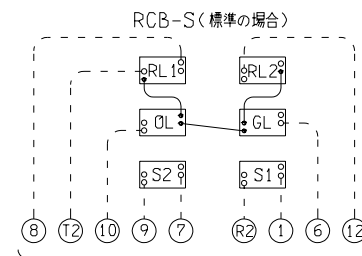

ユニット端子台へ接続して下さい。

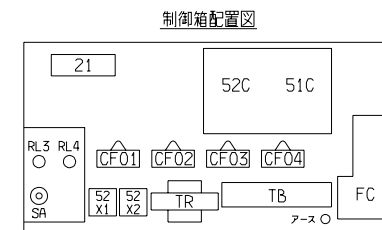

訂符 MARK		訂 REV. NO.	年 月 日 DATE	点 検 CHKD	名 称 NAME	電 気 回 路 図	CAD
認可 APPD		検 査 CHKD		製 図 DRAWN	図 種 図 番 DWG NO.	ZLJF000Z444	1/1 xx
高橋		三菱重工業株式会社 エアコン製作所		MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.		A3	