


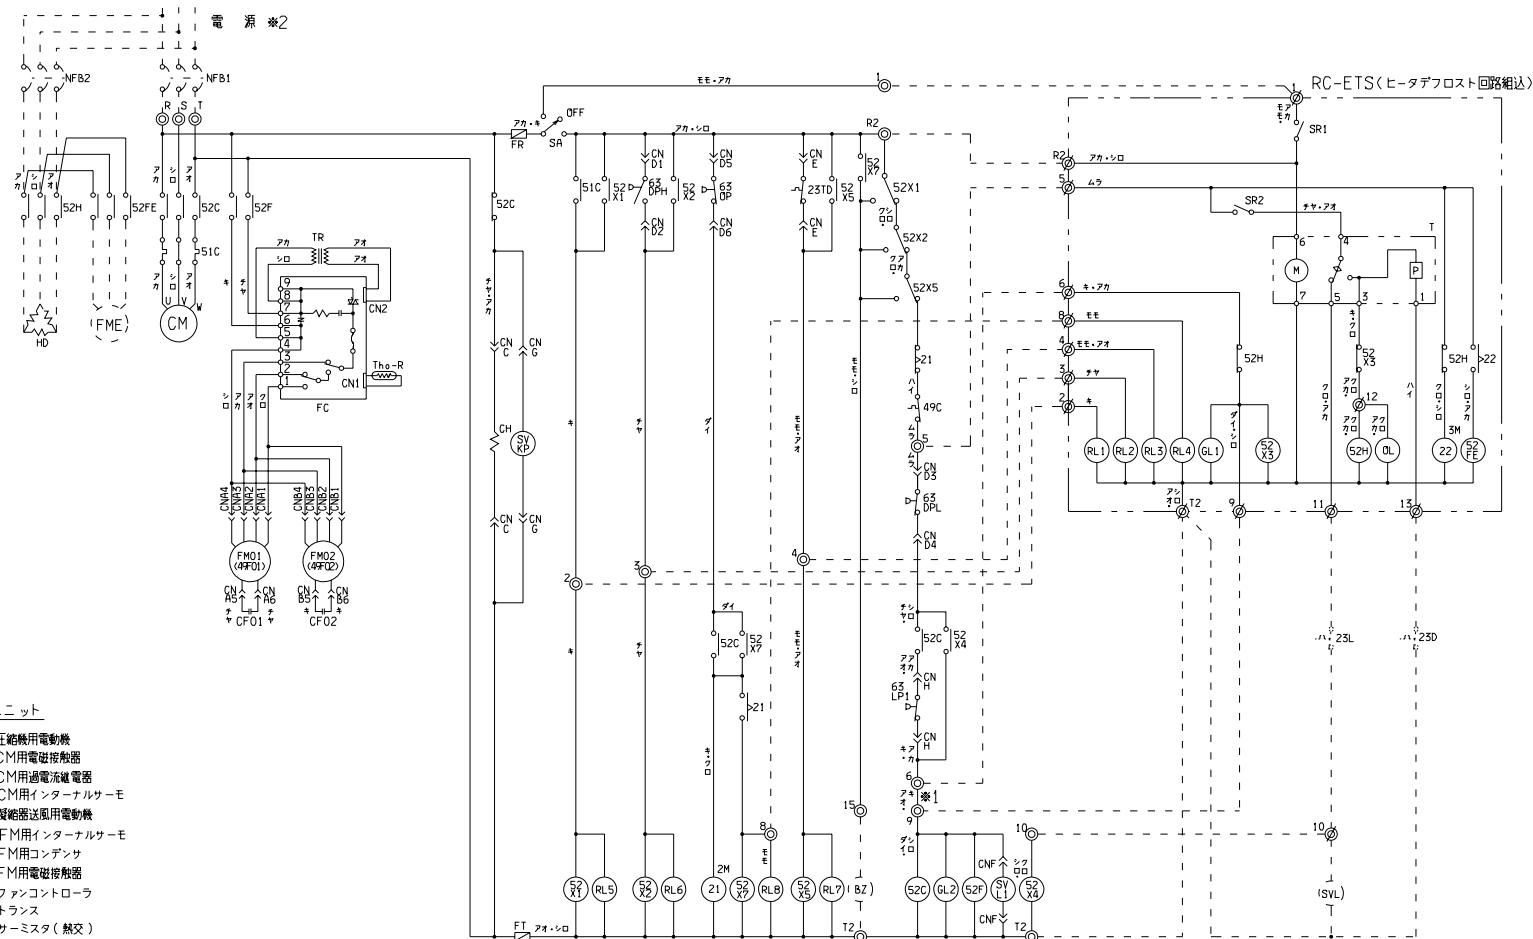

記号説明

コンデンシングユニット

CM - - - - - 圧縮機用電動機
 52C - - - - - CM用電磁接触器
 51C - - - - - CM用過電流遮断器
 49C - - - - - CM用インターナルサーモ
 FM01,02 - - - 凝縮器送風用電動機
 49F01,02 - - - FM用インターナルサーモ
 CF01,02 - - - FM用コンデンサ
 52F - - - - - FM用電磁接触器
 FC - - - - - ファンコントローラ
 TR - - - - - トランス
 Tho-R - - - - サーマスタ(熱交)
 CH - - - - - クランクケースヒータ
 21 - - - - - タイマ(油圧用)2min
 FR,FT - - - - ヒューズ(3A)
 SA - - - - - 運転・停止スイッチ
 63DPH - - - - 高低圧力開閉器(高圧側)
 63DPL - - - - 高低圧力開閉器(低圧側)
 63OP - - - - 油圧力開閉器
 63LP1 - - - - 低圧力開閉器
 52X1,2,4,5,7 - 補助電磁
 23TD - - - - 吐出管サーモ
 SVL1 - - - - 中間冷却器用電磁弁
 SVKP - - - - 均圧電磁弁
 RL5~8 - - - - 異常表示灯
 GL2 - - - - - 運転表示灯
 CNA~H - - - - コネクタ
 ◎ - - - - - 端子台

リモコンボックス(RC-ETS)オプション

SR1 - - - - - 運転・停止スイッチ
 SR2 - - - - - 手動ポンプダウンスイッチ
 T - - - - - デフロストタイマ
 M - - - - - タイモータ
 P - - - - - 強制復帰プランジ
 52H - - - - - ヒータ用電磁接触器
 52FE - - - - - FME用電磁接触器
 22 - - - - - タイマ(水切り用)3min
 52X3 - - - - - 補助電磁
 GL1 - - - - - 運転表示灯
 RL1~4 - - - - 異常表示灯
 OL - - - - - 霜取表示灯
 ◎ - - - - - リモコン端子台

客先手配部品

23L - - - - - 庫内温度サーモ
 NFB1,2 - - - ノーヒューズブレーカ
 FME - - - - - 冷却器送風用電動機
 23D - - - - - デフロスト終了サーモ
 HD - - - - - デフロストヒータ
 SVL - - - - - 液ライン電磁弁
 BZ - - - - - 異常警報ブザー

適用形式

ACA37C
 ACA55C
 ACA75C5
 ACA75C6

- 記 事 1. 配線の実線部分は本機組込配線を示します。点線は現地手配配線を示します。
 2. 本回路図はACA75C5にリモコンボックス(RC-ETS)を組み合わせて使用する場合を示します。
 尚、※1印短絡線(端子台⑥~⑨間)をはずして接続して下さい。
 3. FM01,02の組み合わせは、下記の通りです。

	FM01	FM02	※2印
ACA75C5	○	○	3相 200V 50Hz
ACA75C6	○	○	3相 200V 60Hz
ACA55C	○	○	3相 200V 50/60Hz
ACA37C	○	—	3相 200V 50/60Hz

4. コンデンシングユニットとリモコンの渡り配線は11本必要です。

				尺度SCALE 形式 MODEL × 左 記		観部番 NEXT ASSY		特別配布先	
訂符 MARK 訂 REV. NO. 年 月 日 DATE 点 検 CHKD 認可 APPD				名 称 電 気 回 路 図 NAME DIAGRAM, SCHEMATIC				CAD 	
検図 CHKD				製図 DRAWN 池田				図 番 DWG NO. ZLJR000Z005	
品 別 SUFFIX 計 入 符 REV. MARK 1/1				業 別 標準配布 PAGE ST. DISTR.				翻 訳 A3	