


電源
3相 200V, 50/60Hz

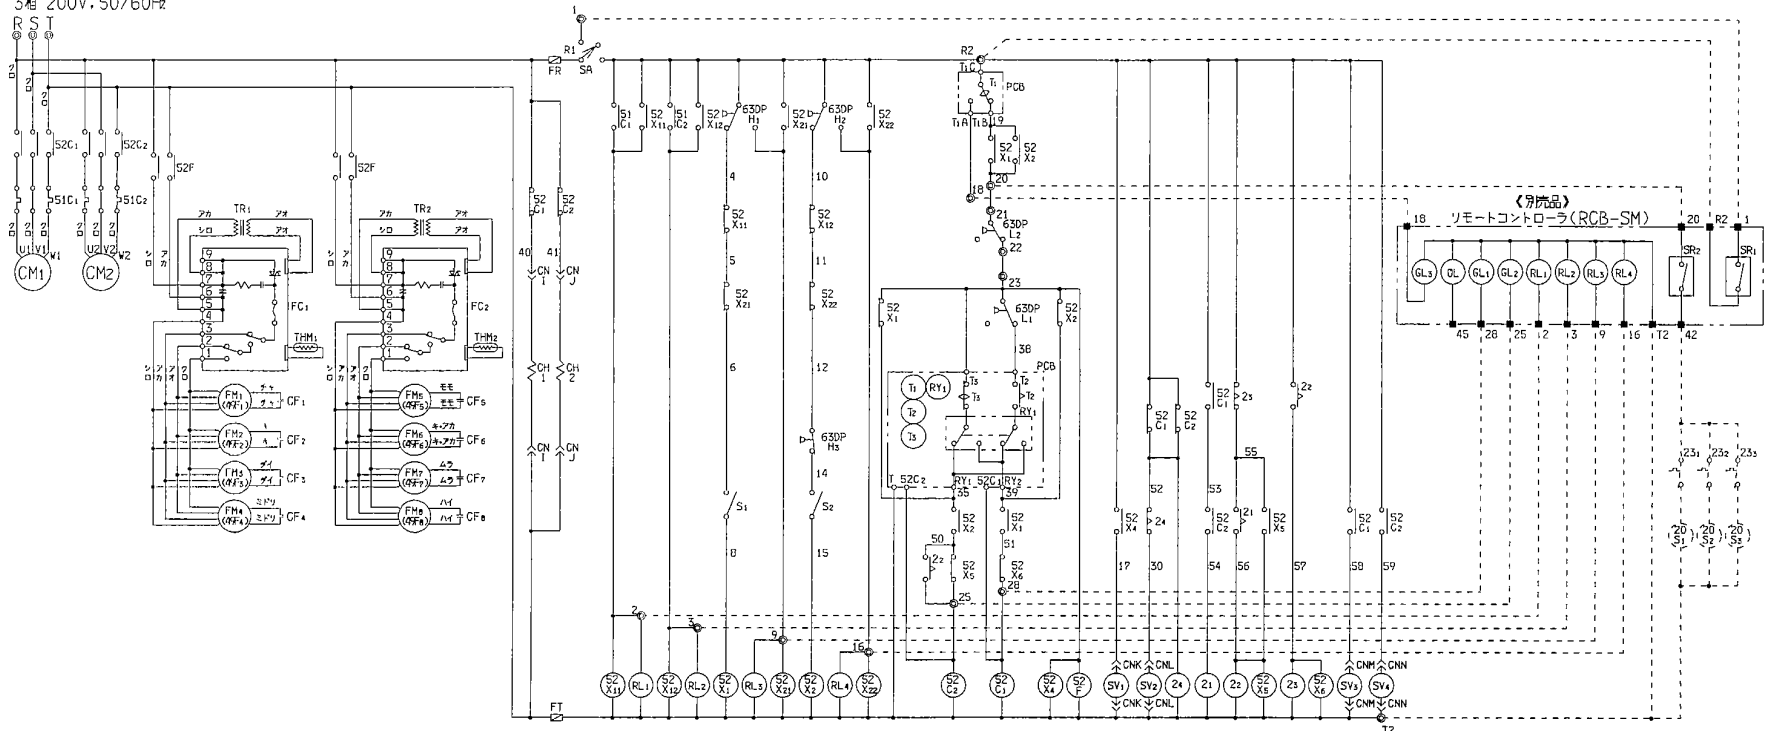

記号説明

コントロールボックス内

- CM1, 2 ---- 圧縮機用電動機
- S2C1, 2 ---- CM用電磁接触器
- S1C1, 2 ---- CM用過電流保護器
- S2F ---- FM用電磁接触器
- S2X1~23 ---- 電磁接触器
- FM1~8 ---- 送風機送風用電動機
- 49F1~8 ---- FM用インターナルサーモスタット
- CF1~8 ---- FM用コンデンサ
- FR, FT ---- 操作回路ヒューズ (5A)
- 63DPH1~3 ---- 高圧圧力開閉器
- 63DPL1, 2 ---- 低圧圧力開閉器
- CH1, 2 ---- クランクケースヒータ
- SA ---- 運転・停止スイッチ
- S1, 2 ---- 圧縮機運転・停止スイッチ
- T1 ---- 油戻しタイマ
- T2 ---- 始動遅延タイマ (3秒)
- T3 ---- ショートサイクル防止タイマ (90秒)
- Z1 ---- タイマ (2時間)
- Z2 ---- タイマ (2分, CM2 制御用)
- Z3 ---- タイマ (2分, CM1 制御用)
- Z4 ---- タイマ (5分, SV2 制御用)

- RY1 ---- ローテーション用リレー
- SV1 ---- 液バイパス用電磁弁
- SV2 ---- 均油電磁弁
- SV3, 4 ---- 油戻し電磁弁
- TR1, 2 ---- トランス
- THM1, 2 ---- サーミスタ
- RL1~4 ---- 異常表示ランプ (アカ)
- CN1~N ---- コネクタ
- Z31~3 ---- 庫内サーモスタット
- 20S1~3 ---- 電磁弁 (液ライン)
- FC1, 2 ---- ファンコントローラ基板
- PCB ---- プリント基板
- ◎ ---- 端子台 (TB1, 2用)

リモートコントローラ (RCB-SM) 《別売品》

- SR1 ---- 運転・停止スイッチ
- SR2 ---- ボンパダワンスイッチ
- GL1, 2 ---- 運転表示ランプ (ミドリ)
- GL3 ---- 油戻し停止中表示ランプ (ミドリ)
- RL1~4 ---- 異常表示ランプ (アカ)
- DL ---- デフロスト表示ランプ (ダイダイ)
- ※ ---- 突き合わせ端子

記事

1. 配線の実線部分は本機組込配線を示します。点線は現地手配配線を示します。
2. ニニコ内は別売品のリモートコントローラ (RCB-SM) を示します。
3. 高低圧圧力開閉器設定値 (63DPH, L1, 2 ... 自動復帰式)
出荷時 カットイン, カットアウトは下表の値にセットしてあります。

	63DPH1, 2	63DPH3	63DPL1, 2
Cut Out	2.55MPa	2.46 MPa	0.1±0.02MPa
Cut In	2.06±0.15MPa	1.97±0.15MPa	0.16±0.02MPa

- 吸入圧力飽和温度-20℃以下にて御使用の場合はレトロフィットキットを取り付けた上でキット付属の圧力図に記載の値に再調整してください。
4. 吸入圧力飽和温度-5℃以上にて御使用の場合、吸入圧力調整を取り付けてください。
(設定値は0.31MPaとしてください)

尺 INCH		SCALE		形式 MODEL		組部番 NEXT ASSY		特別配先	
1/2		1/4		ACA210M				1	
1/8		1/8						2	
3/16		3/16						3	
1/4		1/4						4	
3/8		3/8						5	
1/2		1/2						6	
3/4		3/4						7	
1		1						8	
1 1/2		1 1/2						9	

訂符 MARK	訂 REV. NO.	年 月 日 DATE	点 検 CHKD	名 称 NAME	電 路 図 DIAGRAM, SCHEMATIC	CAD
図 様 DWG NO.	図 別 SUFIX	訂 入 符 REV. MARK	英 別 PAGE	標準 標準記号 ST. 01STR.	1/1	XX
99 5 13	ZLJG000Z136	高橋	1			