


配線用しゃ断器	
形 式	容量(A)
100C	50

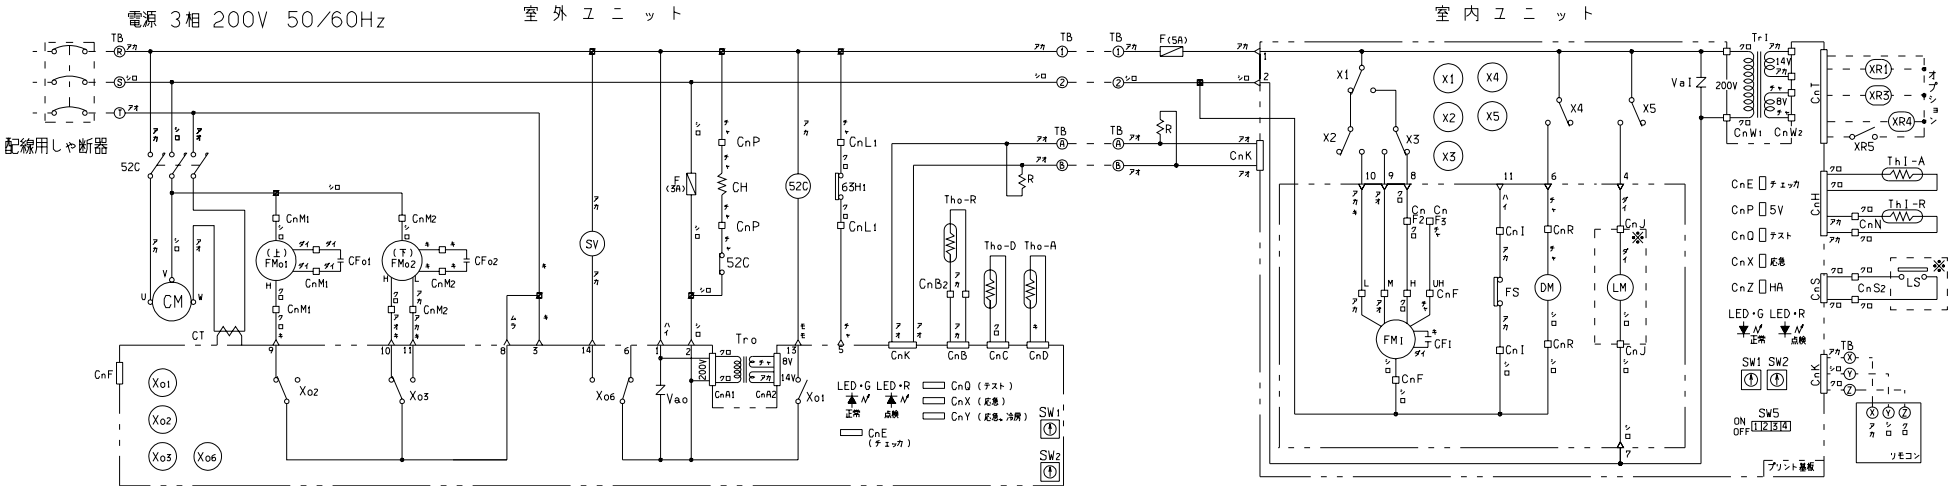

リモコン配線

室 外 ユ ニ ッ ト

CM	圧縮用電動機	CT	電流センサ
FM01.2	送風用電動機(サーモ付)	Tho-R	熱交センサ
52C	CM用電磁接触器	Tho-D	吐出管センサ
CH	クランクケースヒータ	Tho-A	吸込空気センサ
CF01.2	FM用コンデンサ	SW1.2	スイッチ(アドレス設定)
X01	補助継電器(制御)	Tr0	トランス
X02.3	補助継電器(FMo用)	Va0	バリスタ
X06	補助継電器(SV用)	R	抵抗
63H1	高圧圧力開閉器(保護)	CnA~Y	コネクタ(ロ印)
SV	バイパス電磁弁(制御)	CnF	コネクタ(ロ印)(バイパス用)
F	ヒューズ(3A)	TB	端子台(ロ印)
LED・R	表示灯(赤一点検表示)	△印	ファストン端子
LED・G	表示灯(緑マイコン正常表示)	■印	閉端接続子

室 内 ユ ニ ッ ト

FM1	送風用電動機(サーモ付)	Va1	バリスタ
CF1	FM1用コンデンサ	LED・R	表示灯(赤一点検表示)
DM	ドレンモータ	LED・G	表示灯(緑マイコン正常表示)
FS	フロートスイッチ	F	ヒューズ
LM	ルーバモータ	R	抵抗
LS	リミットスイッチ	CnE~Z	コネクタ(ロ印)
X1~5	補助継電器	XR1	運転表示(DC12V出力)
Th1-A	吸込空気センサー	XR3	コンパON表示(DC12V出力)
Th1-R	熱交センサー	XR4	点検表示(DC12V出力)
SW1.2	アドレス設定	XR5	遠方操作(無電圧接点)
SW5-3	フィルタサイン制御	TB	端子台(ロ印)
SW5-4	フィルタサイン制御	△印	ファストン端子
Tr1	トランス	■印	閉端接続子

- 記事1. ---は現地配線を示します。
- 室内・外接続配線と信号配線は分離してください。
 - リモコン配線は他の動力線と並行配線しないでください。
やむを得ない場合シールド線を使用してください。
 - オートスイング無しのパネルを使用する場合は※箇所の配線はありません。
 - CnF2とCnF3コネクタをさし替えることにより約1割風量が増えます。

訂 符 MARK		訂 番 REV. NO.	年 月 日 DATE	点 検 CHKD	名 称 NAME	尺 度 SCALE	形 式 MODEL	製 図 番 NEXT ASSY	特 別 配 布 先
					配線図 WIRING	FDT100C8			1 S, A, 1
認 可 APPD					検 図 CHKD	図 番 DWG NO.		品 別 SUFFIX	2 A, C, 1
林 98						ZPJAO02Z014		計 入 符 REV. MARK	3
								製 図 標 準 配 布 ST. DISTR.	4
								1/1	5
								XX	6
									7
									8
									9
									A3