



FDTW71HC8

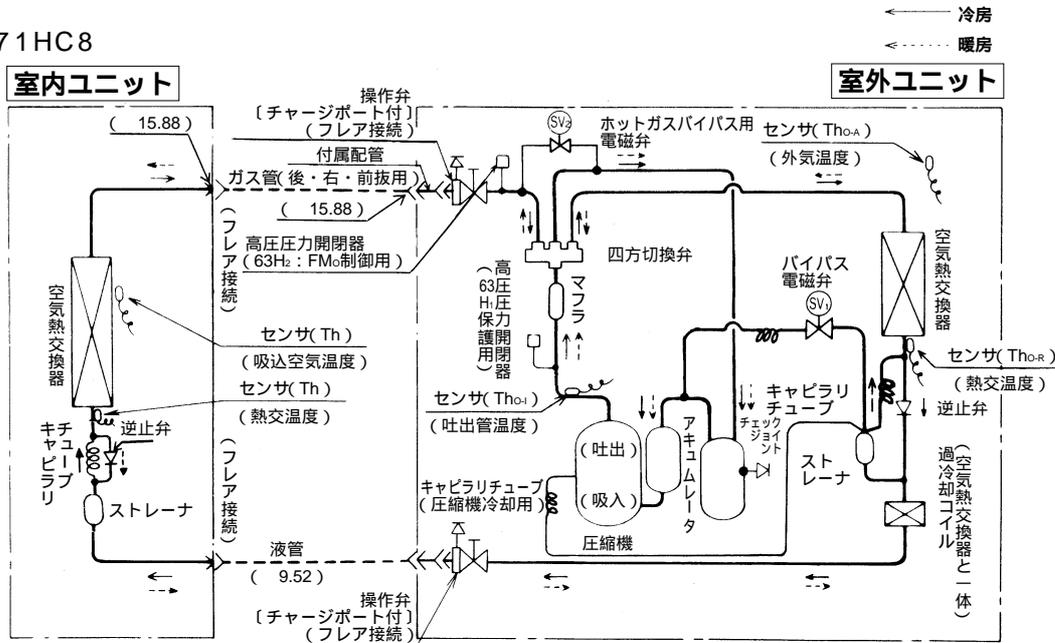

設定値一覧表

名称	設定値
センサ(Th・熱交温度)	1開/13開( )...冷房時フロスト防止, 70開/60開( )...暖房時過負荷保護
センサ(Th <sub>0-R</sub> ・熱交温度)	70開/60開( )...冷房時過負荷保護
センサ(Th <sub>0-D</sub> ・吐出管温度)	120開/90開( )...吐出温度異常上昇保護, 105開/98開( )...冷暖房時吐出温度制御用(SVを開) 105開/98開( )...吐出温度制御(FM <sub>0</sub> を発停)-[暖房時]
高圧圧力開閉器(63H <sub>2</sub> )	2.55開/1.9開(MPa)...高圧制御(FM <sub>0</sub> を発停)-[暖房時]
高圧圧力開閉器(63H <sub>1</sub> )	3.0開/2.4開(MPa)...高圧保護

FDE100HC8, FDTW100HC8, FDT100HC8

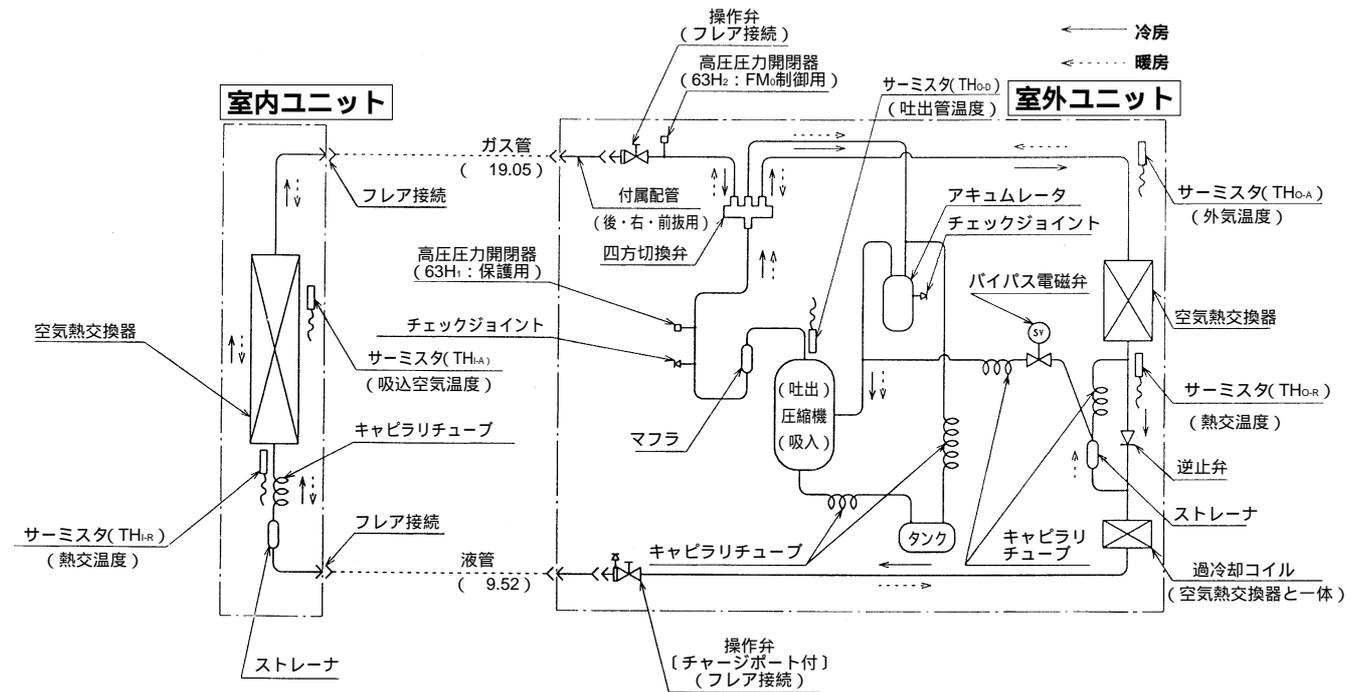

設定値一覧表

名称	設定値
サーミスタ(TH <sub>1-R</sub> ・熱交温度)	1開/13開( )...冷房時フロスト防止, 68開/61開( )...暖房時過負荷保護
サーミスタ(TH <sub>0-R</sub> ・熱交温度)	70開/60開( )...冷房時過負荷保護
サーミスタ(TH <sub>0-D</sub> ・吐出管温度)	135開/90開( )...吐出温度異常上昇保護, 115開/108開( )...冷暖房時吐出温度制御用(SVを開) 115開/108開( )...吐出温度制御(FM <sub>0</sub> を発停)-[暖房時]
高圧圧力開閉器(63H <sub>2</sub> )	2.55開/1.9開(MPa)...高圧制御(FM <sub>0</sub> を発停)-[暖房時]
高圧圧力開閉器(63H <sub>1</sub> )	3.0開/2.4開(MPa)...高圧保護