



配線用しゃ断器	
形式	容量(A)
100HC	50

室 外 ュ ニ ッ ト

電源 3相 200V 50/60Hz

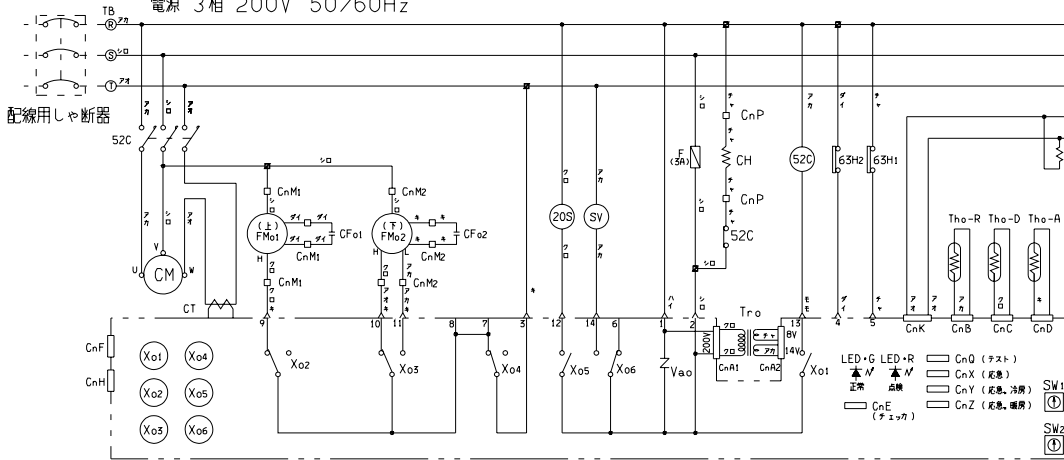

室内ユニット

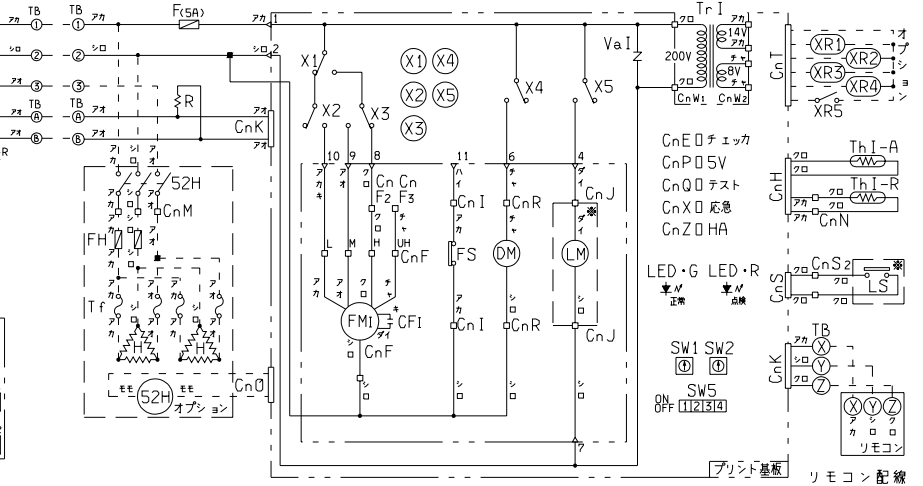

室 外 ユ ニ ッ ト

CM	圧縮用電動機	LED・G	表示灯(緑=マイコン正常表示)
FM01.2	送風用電動機(サーモ付)	CT	電流センサ
52C	CM用電磁接触器	Tho-R	熱交センサ
CH	クランクケースヒータ	Tho-D	吐出管センサ
CF01.2	FM0用コンデンサ	Tho-A	吸込空気センサ
X01	補助継電器(制動)	SW1.2	スイッチ(アドレス設定)
X02.3.4	補助継電器(FM0用)	Tro	トランス
X05	補助継電器(20S用)	Vao	バリスタ
X06	補助継電器(SV用)	R	抵抗
63H1	高圧圧力開閉器(保護)	CnA-Z	コネクタ(ロ印)
63H2	高圧圧力開閉器(制動)	CnF	コネクタ(ロ印)(液パイパス用)
20S	四方切換電磁弁	CnH	コネクタ(ロ印)(蓄熱/バンク用)
SV	パイパス電磁弁(制動)	TB	端子台(ロ印)
F	ヒューズ	◀ 印	ファストン端子
LED・R	表示灯(赤=点検表示)	■ 印	開閉接続子

室内工ニット

FM ₁	送風用電動機（サーモ付）	LED・G	表示灯（緑・マイコン正常表示）
CF ₁	FM ₁ 用コンデンサ	F	ヒューズ
DM	ドレモータ	R	抵抗
FS	フロートスイッチ	CnE・Z	コネクタ（ロ印）
LM	ルバモータ	XR1	運転表示（DC12V出力）
LS	リミットスイッチ	XR2	暖房表示（DC12V出力）
X1~5	補助継電器	XR3	コンパON表示（DC12V出力）
ThI-A	吸込空気センサー	XR4	点検表示（DC12V出力）
ThI-R	熱交換センサー	XR5	遠方操作（無電圧接点）
SW1,2	アドレス設定	H	補助ヒータ
SW5-2	暖房室温過熱補正	S2H	H用電磁接触器
SW5-3	フィルタサイン制御	FH	H用ヒューズ
SW5-4	フィルタサイン制御	Tf	温度ヒューズ
TrI	トランス	T	端子台（○印）
VaI	バウス	△ 印	ファストン端子
LED・R	表示灯（赤・点検表示）	■ 印	閉端接続子

- 記事1. --- は現地位置を示します。
2. 室内・外接続点と信号点とを分離してください。
3. リモコン線は他の動力線と並行線しないください。
- やむを得ない場合シールド線を使用してください。
4. オートスイング無しの場合、使用する場合は※箇所の位置はありません。
5. CnF2とCnF3コネクタをさし替えることにより約1割風量が増えます。

			尺度 SCALE 形式 MODEL FDT100HC8			親部番 NEXT ASSY			特別配布先 1 S A 1		
									2 A C 1		
									3		
									4		
									5		
									6		
									7		
									8		
									9		