


配線用しゃ断器	
形 式	容量(A)
125C	50

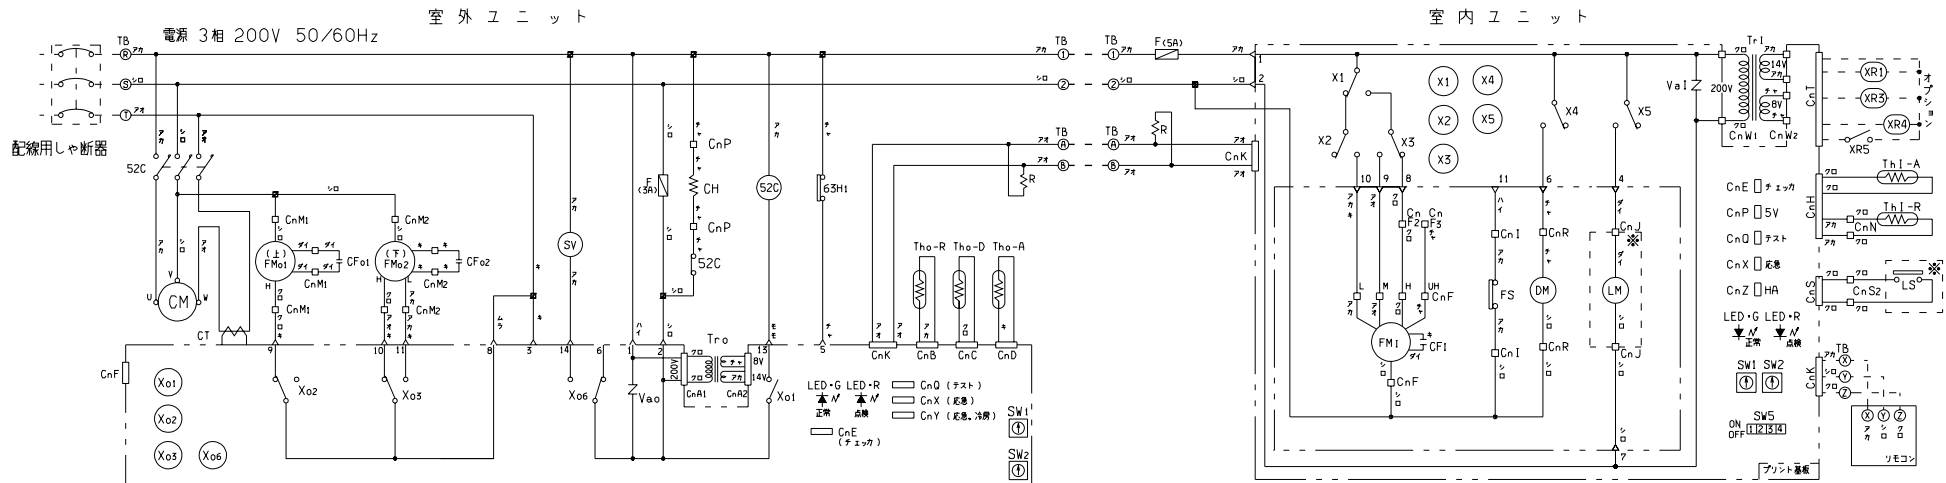

リモコン配線

室 外 ユ ニ ッ ト

CM	圧縮機電動機	CT	電流センサ
FMo1,2	送風機電動機(サーモ付)	Tho-R	熱交センサ
52C	CM用電磁接触器	Tho-D	吐出感センサ
CH	ファンクレータ	Tho-A	吸込空気センサ
CFo1,2	FMo用コンデンサ	SW1,2	スイッチ(アドレス設定)
Xo1	補助電磁(制御用)	Tr o	トランス
Xo2,3	補助電磁(FMo用)	Va o	バスタスタ
Xo6	補助電磁(SV用)	R	抵抗
63H1	高圧圧力開閉器(保護)	CnA~Y	コネクタ(ロ印)
SV	バイパス電磁弁(制御用)	CnF	コネクタ(ロ印)(バイパス用)
F	ヒューズ	TB	端子台(ロ印)
LED・R表示灯(赤一点検表示)		△ 印	ファストン端子
LED・G表示灯(緑-マイコン正常表示)		■ 印	閉端接続子

室 内 ユ ニ ッ ト

FM1	送風機電動機(サーモ付)	Va I	バスタスタ
CFi	FM1用コンデンサ	LED・R	表示灯(赤一点検表示)
DM	ドレンモータ	LED・G	表示灯(緑-マイコン正常表示)
FS	フロートスイッチ	F	ヒューズ
LM	ルーバモータ	R	抵抗
LS	リミットスイッチ	CnE~Z	コネクタ(ロ印)
X1~5	補助電磁	XR1	運転表示(DC12V出力)
ThI-A	吸込空気センサ	XR3	コンパON表示(DC12V出力)
ThI-R	熱交センサ	XR4	点検表示(DC12V出力)
SW1,2	アドレス設定	XR5	遠方操作(無電圧接点)
SW5-3	フィルタサイン制御	TB	端子台(ロ印)
SW5-4	フィルタサイン制御	△ 印	ファストン端子
Tr I	トランス	■ 印	閉端接続子

記事1. --- は現地配線を示します。

2. 室内・外接続配線と信号配線は分離してください。
3. リモコン配線は他の動力線と並行配線しないでください。
やむを得ない場合シールド線を使用してください。
4. オートスイング無しのパネルを使用する場合は※箇所の配線はありません。
5. CnF2 と CnF3 コネクタをさし替えることにより約1割風量が増えます。

訂 訂 番 年 月 日 点 検 MARK REV. NO. DATE CHKD				尺 度 SCALE 形 式 MODEL FDT125C8		製 部 番 NEXT ASSY		特 別 配 布 先 1 S, A, 1 2 A, C, 1 3 4 5 6 7 8 9			
認 可 APPD				検 図 CHKD		製 図 DRAWN 林 98		名 称 配線図 WIRING		CAD	
図 種 図 番 DWG NO.				品 別 訂 訂 符 製 別 標 準 配 布 SUFFIX REV. MARK PAGE ST. DISTR.		1/1 XX		翻 訳		A3	