


配線用しゃ断器	
形式	容量(A)
125HC	50

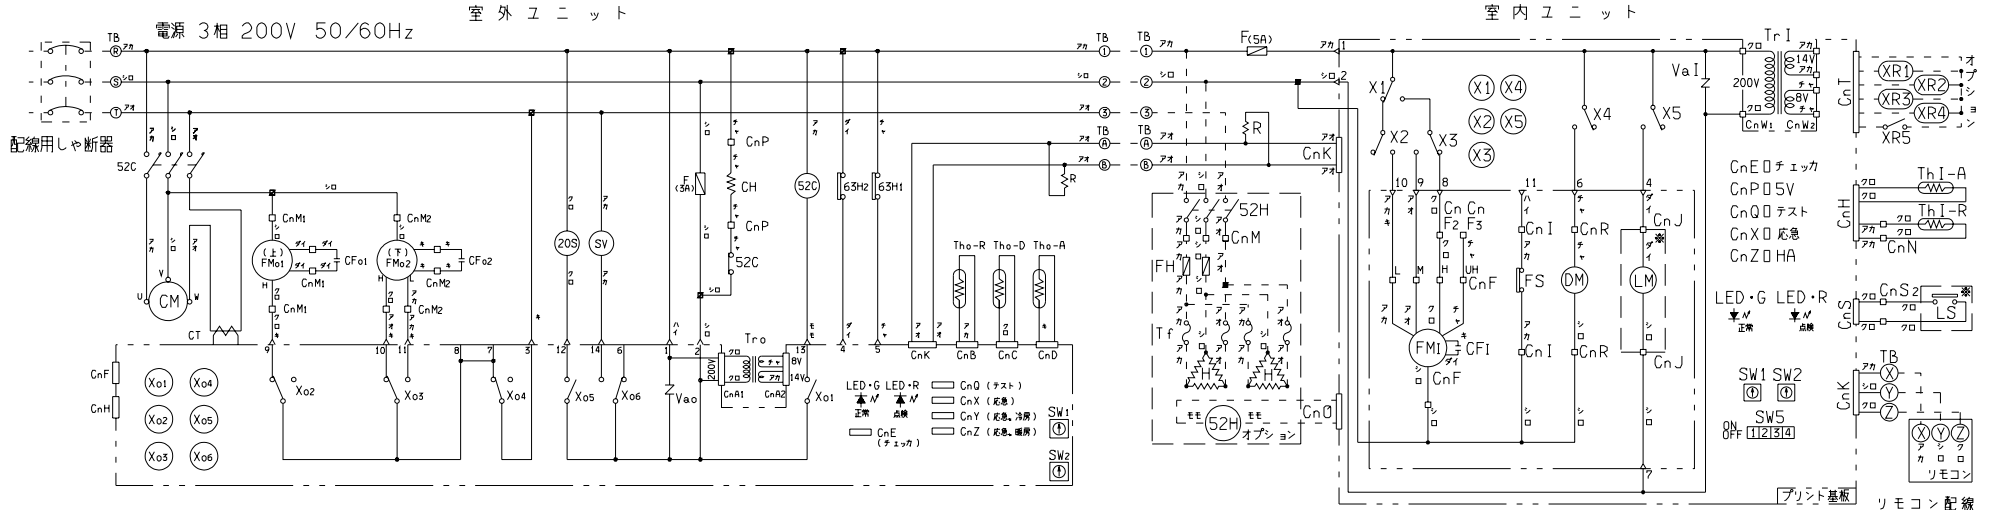

室 外 ユ ニ ッ ト

CM	圧縮用電動機	LED・G 表示灯(緑-マイコン正常表示)
FMb1.2	送風用電動機(サーモ付)	CT 電流センサ
52C	CM用電磁接触器	Tho-R 熱交センサ
CH	クランクケースヒータ	Tho-D 吐出管センサ
CFo1.2	FMo用コンデンサ	Tho-A 吸込空気センサ
Xo1	補助継電器(制御)	SW1.2 スイッチ(アドレス設定)
Xo2,3,4	補助継電器(FMo用)	Tr-o トランス
Xo5	補助継電器(20S用)	Va-o バリスタ
Xo6	補助継電器(SV用)	R 抵抗
63H1	高圧圧力開閉器(保護)	CnA~Z コネクタ(ロ印)
63H2	高圧圧力開閉器(制御)	CnF コネクタ(ロ印)(液バイパス用)
20S	四方切換電磁弁	CnH コネクタ(ロ印)(蓄熱バンクキット用)
SV	バイパス電磁弁(制御)	TB 端子台(ロ印)
F ヒューズ		△ 印 ファストン端子
LED・R 表示灯(赤-点検表示)		■ 印 閉端接続子

室 内 ユ ニ ッ ト

FM1	送風用電動機(サーモ付)	LED・G 表示灯(緑-マイコン正常表示)
CF1	FM1用コンデンサ	F ヒューズ
DM	ドレンモータ	R 抵抗
FS	フロートスイッチ	CnE~Z コネクタ(ロ印)
LM	ルーバモータ	XR1 運転表示(DC12V出力)
LS	リミットスイッチ	XR2 暖房表示(DC12V出力)
X1~5	補助継電器	XR3 コンパON表示(DC12V出力)
ThI-A	吸込空気センサ	XR4 点検表示(DC12V出力)
ThI-R	熱交センサ	XR5 遠方操作(無電圧接点)
SW1.2	アドレス設定	H 補助ヒータ
SW5-2	暖房室温検知補正	52H H用電磁接触器
SW5-3	フィルタサイン制御	FH H用ヒューズ
SW5-4	フィルタサイン制御	Tf 温度ヒューズ
TrI	トランス	TB 端子台(ロ印)
VaI	バリスタ	△ 印 ファストン端子
LED・R 表示灯(赤-点検表示)		■ 印 閉端接続子

- 記事1. --- は現地配線を示します。
 2. 室内・外接続線と信号配線は分離してください。
 3. リモコン配線は他の動力線と並行配線しないでください。
 やむを得ない場合シールド線を使用してください。
 4. オートスイング無しのパネルを使用する場合は※箇所の配線はありません。
 5. CnF2とCnF3コネクタをさし替えることにより約1割風量が増えます。

訂 符 MARK		訂 番 REV. NO.		年 月 日 DATE		点 検 CHKD		尺 度 SCALE 形 式 MODEL FDT125HC8		親 部 番 NEXT ASSY		特 別 配 布 先 1 S, A, 1 2 A, C, 1 3 4 5 6 7 8 9			
認 可 APPD		検 図 CHKD		製 図 DRAWN 林 98		名 称 配線図 WIRING		図 種 図 番 DWG NO. ZPJAO02Z021		品 別 SUFFIX		訂 符 REV. MARK 1/1		製 別 ST. DISTR. XX	
三 菱 重 工 業 株 式 有 限 公 司 エ ア コ ン 製 作 所 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.												翻 訳 A3			