

※ リモコン 配線架付属 ... 3m

リモート表示

通常の個別リモコンで制御しているときに表示します。
(エアコン停止時も表示します。)

運転モード表示

選択した運転モードを表示します。

暖房準備表示

サーモOFF時、除霜時及び暖房立ち上がり時に送風Lo又は停止を表示

風量表示

設定した風量を表示します

タイマー運転表示

タイマー運転の内容を表示します。
(エアコン停止中も表示します。)

設定温度表示

設定した温度を表示します。

オートスイング表示

スイングルーバの状態を示します

吸込空気温度表示

吸込空気温度が表示されます。
(エアコン停止時も表示します。)
注 温度計等の数値と異なる場合がありますが異常ではありません。

風量切換スイッチ

風量を設定するスイッチです。

運転モードスイッチ

冷房、送風、自動、暖房、除湿の運転モードを選択するスイッチです。

フィルタサイン(赤色)

この表示灯が点灯したらエアフィルタの掃除をしてください。

フィルタリセットスイッチ

フィルタサインをリセット(消灯)するためのスイッチです。
(エアフィルタの掃除をしてから押してください。)

点検表示灯(赤色)

エアコンが異常のときに点滅します

点検スイッチ

サービス時に使用するスイッチです。

タイマー切換スイッチ

タイマー運転の内容を選択するスイッチです。

運転/停止スイッチ

エアコンの運転/停止を行うスイッチです。
一度押すと「運転」もう一度押すと「停止」します。

オートスイングスイッチ

スイングルーバを作動・停止させるスイッチです。



室温セットスイッチ

お部屋の温度を設定するためのスイッチです。
(上限27℃、下限15℃)

時間セットスイッチ

タイマー時間をセットするスイッチです。

※ 図中、液晶表示部は説明のため全部同時に表示してありますが実際には該当部分にのみ表示されます。

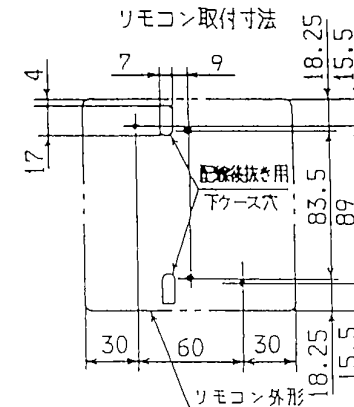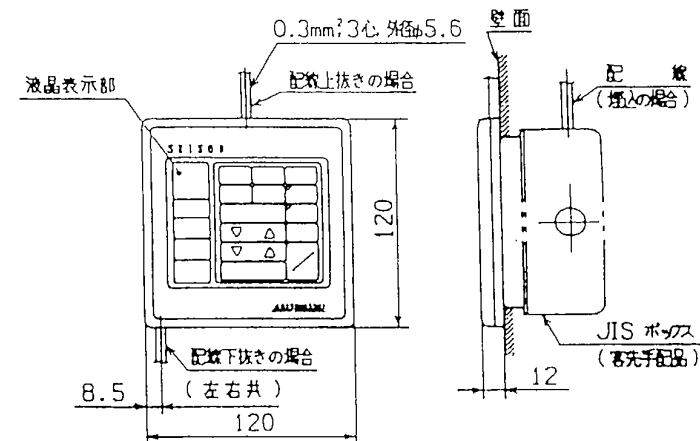

注、使用可能JISボックス

- (1) JIS C 8336 中形2極アウトレットボックスと2個用スイッチカバー兼代付(左図○印穴使用)
- (2) JIS C 8336 1個用スイッチボックス(カバーなし)(左図●印穴使用)

適用機種		
形式	RC-HC-SA8	●
発行所	リモコンスイッチ(REMOCON)	
品番	PJZ000Z069	1/1