


配線用しゃ断器	
形 式	容量(A)
200C	100

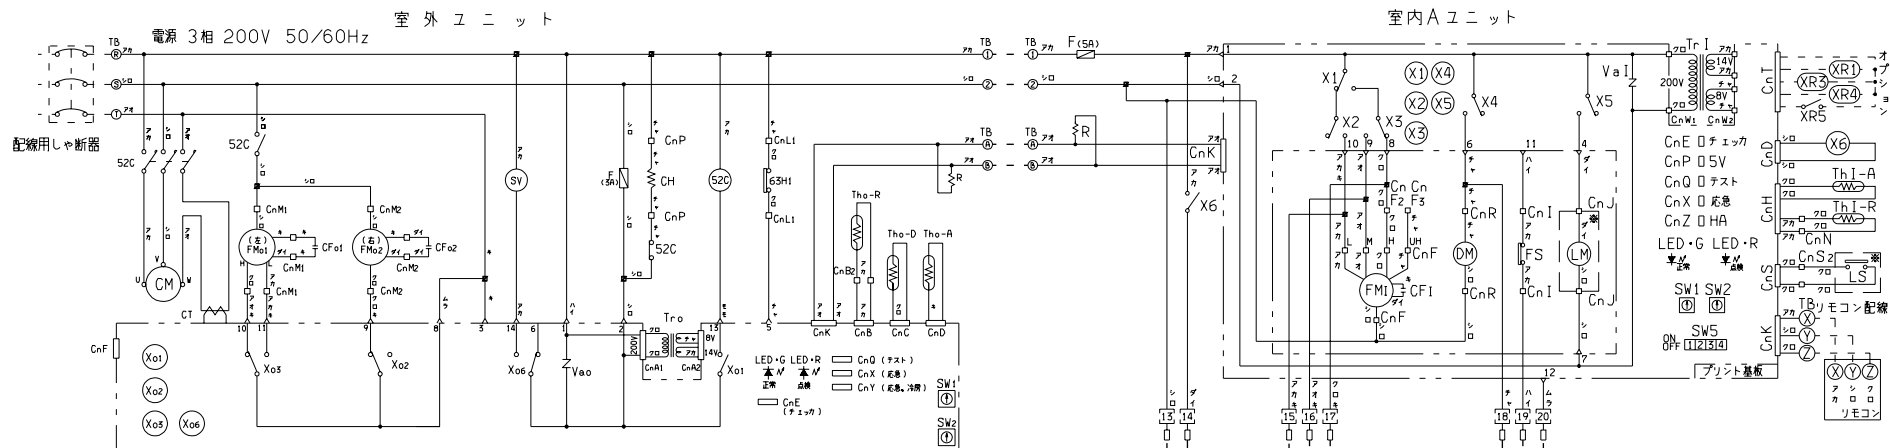

室 外 ユ ニ ッ ト	
CM	圧縮電動機
FM01.2	送風電動機(サーモ付)
52C	CM用電磁接触器
CH	クランクケースヒータ
CF01.2	FM0用コンデンサ
X01	補助電圧(制御)
X02.3	補助電圧(FM0用)
X06	補助電圧(SV用)
63H1	高圧圧力開閉器(保護)
SV	バイパス電磁弁(制御)
F	ヒューズ
LED・R表示灯(赤一点検表示)	
LED・G表示灯(緑一点検表示)	
CT	電流センサ
Th0-R	熱交センサ
Th0-D	吐出管センサ
Th0-A	吸込空気センサ
SW1.2	スイッチ(アドレス設定)
Tr0	トランス
Vao	バシスタ
R	抵抗
CnA~Y	コネクタ(ロ印)
CnF	コネクタ(ロ印)(バイパス用)
TB	端子台(ロ印)
α印	ファストン端子
■印	閉鎖接続子

室 内 ユ ニ ッ ト	
FM1	送風電動機(サーモ付)
CF1	FM1用コンデンサ
DM	ドレンモータ
FS	フロートスイッチ
LM	ルーバモータ
LS	リミットスイッチ
X1~6	補助電圧
Th1-A	吸込空気センサ
Th1-R	熱交センサ
SW1.2	アドレス設定
SW5-3	フィルタサイン制御
SW5-4	フィルタサイン制御
Tr1	トランス
Va1	バシスタ
LED・R表示灯(赤一点検表示)	
LED・G表示灯(緑一点検表示)	
F	ヒューズ
R	抵抗
CnD~Z	コネクタ(ロ印)
XR1	運転表示(DC1.2V出力)
XR3	コンポン表示(DC1.2V出力)
XR4	点検表示(DC1.2V出力)
XR5	遠方操作(電圧圧接点)
TB	端子台(ロ印)
α印	ファストン端子
■印	閉鎖接続子
13	Bユニット渡り線

- 記事1. ---は現地配線を示します。
2. 電源配線と信号配線は分離してください。
3. リモコン配線は他の動力線と並行配線しないでください。
やむを得ない場合シールド線を使用してください。
4. オートスイング無しのパネルを使用する場合は※箇所の配線はありません。
室内A-B間渡り線の14, 20★箇所の接続は不用です。
5. CnF2とCnF3コネクタをさし替えることにより約1割風量が増えます。
コネクタをさし替える場合は、必ずA, Bユニット共に行なってください。

訂 符 MARK				訂 番 REV. NO.				年 月 日 DATE				点 検 CHKD				名 称 NAME				尺 度 SCALE				形 式 MODEL				製 部 番 NEXT ASSY				特 別 配 布 先			
認 可 APPD				検 図 CHKD				製 図 DRAWN				林 98				配 線 図 WIRING				FDT200CP8								1 S, A, 1							
																												2 A, C, 1							
																												3							
																												4							
																												5							
																												6							
																												7							
																												8							
																												9							
																												XX							