


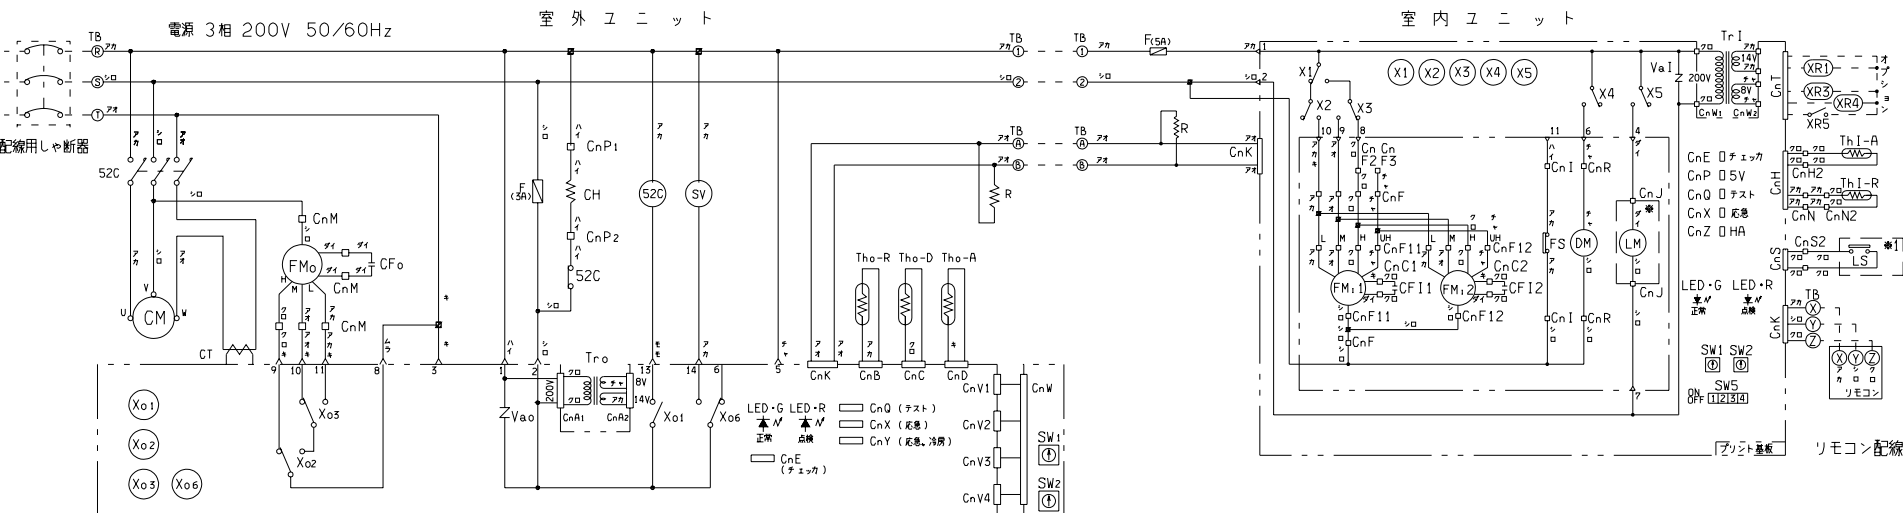

室 外 ユニ	
CM	圧縮用電動機
FMo	送風用電動機（サーモ付）
52C	CM用電磁接触器
CH	クラップケースヒータ
CFo	FMo用コンデンサ
Xo1,6	補助継電器（制御）
Xo2,3	補助継電器（FMo用）
SV	バイパス電磁弁（制御）
F	ヒューズ
LED・R	表示灯（赤一点検表示）
LED・G	表示灯（緑マイコン正常表示）

CT	電流センサ
Tho-R	熱交センサ
Tho-D	吐出管センサ
Tho-A	吸込空気センサ
SW _{1,2}	スイッチ (アドレス設定)
Tr _o	トランス
V _{ao}	バリスタ
R	抵抗
CnA~Y	コネクタ (口印)
T _B	端子台 (○印)
△ 印	ファストン端子
■ 印	閉端接線子

FM1	送風用電動機(サーモ付)
CF1	FM1 用コンデンサ
DM	ドレンモータ
FS	フロートスイッチ
LM	ルーバモータ
LS	リミットスイッチ
X1~5	補助継電器
Th1-A	吸込空気センサー
Th1-R	熱交センサー
SW1,2	アドレス設定
SW5-3	フィルタサイン制御
SW5-4	フィルタサイン制御
Tr1	トランス

Val	バリスタ
R	抵抗
LED・R	表示灯(赤一点検表示)
LED・G	表示灯(緑—マイコン正常表示)
F	ヒューズ
Cn-ZE	コネクタ(ロ印) DC12V出力
XR1	運転表示 (DC12V出力)
XR3	コンPON表示(DC12V出力)
XR4	点検表示
XR5	遠方操作 (無電圧接点)
TB	端子台(o印)
◀ 印	ファストン端子
◀ 印	開閉接続端子

- 記事 1. --- は現地配線を示します。
2. 室内・外接続配線と信号配線は分離してください。
3. リモコン配線は他の動力線と並行配線しないでください。
やむを得ない場合シールドケーブルを使用してください。
4. オートスイング無のパネルを使用の場合は※1箇所の配線はありません。
5. CnF2(白コネクタ)とCnF3(赤コネクタ)を差し替えることにより、約1割電流量が増えます。

訂符 MARK		訂番 REV.NO.	年月日 DATE	点検 CHKD	名称 NAME	配線図 WIRING		CAD		特別配布先 1 S.A.
認可 APPD		検図 CHKD		製図 DRAWN	図種 図番 DWG NO.	品別 SUFFIX	訂符 REV. MARK	巻別 PAGE	標準配布 ST. DISTR.	2 A.C.
水野					ZPJ3.000Z520		~	1/1	XX	3
三菱重工業株式会社 エアコン製作所 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.										4
翻訳										5
A3										6