


配線用しゃ断器	
形 式	容量(A)
100C	30

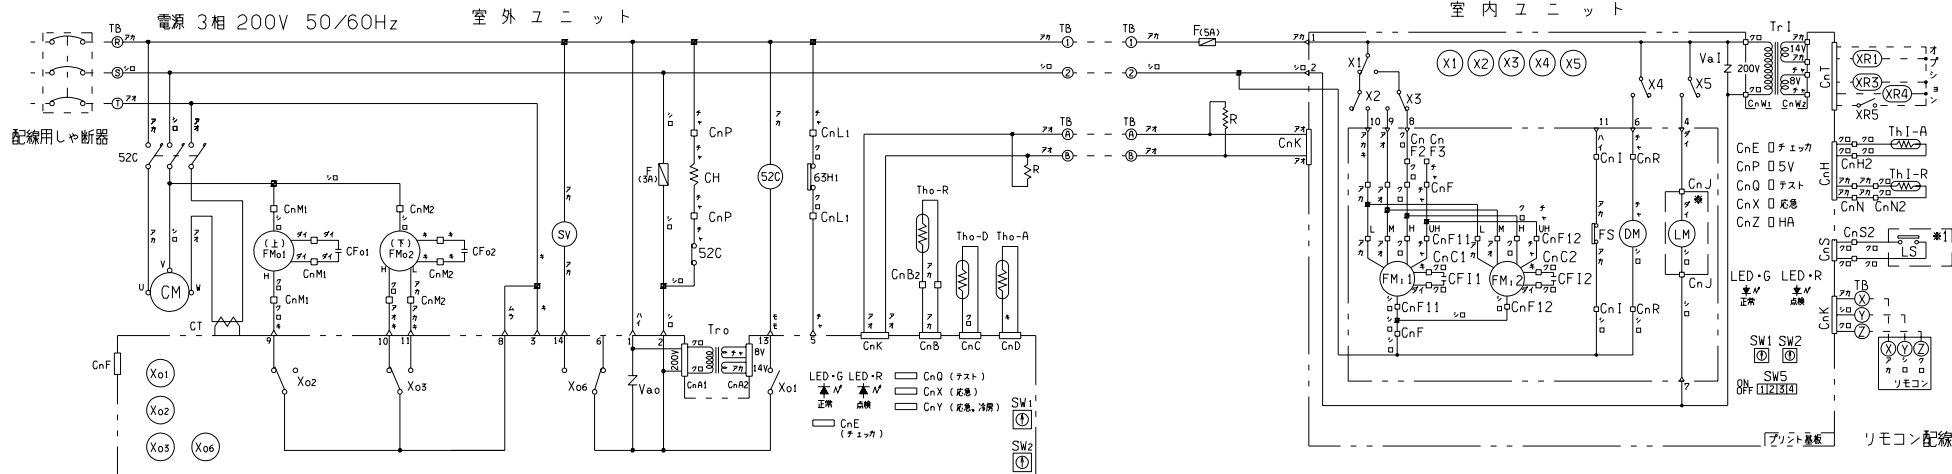

室 外 ユ ニ ッ ト

CM	圧縮電動機	CT	電流センサ
FM1.2	送風電動機 (サーモ付)	Tho-R	熱交センサ
52C	CM用電磁接触器	Tho-D	吐出管センサ
CH	クランクケースヒータ	Tho-A	吸込空気センサ
CF01.2	FM0用コンデンサ	SW1.2	スイッチ (アドレス設定)
X01	補助継電器 (制御)	Tr0	トランス
X02.3	補助継電器 (FM0用)	Va0	バリスタ
X06	補助継電器 (SV用)	R	抵抗
63H1	高圧圧力開閉器 (保護)	CnA~Y	コネクタ (ロ印)
SV	バイパス電磁弁 (制御)	CnF	コネクタ (ロ印) (バイパス用)
F	ヒューズ (3A)	TB	端子台 (ロ印)
LED・R	表示灯 (赤・点検表示)	ロ印	ファストン端子
LED・G	表示灯 (緑・マイコン正常表示)	■印	閉端接続子

室 内 ユ ニ ッ ト

FM1	送風電動機 (サーモ付)
CF1	FM1用コンデンサ
DM	ドレンモータ
FS	フロートスイッチ
LM	ルーバモータ
LS	リミットスイッチ
X1~5	補助継電器
ThI-A	吸込空気センサ
ThI-R	熱交センサー
SW1.2	アドレス設定
SW5-3	フィルタサイン制御
SW5-4	フィルタサイン制御
TrI	トランス

VaI	バリスタ
R	抵抗
LED・R	表示灯 (赤・点検表示)
LED・G	表示灯 (緑・マイコン正常表示)
F	ヒューズ
CnE~Z	コネクタ (ロ印) (DC12V出力)
XR1	運転表示 (DC12V出力)
XR3	COMPON表示 (DC12V出力)
XR4	点検表示
XR5	遠方操作 (無電圧接点)
ロ印	ファストン端子
■印	閉端接続子

- 記事
1. --- は現地配線を示します。
 2. 室内・外接続配線と信号配線は分離してください。
 3. リモコン配線は他の動力線と並行配線しないでください。
やむを得ない場合シールド線を使用してください。
 4. オートスイング無のパネルを使用する場合は※1箇所の配線はありません。
 5. CnF2 (白コネクタ) と CnF3 (赤コネクタ) を差し替えることにより、約1割風量が増えます。

訂 符 MARK				訂 番 REV. NO.				年 月 日 DATE				点 検 CHKD				尺 度 SCALE 形 式 MODEL FDTW100C8				製 部 番 NEXT ASSY				特 別 配 布 先 1 S A 1 2 A C 1 3 4 5 6 7 8 9																																			
認 可 APPD												検 図 CHKD												製 図 DRAWN 水野												配 線 図 WIRING												CAD											
図 種 DWG NO.												品 別 SUFFIX												訂 符 REV. MARK												製 別 PAGE												標 準 配 布 ST. DISTR.											
ZPJ B000Z521												1												XX												翻 訳 A3																							