


設定値一覧表

名称	設定値
センサ (Th・熱交温度)	1開/13閉 ()...冷房時フロスト防止, 70開/60閉 ()...暖房時過負荷保護
センサ (Th _{o-R} ・熱交温度)	70開/60閉 ()...冷房時過負荷保護
センサ (Th _{o-D} ・吐出管温度)	135開/90閉 ()...吐出温度異常上昇保護, 115開/108閉 ()...冷暖房時吐出温度制御用 (SVを開) 115開/108閉 ()...吐出温度制御 (FM _o を発停) - [暖房時]
高圧圧力開閉器 (63H ₂)	2.55開/1.9閉 (MPa)...高圧制御 (FM _o を発停) - [暖房時]
高圧圧力開閉器 (63H ₁)	3.0開/2.4閉 (MPa)...高圧保護

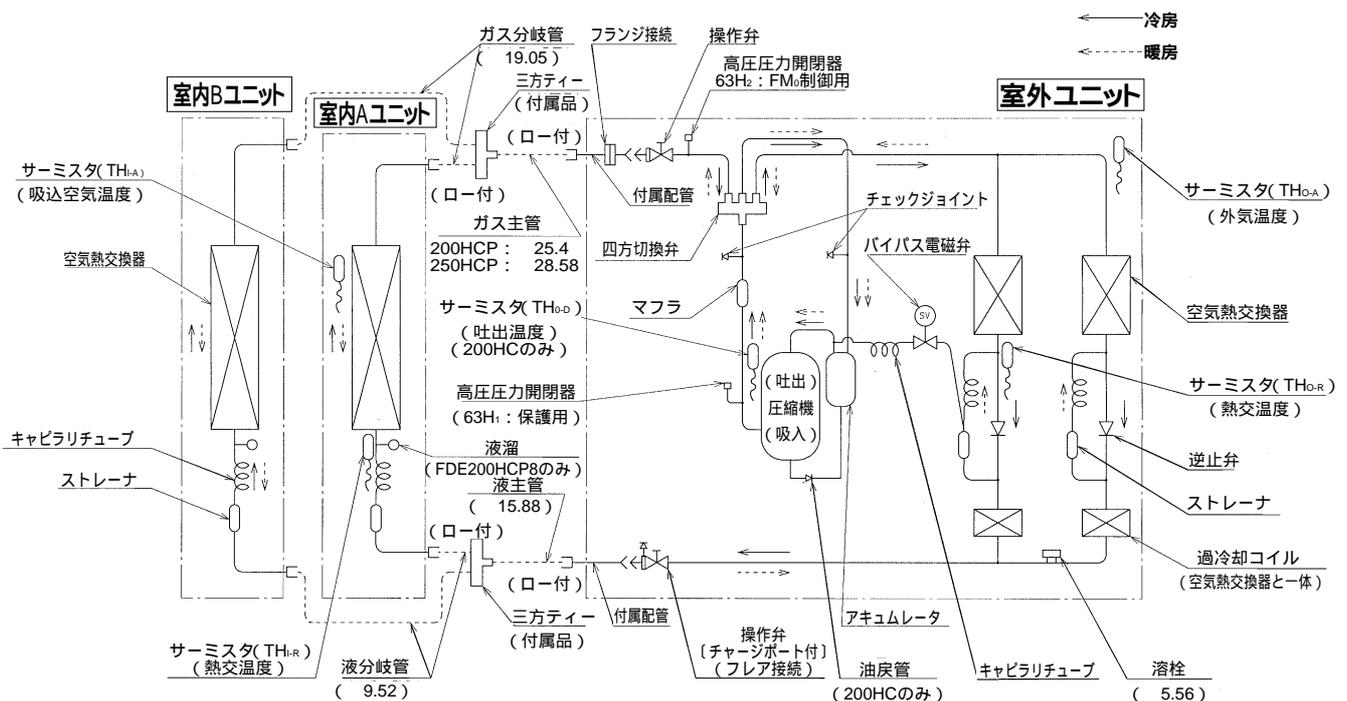

設定値一覧表

名称	設定値
サーミスタ (TH _{i-R} ・熱交温度)	68開/61閉 () 200HCP8, 70開/60閉 () 250HCP8 ...暖房時過負荷保護
サーミスタ (TH _{o-R} ・熱交温度)	70開/60閉 ()...冷房時過負荷保護
サーミスタ (TH _{o-D} ・吐出管温度)	135開/90閉 ()...吐出温度異常上昇保護 115開/108閉 ()...吐出温度制御 (FM _o を発停) - [暖房時]
高圧圧力開閉器 (63H ₂)	2.45開/1.9閉 (MPa)...高圧制御 (FM _o を発停) - [暖房時]
高圧圧力開閉器 (63H ₁)	2.8開/2.2閉 (MPa)...高圧保護