


室内A ユニット

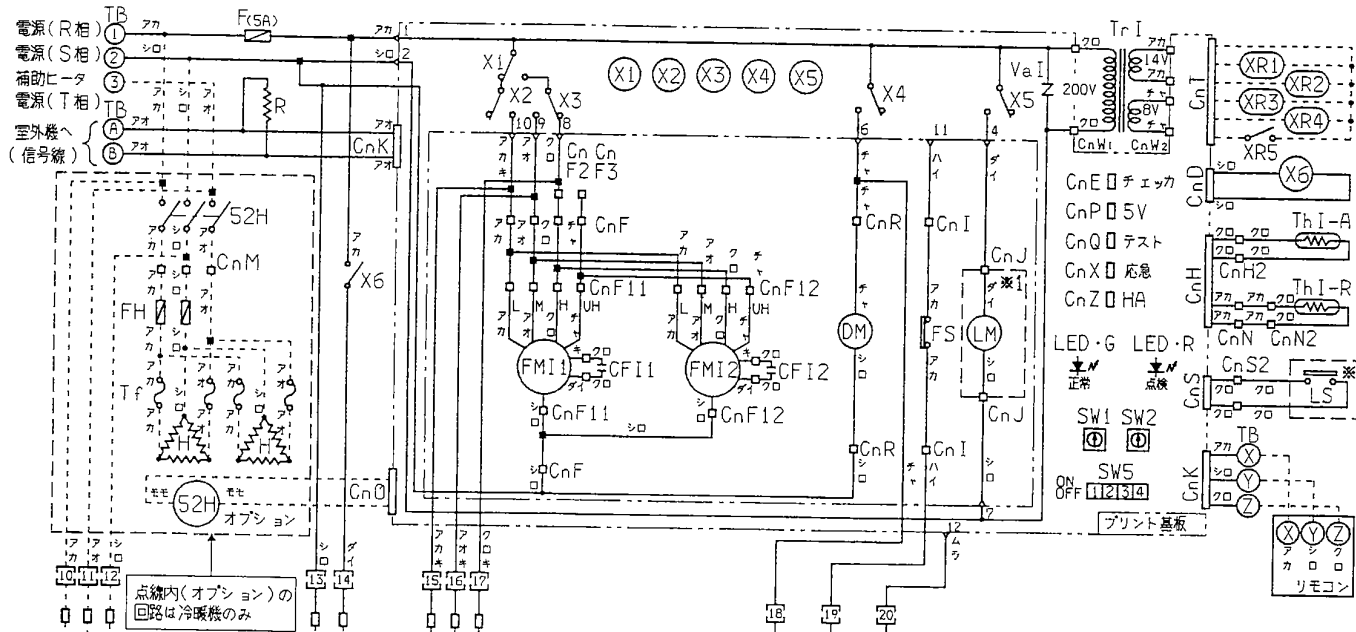

FM1	送風用電動機 (サーモ付)
CF1	FM1 用コンデンサ
DM	ドレンモータ
FS	フロートスイッチ
LM	ルーバモータ
LS	リミットスイッチ
X1~6	補助继电器
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R	熱交センサー
SW1, 2	アドレス設定
※SW5-2	暖房室温検知補正
SW5-3	フィルタサイン制御
SW5-4	フィルタサイン制御
TrI	トランス
VaI	バリスタ
LED・R	表示灯 (赤一点検表示)
LED・G	表示灯 (緑マイコン正常表示)
R	抵抗
F	ヒューズ
CnE~Z	コネクタ (印)
XR1	運転表示 (DC12V出力)
※XR2	暖房表示 (DC12V出力)
XR3	コンポン表示 (DC12V出力)
XR4	点検表示 (DC12V出力)
XR5	遠方操作 (無電圧接点)
※H	補助ヒータ
※52H	H用電磁接触器
※FH	H用ヒューズ
※Tf	温度ヒューズ
TB	端子台 (印)
△ 印	ファストン端子
■ 印	開端接続子
⑩	A, Bユニット渡り線


※印は冷暖機のみ

配線の太さと本数 (室内機)			
電源配線	ヒータ無	2mm ² X2心	① ②
	ヒータ付	3.5mm ² X3心	① ② ③
信号配線	⑩, 75~2mm ² X2心	④ ⑤	
室内A-B	ヒータ無	2mm ² X8本	[13]~[20]
ユニット間	ヒータ付	2mm ² X11本	[10]~[20]

配線用しゃ断器 (A)			
室内機専用		内外機組合用	
ヒータ無	ヒータ付	ヒータ無	ヒータ付
15	20	50	50

- 記事
1. ---- は現地配線を示します。
 2. 電源配線と信号配線は分離してください。
 3. リモコン配線は他の動力線と並行配線しないでください。やむを得ない場合シールド線を使用してください。
 4. オートスイング無のバルブを使用する場合は※1箇所の配線はありません。
(室内A-B間渡り配線 [14] [20] も不用です)
 5. CnF2 (白コネクタ) と CnF3 (赤コネクタ) を差し替えることにより、約1割流量が増えます。

室内B ユニット

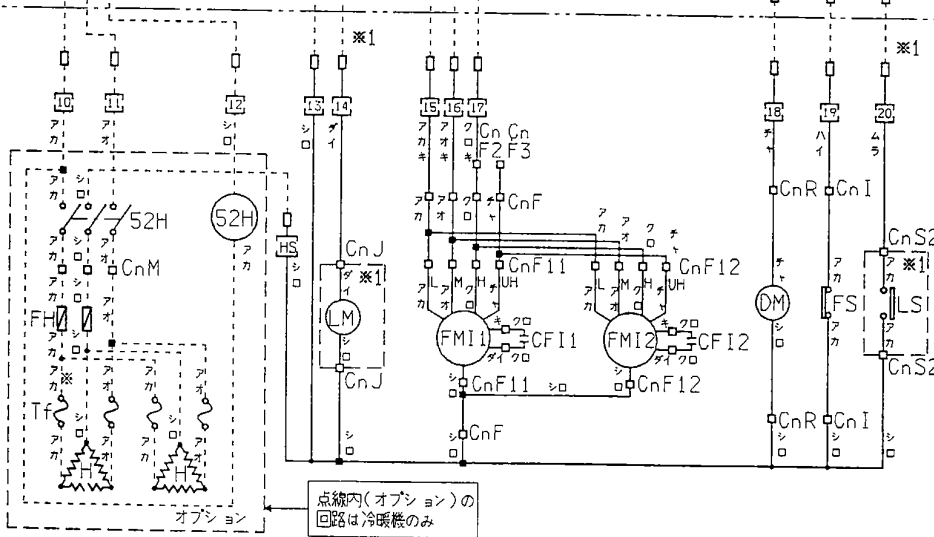

ME15/APP

尺法 SCALE 形式 MODEL		FDTW125CP8, HCP8		組部番 NEXT ASSY	架別番サイズ
訂行 MARK	訂 REV. NO.	年 月 日	点 検 CHKD	名 称	ワイアリング
認可 APPD	機図 CHKD	製図 DRAWN	図 号	図 番	DWG NO.
ZPJ B000Z392		PAGE		1/1	
SUFFIX		訂入 荷		架 別 標準配布	
REV. MARK		PAGE		ST. DISTR.	
A3					

三菱重工株式会社 エアコン製作所
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.