


室内A ユニット

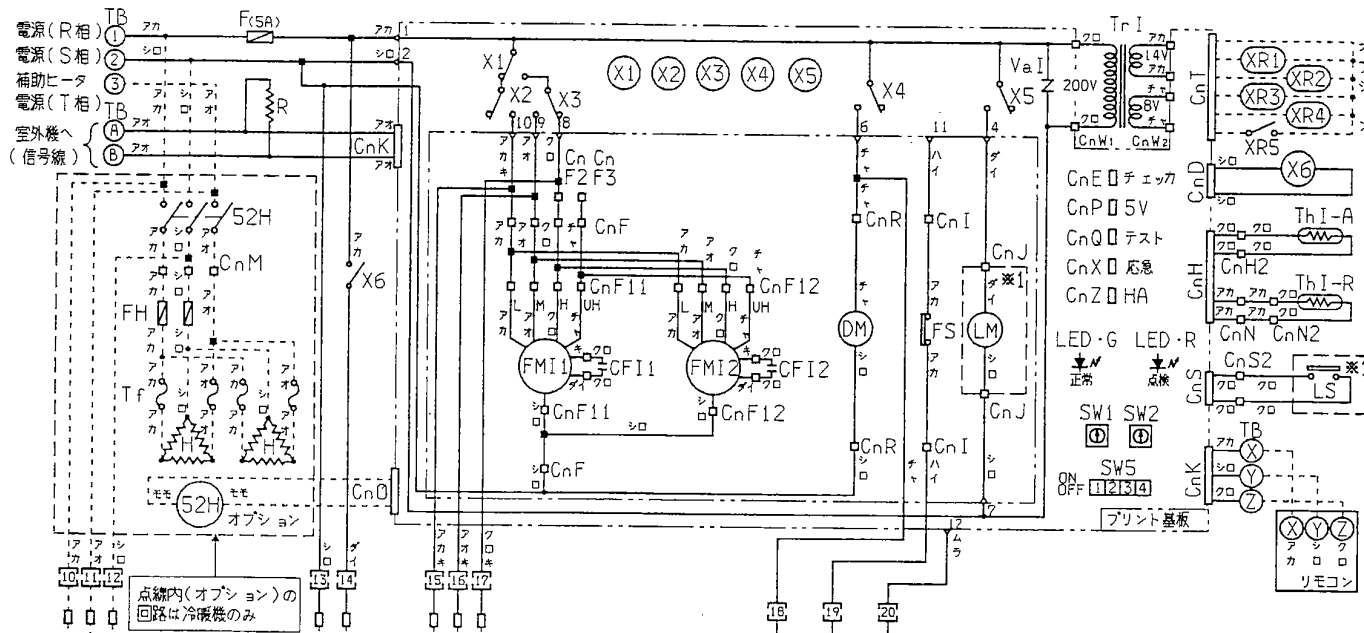

FM1	送風用電動機 (サーモ付)
CF1	FM1 用コンデンサ
DM	ドレンモータ
FS	フロートスイッチ
LM	ルーバモータ
LS	リミットスイッチ
X1~6	補助继电器
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R	熱交センサー
SW1, 2	アドレス設定
※ SW5-2	暖房室温度検知補正
SW5-3	フィルタサイン制御
SW5-4	フィルタサイン制御
TrI	トランス
VaI	バリスタ
LED-R	表示灯 (赤・点検表示)
LED-G	表示灯 (緑・マイコン正常表示)
R	抵抗
F	ヒューズ
CnE~Z	コネクタ (ロ印)
XR1	運転表示 (DC12V出力)
※ XR2	暖房表示 (DC12V出力)
XR3	コンパON表示 (DC12V出力)
XR4	点検表示 (DC12V出力)
XR5	遠方操作 (無電圧接点)
※ H	補助ヒータ
※ 52H	H用電磁接触器
※ FH	H用ヒューズ
※ Tf	温度ヒューズ
TB	端子台 (ロ印)
△ 印	ファストン端子
■ 印	閉端接線子
10	A, Bユニット渡り線


※印は冷暖機のみ

配線の太さと本数 (室内機)		
電源配線	ヒータ無 2mm ² X2心	① ②
	ヒータ付 3.5mm ² X3心	① ② ③
信号配線	0.75~2mm ² X2心	④ ⑤
室内A-B	ヒータ無 2mm ² X8本	[13]~[20]
ユニット間	ヒータ付 2mm ² X11本	[10]~[20]

配線用しゃ断器 (A)			
室内機専用		内外機組用	
ヒータ無	ヒータ付	ヒータ無	ヒータ付
15	20	50	75

- 記事
1. --- は現地配線を示します。
 2. 電源配線と信号配線は分離してください。
 3. リモコン配線は他の動力線と並行配線しないでください。やむを得ない場合シールド線を使用してください。
 4. オートスイング無のパネルを使用する場合は※1箇所の配線はありません。
(室内A-B間渡り配線 [14] [20] も不用です)
 5. CnF2 (白コネクタ) と CnF3 (赤コネクタ) を差し替えることにより、約1割風量が増えます。

室内B ユニット

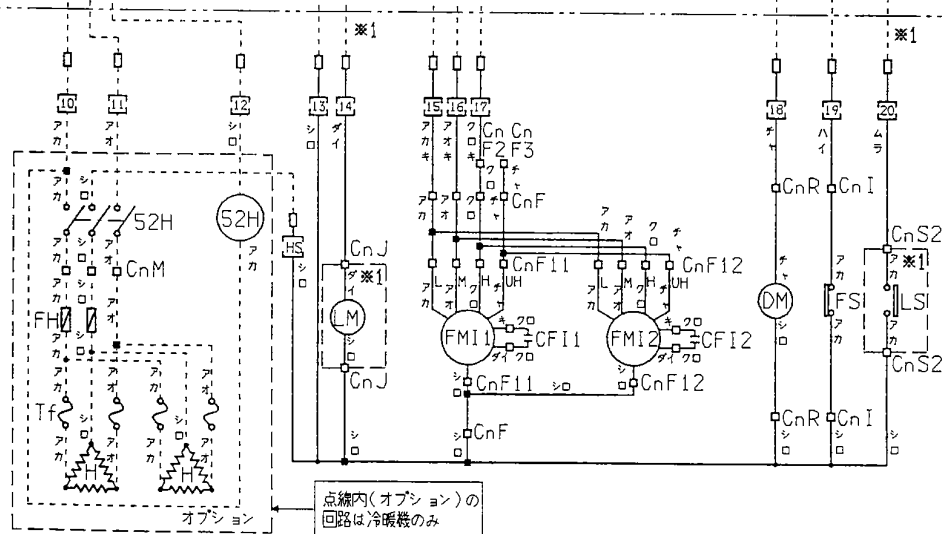

訂行 MARK		訂行 REV. NO.	年 月 日 DATE	点検 CHKD	名 氏 NAME	図 号 DWG. NO.	尺 寸 SCALE	形 式 MODEL	部 番 NEXT ASSY	英 別 図 サイズ
認可 APPD		検 査 CHKD	製 図 DRAWN	製 図 者	図 号 DWG. NO.	尺 寸 SCALE	形 式 MODEL	部 番 NEXT ASSY	英 別 図 サイズ	
訂行 MARK		訂行 REV. NO.	年 月 日 DATE	点検 CHKD	名 氏 NAME	図 号 DWG. NO.	尺 寸 SCALE	形 式 MODEL	部 番 NEXT ASSY	英 別 図 サイズ
認可 APPD		検 査 CHKD	製 図 DRAWN	製 図 者	図 号 DWG. NO.	尺 寸 SCALE	形 式 MODEL	部 番 NEXT ASSY	英 別 図 サイズ	

ワイアリング WIRING

95.3.15

ZPJBO000Z393

1/1 XX

A3