


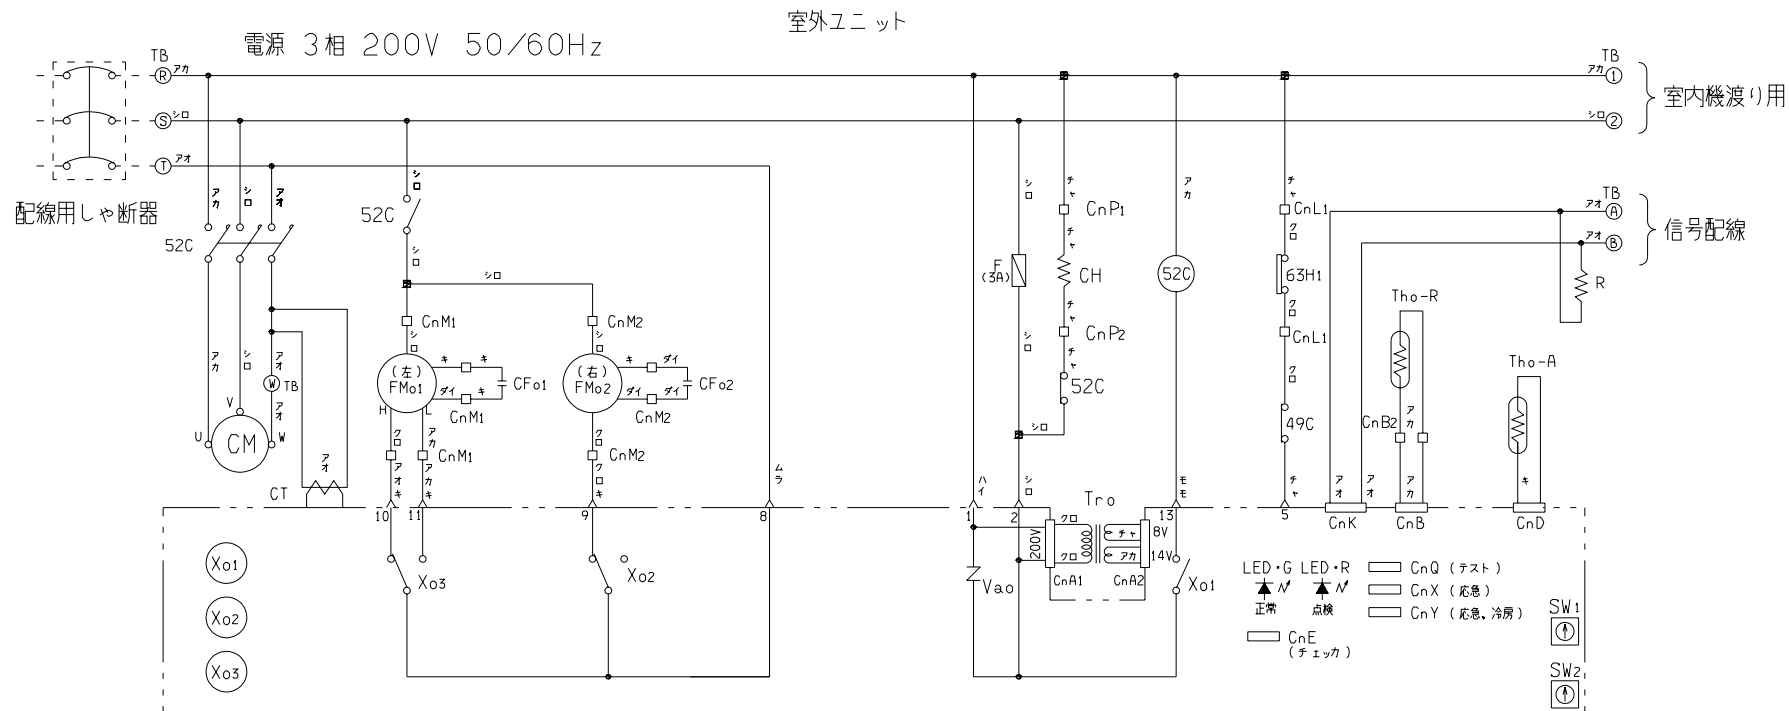

配線用しや断器	
形 式	容量(A)
250C	75

CM	圧縮用電動機
FMo1,2	送風用電動機(サーモ付)
52C	CM用電磁接触器
49C	CM用インターナルサーモ
CH	クランクケースヒータ
CFo1,2	FMo用コンデンサ
Xo1	補助継電器(制御)
Xo2,3	補助継電器(FMo用)
63H1	高圧圧力開閉器
F	ヒューズ
LED・R	表示灯(赤一点検表示)
LED・G	表示灯(緑マイコン正常表示)

CT	電流センサ
Tho-R	熱交センサ
Tho-A	吸込空気センサ
SW1,2	スイッチ(アドレス設定)
Tro	トランス
Vao	バリスタ
R	抵抗
CnA~Y	コネクタ(ロ印)
TB	端子台(○印)
◁ 印	ファストン端子
■ 印	閉端接続子

記事

- は現地配線を示します。
- 電源配線と信号配線は分離してください。
- 配線用しや断器容量は、室内側電源を室外機①②より取る場合、接続する室内機により異なります。室内機配線図を参照願います。

適用機種	
形 式	FDC250C8
発行者	名 称 室外機配線図(WIRING)
図 番	PCB001Z291
訂 符	業 別
	1/1