


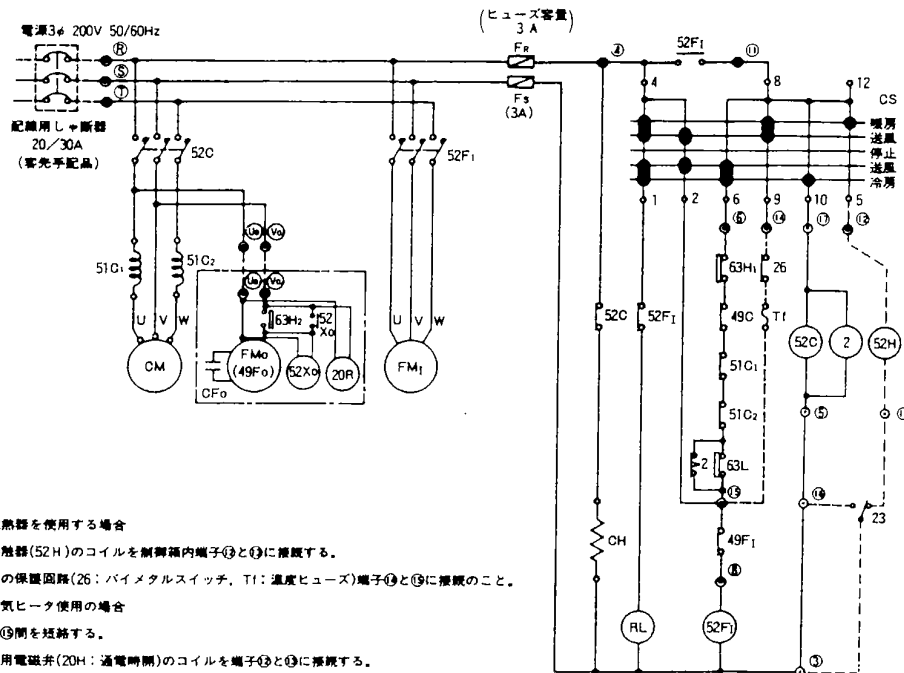

注 1. 暖房用電熱器を使用する場合


- 1) 電熱接触器(52H)のコイルを制御箱内端子③と④に接続する。
- 2) 電熱器の保護回路(26: バイメタルスイッチ, T1: 温度ヒューズ)端子③と④に接続のこと。

2. 温水、蒸気ヒータ使用の場合

- 1) 端子①③間を短絡する。
- 2) ヒータ用電磁弁(20H: 通電時開)のコイルを端子③と④に接続する。

3. □内は室外ユニット取付部品を示す。

4. 室内外ユニットの接続電線は電先手配品とし、接続は下記による。



5. ●印は端子台の端子記号を示す。

6. サーモスタット(23)を取付ける場合(点検の回路)

端子③と④の短絡線ははずし、サーモスタットを接続する。

52Xo	補助電磁接触器
20R	電磁弁
2	タイマ
63L	低圧圧力開閉器
63H _{1,2}	高圧圧力開閉器
52F ₁	FMI用電磁接触器
52C	CM用電磁接触器
51C _{1,2}	CM用過電流継電器
49Fo	FMI用インターナルサーモ
49F ₁	FMI用インターナルサーモ
49C	CM用インターナルサーモ
23	サーモスタット
RL	点検表示灯
F _R , F _S	ヒューズ
FMo	室外送風用電動機
FMI	室内送風用電動機
CS	操作スイッチ
CM	圧縮機用電動機
CH	クランクケースヒータ
CFo	FMI用コンデンサ

認印: APPD 7/10	型式: MODEL AP38C3	名 称 配 線 図
検印: CHKD. 7/10	名 称 WIRING DIAGRAM	
製図: DRAWN 武内 93.3.30	図番: DWG. NO. Z1PAA000Z241	
三菱重工業株式会社 エアコン製作所 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.		