
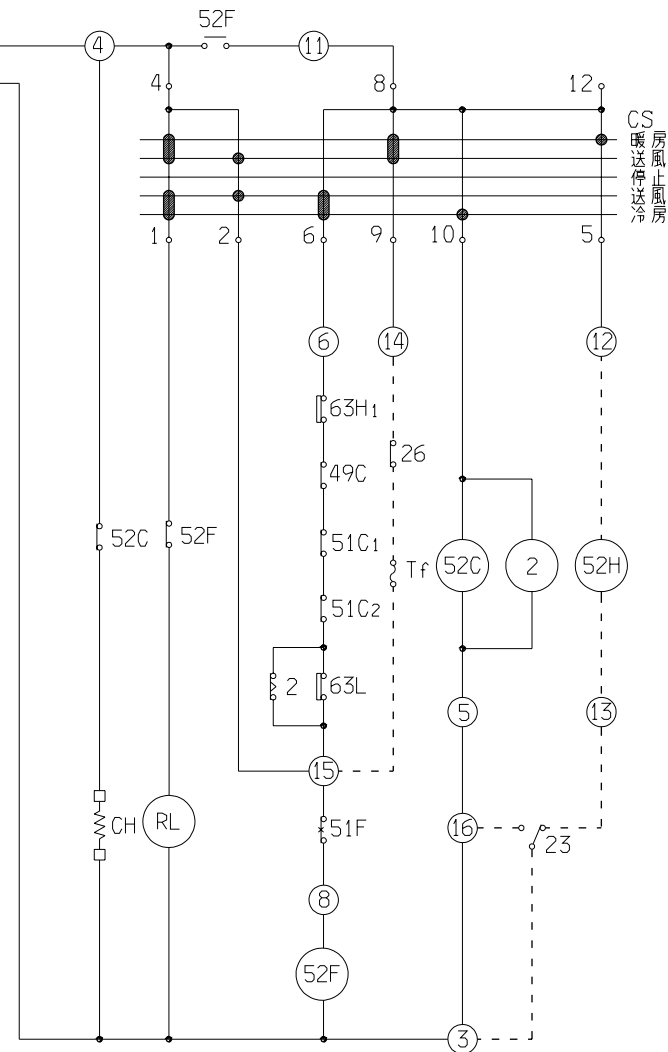


電源

3φ 200V 50/60Hz

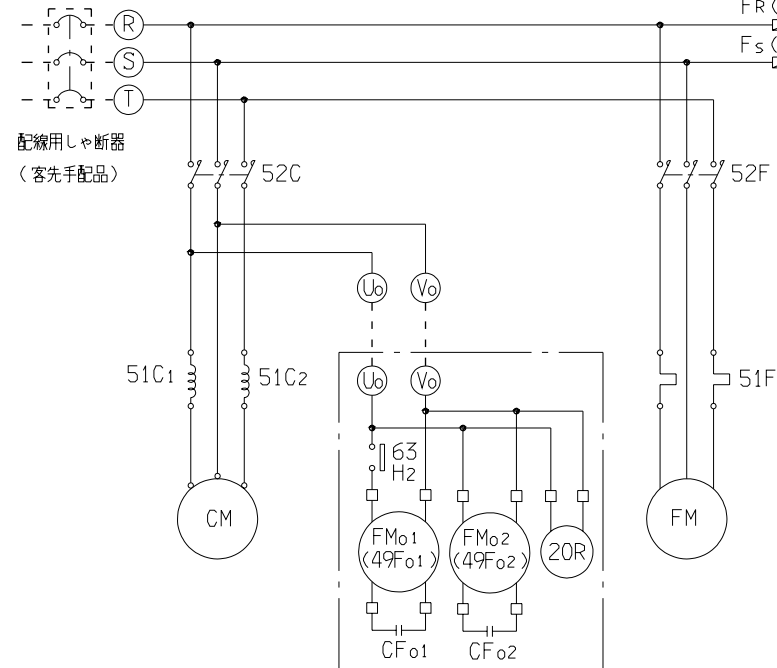

記事1. □□内は室外ユニット部を示す。

2. 暖房用電気ヒータを使用する場合(点線の回路)

1) 電磁接触器(52H)のコイルを制御箱内端子⑫と⑬に接続してください。

2) 電気ヒータの保護回路(26:パイメタルスイッチ, Tf:温度ヒューズ)を制御箱内端子⑭と⑮に接続してください。

3. 温水・蒸気ヒータ使用の場合は端子⑭, ⑮間を短絡し

ヒータ用電磁弁(20H通電時開)のコイルを端子⑫と⑬に接続してください。


4. サーマスタット(23)を接続する場合(点線の回路)

端子③と⑯の短絡線ははずし接続してください。

5. 室内外ユニットの接続電線は客先手配品とし、接続は下記による。

室内ユニット側

室外ユニット側



記 号	名 称
CF _{01,2}	FM _{01,2} 用コンデンサ
CH	クランクケースヒータ
CM	圧縮用電動機
CS	操作スイッチ
FM	室内送風用電動機
FM _{01,2}	室外送風用電動機
FR, FS	ヒューズ
RL	点検表示灯
2	タイマ
20R	電磁弁
49C	CM用インターナルサーモ
49F _{01,2}	FM _{01,2} 用インターナルサーモ
51C _{1,2}	CM用過電流継電器
51F	FM用過電流継電器
52C	CM用電磁接触器
52F	FM用電磁接触器
63H _{1,2}	高圧圧力開閉器
63L	低圧圧力開閉器

適用機種	
形 式	AP50C
発行者	名 称
服部	配 線 図
図 番	訂 符 業 別
921224	PAA001Z032 1/1