



3.4. 冷媒系統図

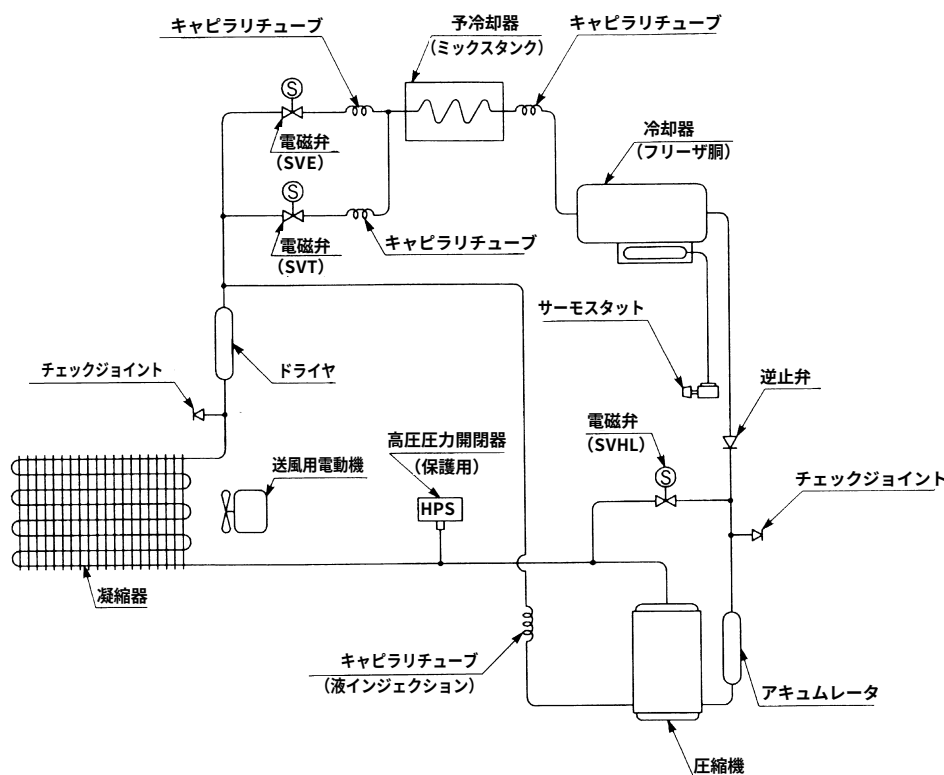

3.5. 電気配線図

3.5.1 電気配線図

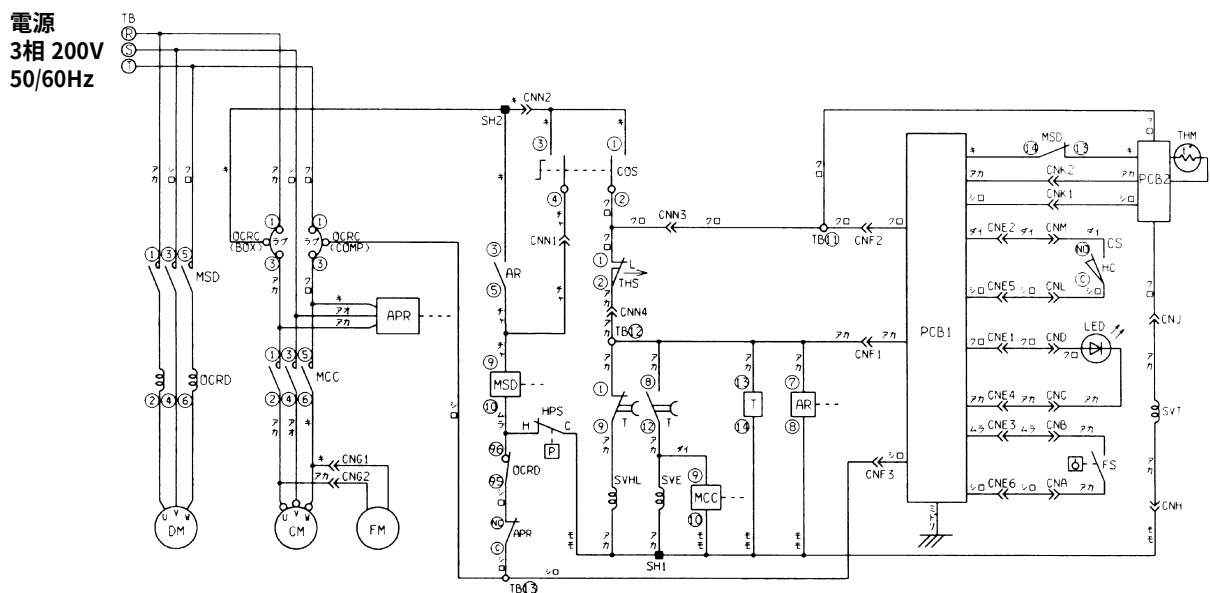

備考 電源を接続して操作スイッチを入れても運転しない時は、電源線3本中2本を入れ替えて下さい。
電源線を入れ替える時は、必ず電源を切ってから行って下さい。

記号説明

記号	名称	記号	名称
CM	圧縮機用電動機	SVT	電磁弁（予冷却器用）
DM	冷却器かくはん器用電動機	SVE	電磁弁（冷却器用）
FM	凝縮器送風用電動機	SVHL	電磁弁（高圧圧力開閉器）
MCC	C M 用 電 磁 接 触 器	HPS	保護用高圧圧力開閉器
MSD	D M 用 電 磁 開 閉 器	SH	閉 端 接 続 子
OCRD	C M 用 モーター保護器	CNA~N	コ ン タ クタ
OCRC	C M 用 モーター保護器	THM	セ ン サ
APR	逆 転 防 止 リ レー	LED	発光ダイオード（ミックス切れ）
COS	操 作 ス イ ッ チ	FS	フ ロ ー ト ス イ ッ チ
CS	カ ッ プ ス イ ッ チ	PCB1, 2	プ リ ン ト 基 板
THS	サ ー モ ス タ ッ ト	TB	端 子 台
T	高 低 圧 バ ラ ン ス 用 タイ マ (3 秒)	AR	D M 用 補 助 リ レー