



室内ユニット

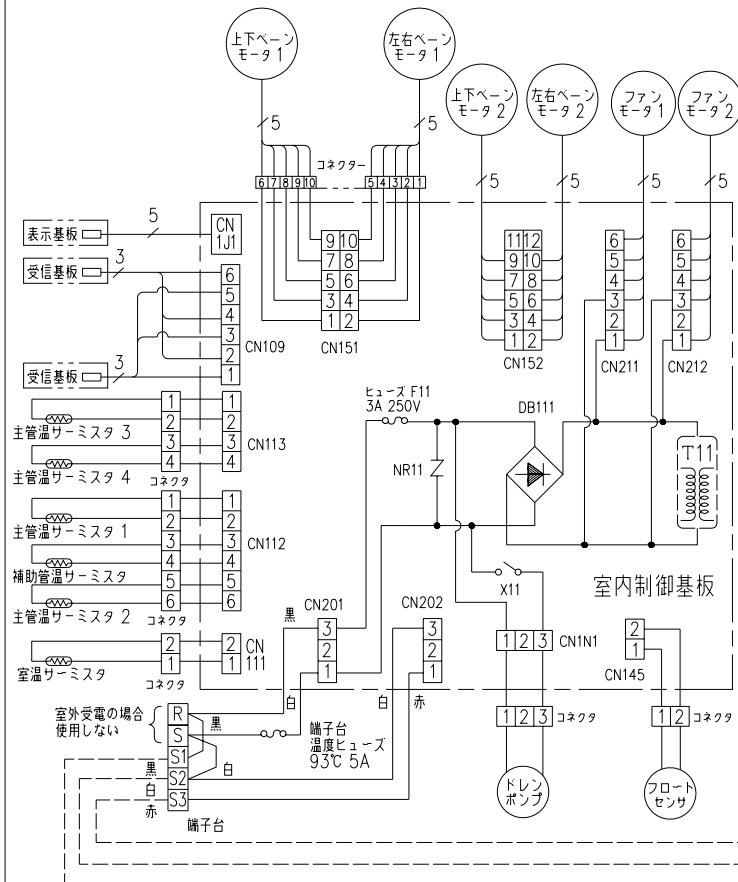


※室内機から電源を取る場合は、絶対に室外機には電源電線を接続しないで下さい。

室外ユニット

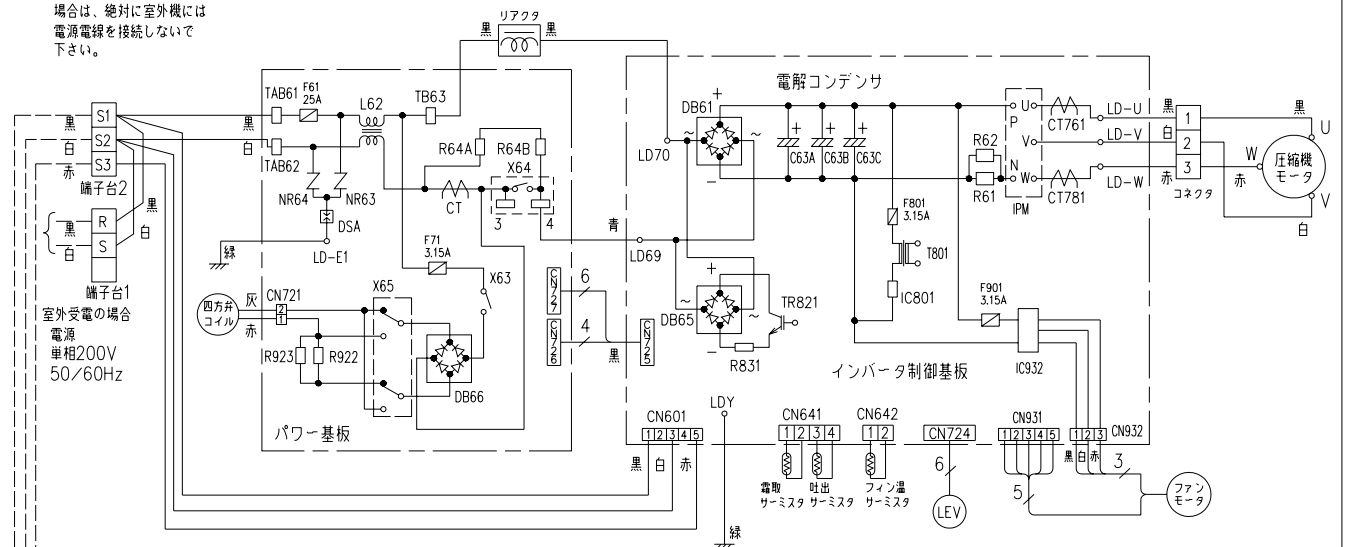

注1. --- は現地配線を示します。

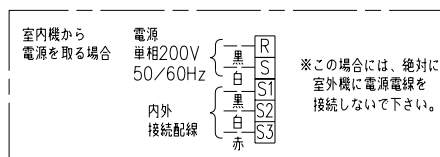

形 式	SRTW40MH2, SRTW50MH2, SRTW56MH2	⊕
発行者	名 称	配線図
鈴木	図 番	RRB000Z063
06.3.8		1/1