



	カ ラ ー
W	ホ ワ イ ト
M	木 目

配管接続図(フレア接続)

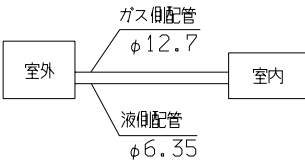

配線接続図

注1)アースは室内、室外いずれかで必ず取ってください。

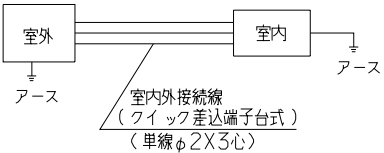

形式		SFM329KR			
発行者 伊東		名 称 仕 様 書			
97.324		図 番 RFA000Z133		訂 符 業 別 1 / 1	