


FM1	ファンモータ
DM	ドレンモータ
FS	フロートスイッチ
LM1~4	ルーバモータ
Tr1	トランス
F	ヒューズ
Th1-A	吸気温度センサー
Th1-R1	熱交換センサー (赤・リベンド)
Th1-R2	熱交換センサー (黄・キャピラリー)
Th1-R3	熱交換センサー (黒・ガスヘッド)
ThC	リモコン付属センサー
SM	スチッピングモータ (電圧監視用)
SW1	ユニットNo.10の位
SW2	ユニットNo.10の位
SW3	室No.10の位
SW4	室No.10の位
SW5-1	ドレンポンプ試験運転
SW5-2	加湿器ファン制御
SW6	機種容量切換
SW9-4	高天井 (ファン回転アップ)
J1	フィルターサイン
J2	運転許可・禁止
J8	加湿器ドレン運転切換
LED・1	表示灯 (赤・点検表示)
LED・2	表示灯 (緑・マイコン正常表示)
CnA~Z	コネクタ (口印)
H	補助ヒータ
52H	H用電磁接触器
XR1	運転出力 (DC12V出力)
XR2	暖房出力 (DC12V出力)
XR3	サーモON出力 (DC12V出力)
XR4	点検出力 (DC12V出力)
XR5	遠方操作 (無電圧検点)
X4	DM用リレー
X7	正逆転用リレー
X8-1,2	M1,M2用リレー
TB1,2	端子台 (口印)
■印	閉鎖接続子

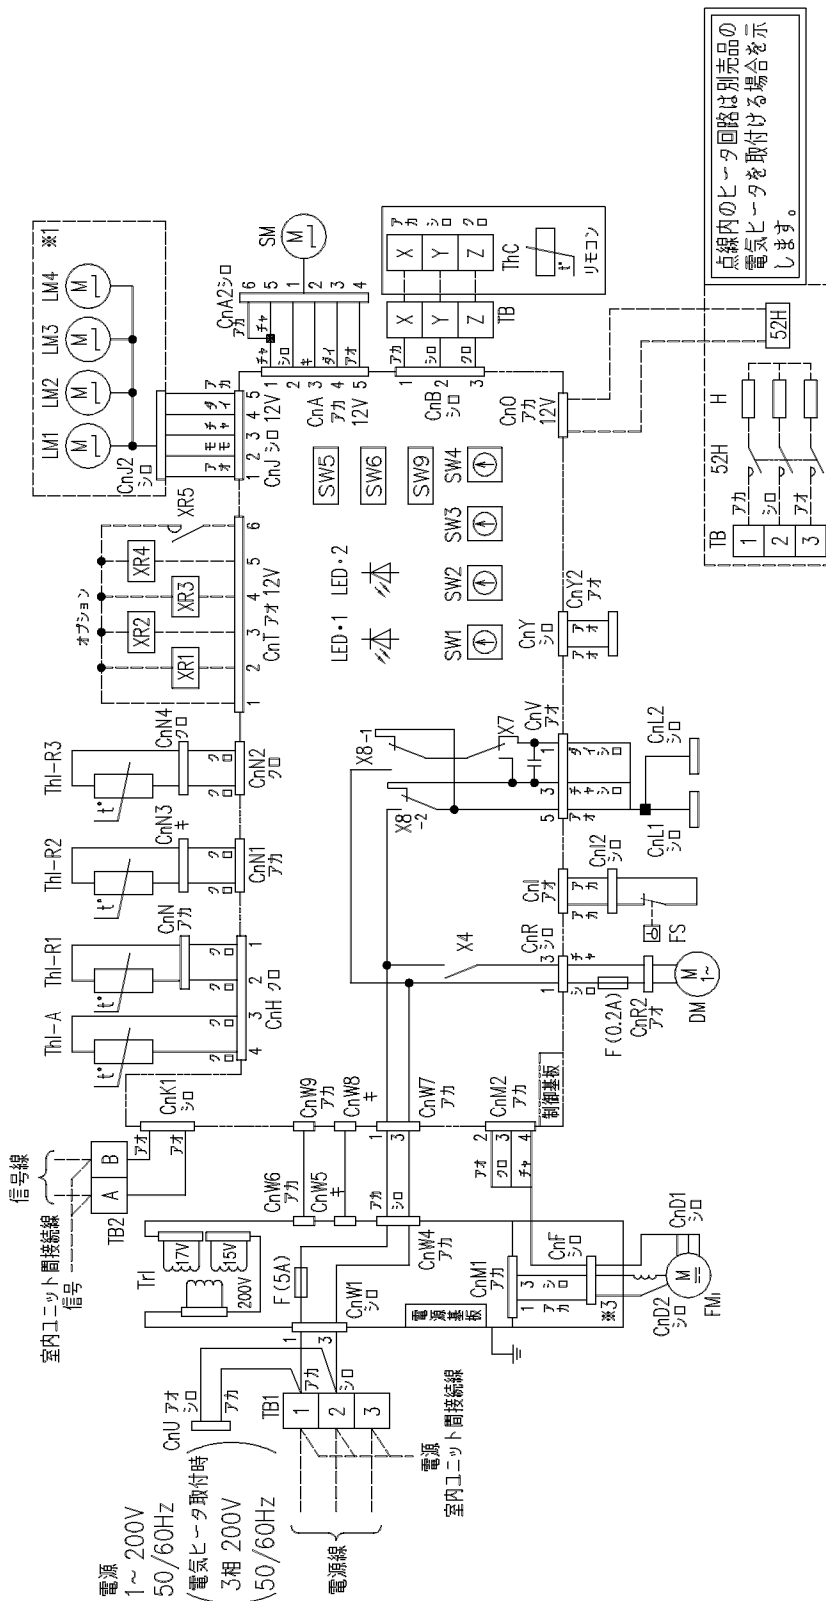

点検内のヒータ回路は別売品の電気ヒータを取付ける場合を示します。

- 記事1. ----- は現地配線を示します。
2. TB2の [A] [B] は信号線用端子台 (5V) です。
 3. 室内外接続線 (信号線) 及び室内ユニット間接続線 (信号線) は0.75~2mm²×2心 ([A] , [B]) を使用してください。
 4. 信号線は電源線と分離してください。
 5. リモコン配線は0.3mm²×3心とし、他の動力線と並行配列しないでください。やむを得ない場合シールド線を使用してください。又、延長距離が100mを超える場合の仕様については、
〈客先納入仕様書〉中の「リモコン」の項目をご覧ください。
 6. オートスイング無しのパネルを使用する場合は※1箇所の配線はありません。
 7. 点検内 (※3印) のファンモータ用の接続コネクタは必ず元電源を切ってから抜いてください。
ファンモータの故障の原因となります。

適用機種		GTP1122S7B, 1402S7B	
形式	GT	パネル	T-PSA-35W
発行	名 称	室内機配線図 (WIRING)	
笠原	図 番	060719 PJA003Z247	
		訂 符	A 1 / 1