


1. 本図は室外ユニットの図例のみを示します。
2. -----は接地配線を示します。
3. TB2のA/Bは信号線用端子台(5V)です。
同一番号線は両方を接続してください。
4. 室外外結線(信号線)は $0.75\text{--}2\text{mm}^2 \times 2\text{芯}$ (A/B)を使用してください。
5. 信号線は電源線と分離してください。
6. CNG1/2コネクタは付属品を使用してください。

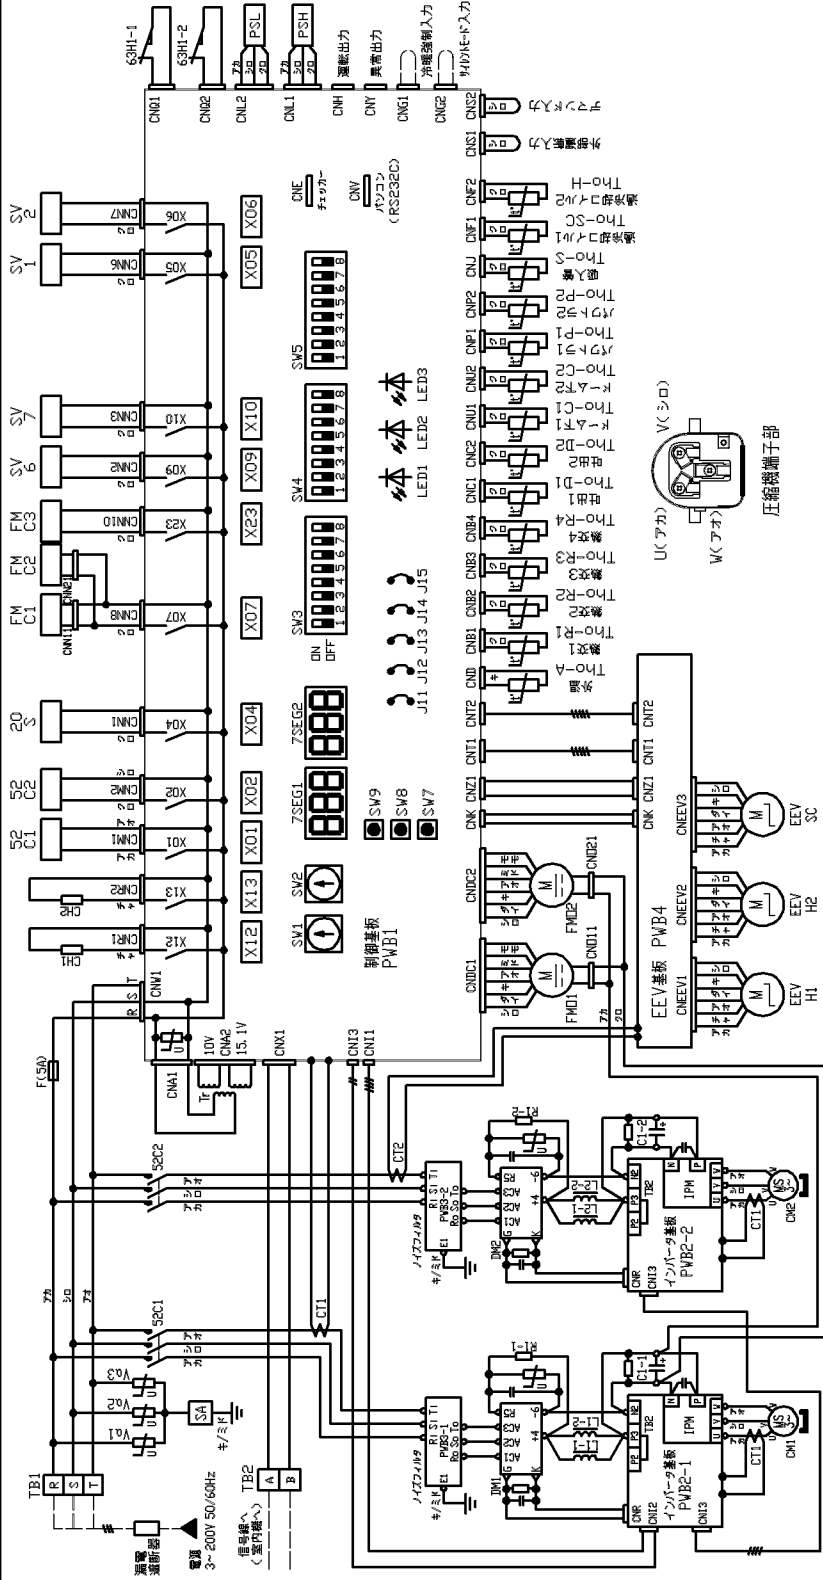

CM1,2	圧縮用電動機
FM01-2	送風用電動機
FM21,2	CM用電磁接触器
CH1,2	ファン用電磁接触器
X01~23	増設電線
20S	四方切電磁弁
SV1,2	電機弁（油圧）
SV6,7	電機弁（油圧）
FM01~3	冷房用ファン
EEVH1,2	暖房用電磁弁
EEVSC	過熱コイル用電磁弁
63H1-1,2	高圧力開閉器（低圧）
Tho-A	外気温センサ
Tho-C1,2	ドーム下温度センサ
Tho-D1,2	吐出温度センサ
Tho-P1,2	パナール温度センサ
Tho-R1	熱交換器センサ（出口・前）
Tho-R2	熱交換器センサ（出口・後）
Tho-R3	熱交換器センサ（入口・前）
Tho-R4	熱交換器センサ（入口・後）
Tho-S	室内温度センサ
Tho-SC	過熱コイル用温度センサ1
Tho-H	過熱コイル用温度センサ2
PSL	低圧圧力センサ
PSH	高圧圧力センサ
CT1,2	電流センサ

SA	アドレス	
Tr	トランス	
Val	バリュース	
IB1,2	端子台	
F	フェーズ	
CNA-Z	コネクタ	
SW1	アドレス設定 SW室内No. (10位)	
SW2	アドレス設定 SW室外No. (1位)	
SW3-1	点検 EDIリセット	
SW3-2 ON	自動バックアップ運転	
OFF	停止運転	
SW3-3	予備	
SW3-4 ON	チェックモード無効	
OFF	チェックモード有効	
SW3-5 ON	チェック運転	
OFF	停止運転	
SW3-6 ON	破損 JIP モード	
OFF	停止運転	
SW3-7 ON	冷熱強制モード	
OFF	停止運転	
SW3-8 ON	テストモード	
OFF	停止運転	
SW4-1 ~4	機器設定	
SW4-5	デマンド切換	
SW4-6	デマンド切換	
SW4-7	予備	
SW4-8	予備	

SW5-1	ON	試験機
	OFF	消火警報
SW5-2	ON	試験機時に分房
	OFF	試験機時に総房
SW5-3	ON	ポンプダリ運転
	OFF	消火警報
SW5-4	ON	サイクルモード 番熱時有効
	OFF	サイクルモード 常時有効
SW5-5	ON	給湯浴間番熱モード
	OFF	消火警報
SW5-6,7,8		能力減速込み
SW7		データ消去/書き込み
SW8		7セグ表示アップ(1位)
SW9		7セグ表示アップ(10位)
J11-12		電圧、電圧リミット
J13		外部入力切戻 レベル、パルス
J14		デフロスト、密着検出切戻 霜着、強化
J15		デフロスト、密着検出切戻 霜着、強化
LED1		点検 (赤)
LED2		正常 (緑)
LED3		サービス (緑)
7SEG1		7セグメントLED (機能表示)
7SEG2		7セグメントLED (テーク表示)
C1-1~2-2		組立リファクトル
C1-1~2		電圧コンデンサ
PWM	~4	プリント基板
IPW1		インテリジェントパワーモジュール

リモコン 仕様表示	空保LED 緑	赤	空保LED 緑	赤	7セグ 表示	点検内容
E30	点滅	消灯	連続	連続	1回 E30	室内・室外接続アンテナチ
E31	点滅	消灯	連続	連続	1回 E31	室内・室外接続アンテナチ
E32	点滅	消灯	連続	連続	1回 E32	室外アドレスNo.重複 室外アドレス設定不良
E36	点滅	消灯	連続	連続	1回 E36-1 2回 E36-2	電源欠相 Id異常 (Tho-D1) Id異常 (Tho-D2)
E37	点滅	消灯	連続	連続	1回 E37-1 2回 E37-2 3回 E37-3 4回 E37-4 5回 E37-5 6回 E37-6	熱センサー故障 (Tho-R1) 熱センサー故障 (Tho-R2) 熱センサー故障 (Tho-R3) 熱センサー故障 (Tho-R4) 過冷却コイルセンサー故障 (Tho-SC) 過冷却コイルセンサー故障 (Tho-H)
E38	点滅	消灯	連続	連続	1回 E38	室外センサー故障 (Tho-A)
E39	点滅	消灯	連続	連続	1回 E39-1 2回 E39-2	Idセンサー故障 (Tho-D1) Idセンサー故障 (Tho-D2)
E40	点滅	消灯	連続	連続	1回 E40	高圧スイッチ動作 (G3H1-1,2)
E41	点滅	消灯	連続	連続	1回 E41-1 2回 E41-2	パイロットランプ (CM1) パイロットランプ (CM2)
E42	点滅	消灯	連続	連続	1回 E42-1 2回 E42-2	コントロールカット (CM1) コントロールカット (CM2)
E43	点滅	消灯	連続	連続	1回 E43	接続数オーバー
E45	点滅	消灯	連続	連続	1回 E45-1 2回 E45-2	室外基板回路不良 (CM1) 室外基板回路不良 (CM2)
E46	点滅	消灯	連続	連続	—	— — ネットワークに自動ドリスと — エンコンポートに異常

リモコン の表示	空室LED 緑 赤 消灯	空室LED 緑 赤 消灯	7セグ 表示	点検内容
E48	緑 赤 消灯	緑 赤 消灯	E48-1 E48-2	空室ファンモータ異常 室外ファンモータ異常
E49	緑 赤 消灯	緑 赤 消灯	E49	低圧異常 (PS1作動)
E53	緑 赤 消灯	緑 赤 消灯	E53	低圧管理用セリダ電圧 (Tho-S)
E54	緑 赤 消灯	緑 赤 消灯	E54-1 E54-2	低圧圧力セリダ監視及出力異常 (PSL) 高圧圧力セリダ監視及出力異常 (PSH)
E59	緑 赤 消灯	緑 赤 消灯	E59-1 E59-2	圧縮起動異常 (CM1) 圧縮起動異常 (CM2)
E60	緑 赤 消灯	緑 赤 消灯	E60-1 E60-2	ロータ位置検出異常 (CM1) ロータ位置検出異常 (CM2)
E61	緑 赤 消灯	緑 赤 消灯	E61	親子搬送異常
E63	緑 赤 消灯	緑 赤 消灯	E63	室内搬送異常

注：編纂方針は、明確に述べられていない。

適用機種	FDCP4502HLXIB		
形式	FDC		
発行者	名称	配線図 (WIRING DIAGRAM)	
佐々倉	国番	 1/1	
060831	PCB002Z790		