


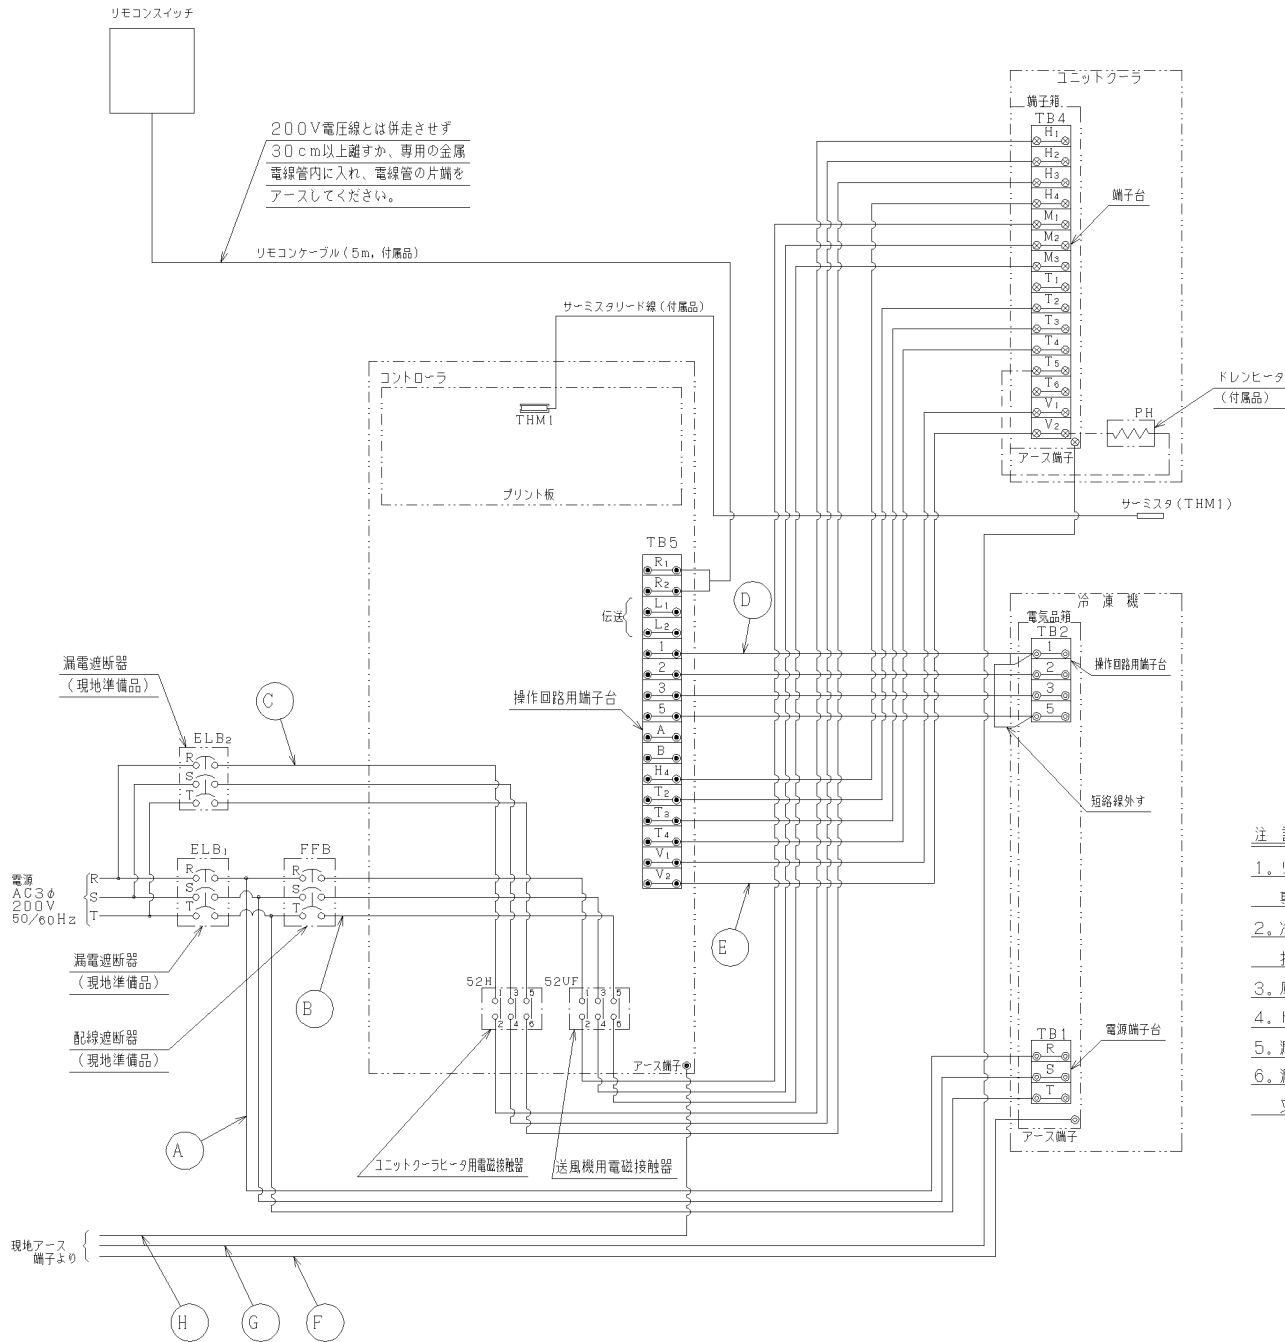

配線及び遮断器容量

項目(単位)		型式	PUA90HE6(-SS) PUA90LE6
配線容量	動力線	冷凍機	(A) m ² 1.4
		ユニット用電源	(B) m ² 2.0
	操作回路線	電気ヒータ	(C) m ² 5.5
		コントローラ〜冷凍機	(D) m ² 2.0
	アース線	コントローラ〜ユニットクーラ	(E) m ² 2.0
		冷凍機	(F) m ² 5.5
		ユニットクーラ	(G) m ² 2.0
		コントローラ	(H) m ² 2.0
遮断器容量	冷凍機	定格電流	A 7.5
		定格感度電流	mA 100 (動作時間0.1秒以内)
	ユニットクーラ	定格電流	A 30
		定格感度電流	mA 30 (動作時間0.1秒以内)
	配線遮断器(FFB)	定格電流	A 5

⚠ 漏電遮断器の設置とアース線工事が必要です。
正しく行わないと、感電・火災の原因となることがあります。

注 記

- リモコンケーブルを取り付ける際には、リモコンケーブルと200V電圧線とは併走させず、30cm以上離すか、専用の金属電線管内に入れ、電線管の片端をアースしてください。
- 冷凍機端子番号①と⑤間の短絡線を必ず外してください。短絡線を外さない場合、冷凍機の運転スイッチを投入と同時に運転を開始します。
- 庫内温度検出用のサーミスタ(THM1)は現地にユニットクーラ吸込側に取り付けてください。
- ドレンヒータ(PH)は、ユニットクーラに付属していますので必ず取り付けてください。
- 漏電遮断器(ELB1,2)、配線遮断器(FFB)は現地準備品です。必ず取り付けてください。
- 漏電遮断器は高速形(動作時間0.1秒以内)とし、感度電流は指定のものを取付けてください。
又、アース線工事は必ず実施してください。(D種接地工事)

適用機種	PUA90HE6, 90LE6 PUA90HE6-SS		
形 式	PUA		🔊
発行者	名 称	電気回路図(WIRING DIAGRAM)	
笠原	図 番	訂 符	葉 別
070405	LRH000Z042	1	1