

記号表

記号	名称	備考
FM1~4	電動機（送風機用）	＜ユニットクーラ＞
23D	温度調節器（除霜解除用）	
26H	温度調節器（除霜ヒータ過熱防止用）	
DH1~4	除霜ヒータ	
DPH	ドレンパンヒータ	
FH	ファンガードヒータ	
JH	調子台ヒータ	
PH	ドレンヒータ（付属品）	
20C	電磁弁（冷媒溶用）	
TB4	調子台	
52UF	電磁接触器（ユニットクーラ送風機用）	＜コントローラ＞
52H1,2	電磁接触器（除霜ヒータ用）	
PWB	プリント板	
TR	トランス	
NK1~3	ノイズキラー	
THM1	サーミスタ（吸込温度検知用）	
TB5	調子台	
ELB1~3	漏電遮断器	
FFB	配線遮断器	不付

コントローラディップスイッチの設定表（ 設定側）


	DSW2
冷凍（LE）	1 2 3 4  ON

 漏電遮断器の設置とアース線工事が必要です。
正しく行わないと、感電、火災の原因となることがあります。

注 記

- 図中、一線部分は埋地工事部分を示します。
- 図中、 部分はプリント板を示します。
- 図中、 はコントローラの端子台（TB5）、 はユニットクーラの端子台（TB4）、 はプリント板のコネクタを示します。
-  は冷凍機とコントローラの渡り配線、 はユニットクーラとコントローラの渡り配線を示します。
- ドレンヒータ（PH）は、ユニットクーラに付属していますので必ず取り付けてください。
- 冷凍機端子台（TB2）の  と  間の短絡線を必ず外してください。短絡線を外さない場合、冷凍機の運転スイッチを投入と同時に運転を開始します。
- 漏電遮断器（ELB1~3）、配線遮断器（FFB）は現地準備品です。必ず取り付けてください。
- 漏電遮断器は高速形（動作時間0.1秒以内）とし、感度電流は指定のものを取付けてください。200mA以下の指定のものは、上限值を示しますので、同じかより感度の高いものを取付けてください。又、アース線工事は必ず実施してください。（D種接地工事）
- 本仕様は冷凍（LE）仕様です。工場出荷時のディップスイッチの設定は、冷蔵（HE）設定となっています。

設定表に示す冷凍（LE）設定に変更してください。

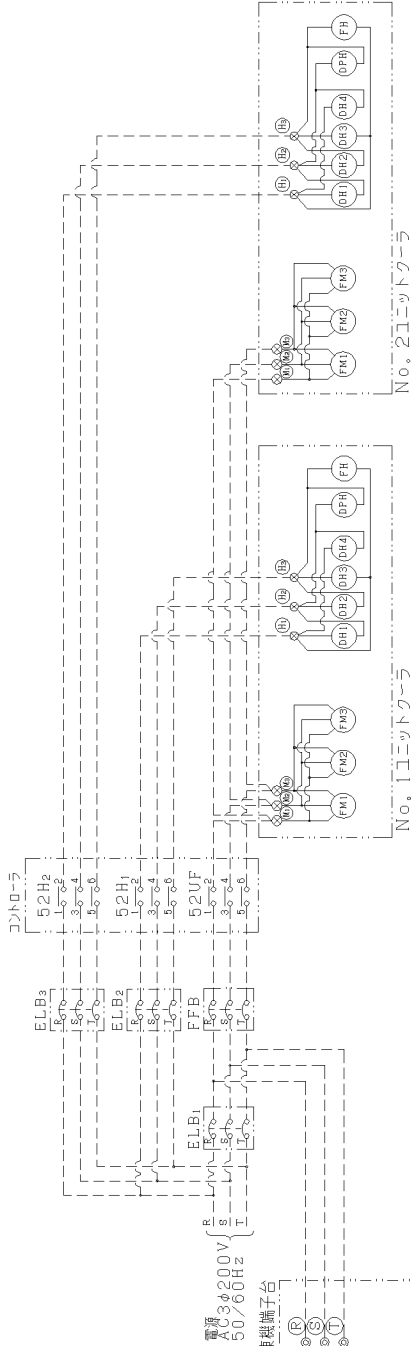

コントローラ

