

配線及び遮断器容量


項目(単位)	型式		PMA195HE5-SD(S)		PMA420L66-SD	
	冷凍機	(A)	10m ²	60	100	60
動力線	コニットクレーン 注: 標準用 吊钩機 吊钩機 クレーン	(B)	10m ²	2.0	2.0	2.0
		(C)	10m ²	2.0	2.0	2.0
		(D)	10m ²	5.5×2	8.0×2	8.0×2
		(E)	10m ²	2.0	2.0	2.0
配線	コントローラ~冷凍機	(F)	10m ²	2.0	2.0	2.0
		(G)	10m ²	2.0	2.0	2.0
		(H)	10m ²	14	14	14
容量	コントローラ	(I)	10m ²	2.0×2	3.5×2	3.5×2
		(J)	10m ²	2.0	2.0	2.0
アース線	冷凍機	(A)	150	200	200	200
		(B)	200以下	200以下	200以下	200以下
		(C)	30×2	30×2	30×2	30×2
		(D)	30×2	30×2	30×2	30×2
配線容量	コントローラ	(E)	10	15	15	15
		(F)	10	15	15	15

漏電遮断器の設置とアース線工事が必要です。

正しく行わないと、感電・火災の原因となることがあります。

記
注

1. リモコンケーブルを取り付ける際には、リモコンケーブルと200V電圧線とは併走させず、30cm以上離すか、専用の金属導管管内に入れ、電圧線の片側をアースしてください。
2. 冷媒配管の中へ、電圧線の配線を必ず外してください。冷媒線を穿たせないよう、冷媒線の運転スイッチを投入と同時に配線を閉鎖します。
3. コントローラ端子番号 $\textcircled{1}$ $\textcircled{2}$ の間配線を必ず外してください。冷媒線を穿たないよう、冷媒線の運転スイッチを投入と同時に配線を閉鎖します。
4. 室内温度検出用のサーミスタ (THM1) は、コントロール部込側に取り付けください。
5. ドレンビーター (PH) は、コントロールに付属していますので必ず取り付けください。
6. 漏電検知器 (ELB1, 2, 3)、配電保護器 (FFB) は現地進品です。必ず取り付けてください。
7. 漏電検知器は高感度 (動作電圧0.1秒以内) とし、感度調整は指定のものを取付けてください。
8. 200mA以下設定のものとは、上図を示し、その上図より感度の高いものを取付けてください。
- 又、アース線工事は必ず実施してください。(D種接地)

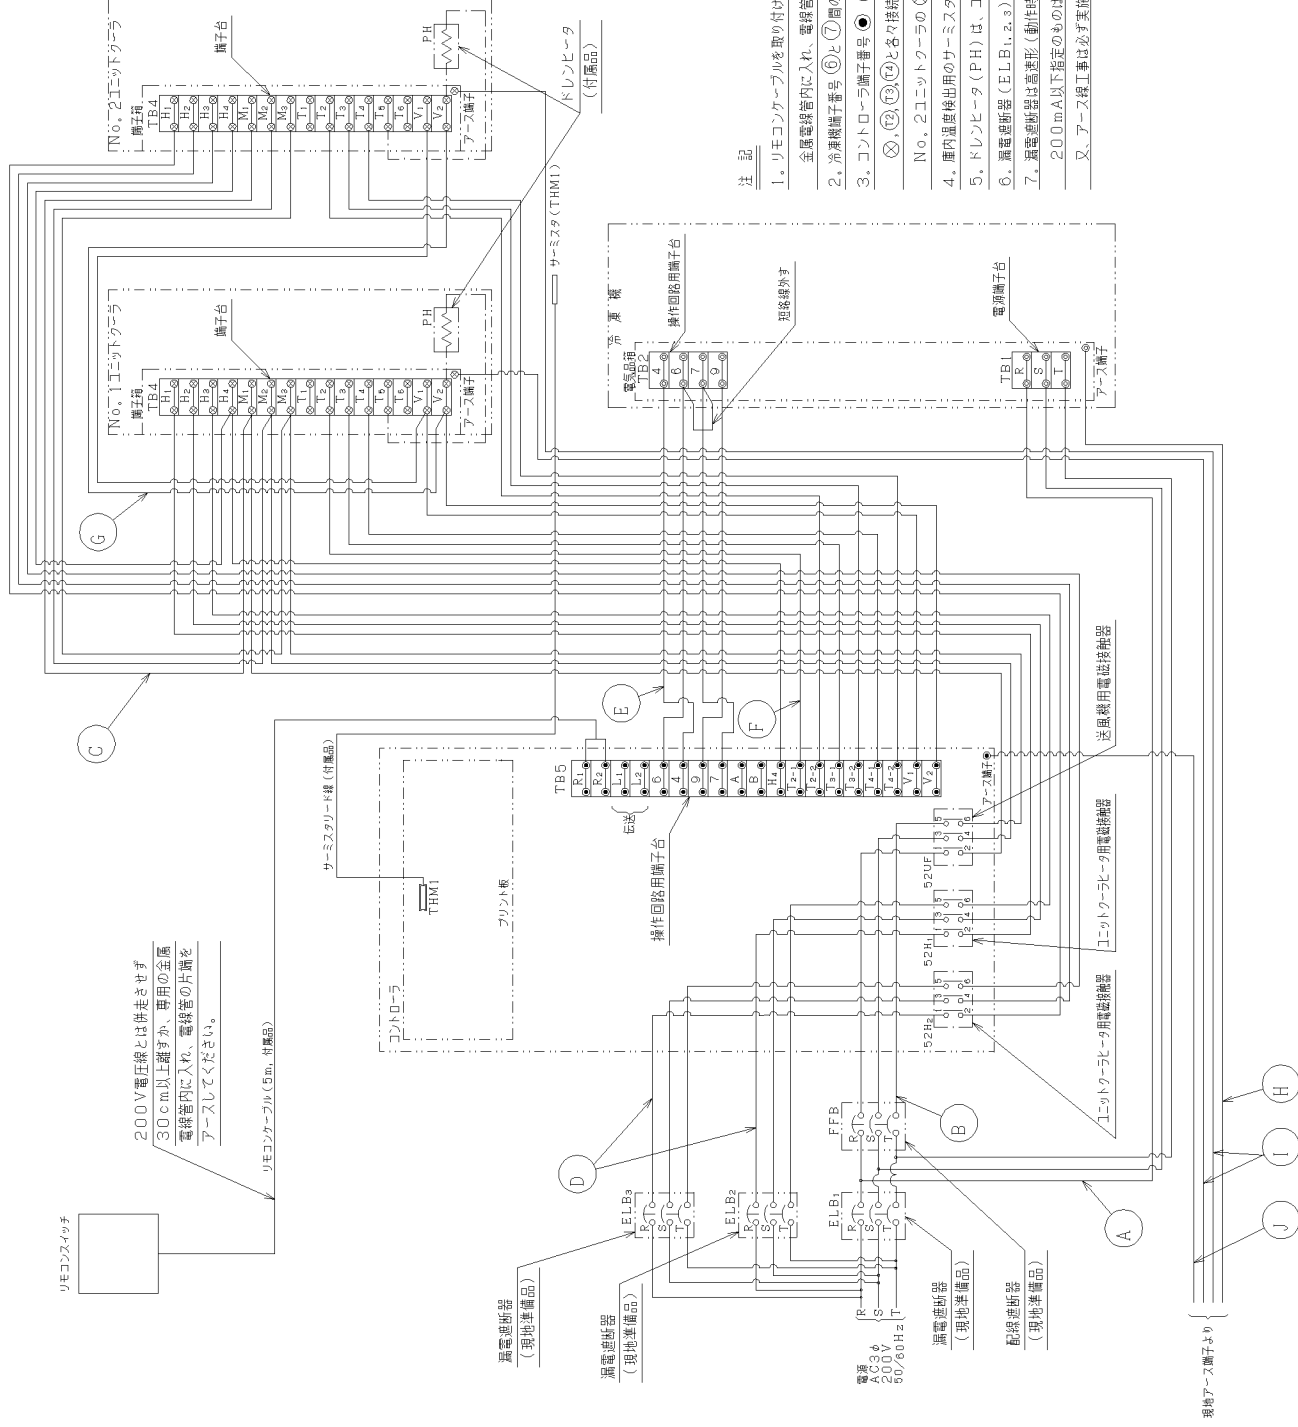

適用機種	PUA195HE6-SD, 220HE6-SD PUA195LE6-SD, 220LE6-SD PUA195HE6-SDS, 220HE6-SDS
形式	PUA
発行者	日立原
電気回路図 (WIRING DIAGRAM)	
図番	070405
符号	LRH000Z045
類別	1