


記号表

記号	名称	備考
MC1~3	電動機（圧縮機用）	
MFC1~3	電動機（送風機用）	
52C1~3	電磁接触器（圧縮機用）	
52F1~3	電磁接触器（送風機用）	
CT1~3	交流器（圧縮機電流検出用）	
X1~3	補助接触器	
63H1~3	高圧過電圧装置（圧縮機）	
63F	高圧過電圧装置（ファン全常用）	
63L	低圧過電圧装置（応急運転用）	
THM1~3	サーミスタ（吐出ガス温度）	
THM5	サーミスタ（吸入ガス温度）	
TEL	サーミスタ（送風器）	
PS	圧力センサ（吸入側）	
Pd	圧力センサ（吐出側）	
49FC1~3	インターナルサーモスタット（送風機用）	電動機に内蔵
20A1-1-3-2	電磁弁（消インジェクション用）	
20B1~3	電磁弁（起動バイパス用）	
200	電磁弁（油戻し用）	
EFRL.S1.1.2	ヒューズ	5A
EF3~8	ヒューズ	10A
FFB1~3	配線用断断器 HCS195M,HCS195AM(1.25割) （圧縮機用） HCS195M,HCS195AM(3割) （送風機用） HCS210M,HCS220AM	60A 7.5A 7.5A
TB1	端子台（主電源用）	
TB2	端子台（操作回路用）	
TB3	端子台（圧縮機用）	
Tr1~3	トランス	
PWB1	プリント板（制御用）	
PWB2	プリント板（ファンコントローラ）	
C1~3	コンデンサ（送風機用）	
WL1~3,5	運転表示灯	
RL	警報表示灯	
S1	運転スイッチ	
R	抵抗器	
THM6	寒冷地制御サーミスタ（外気温度）	不付
ELB	漏電検出器	不付

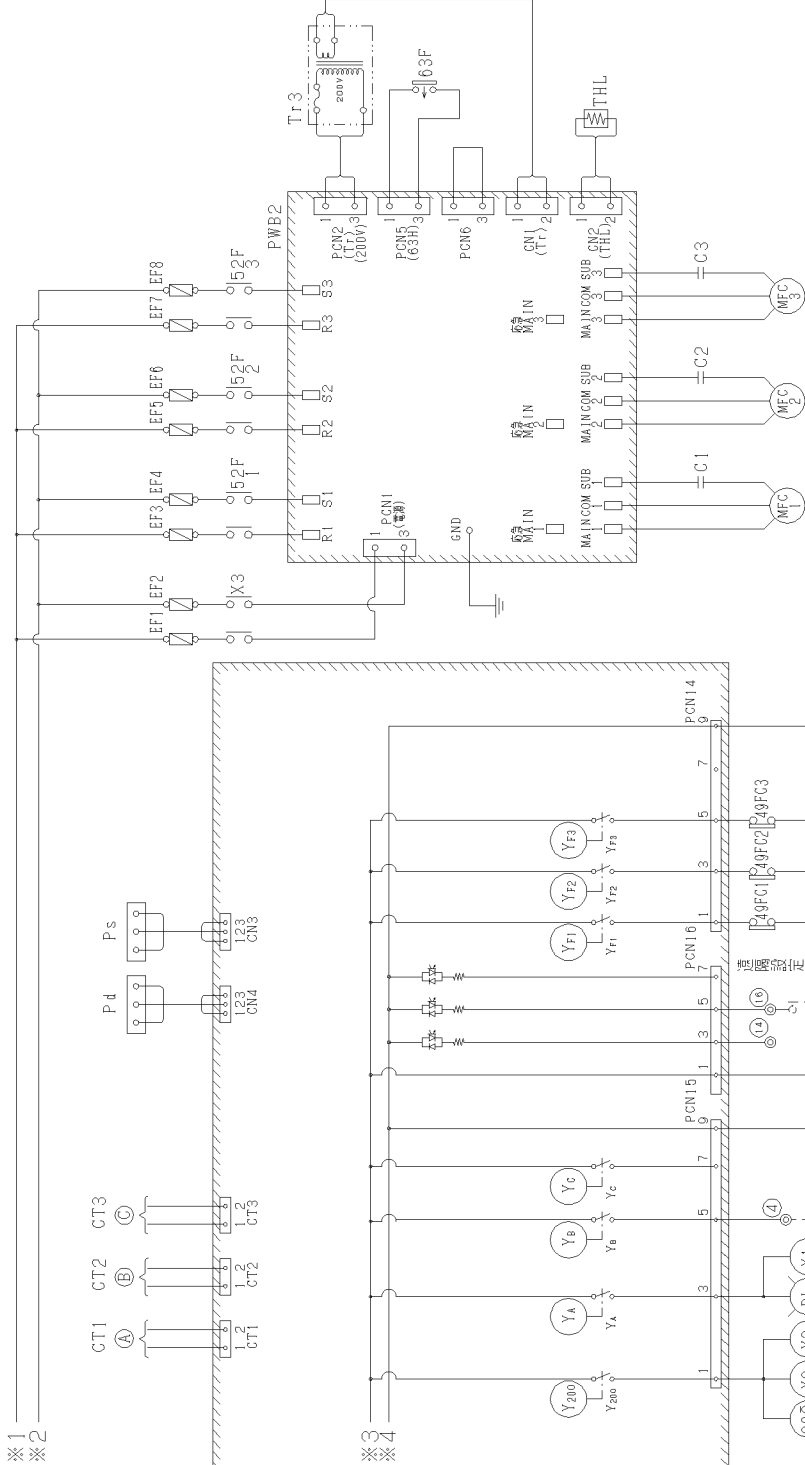

配線および漏電遮断器（ELB）容量

線の種類	区分
——	動力用
——	操作回路用
----	現地工事用

配線の区分

型	配線容量	動作回路の太さ	動作回路の太さ	漏電遮断器容量
HCS195M	60 mm ²	2.0 mm ²	14 mm ²	定額感電電流 200mA以下 （動作時間0.1秒以内）
HCS195AM	60 mm ²	2.0 mm ²	14 mm ²	200mA以下 （動作時間0.1秒以内）
HCS210M	100 mm ²	2.0 mm ²	14 mm ²	200mA以下 （動作時間0.1秒以内）
HCS220AM	60 mm ²	2.0 mm ²	14 mm ²	200mA以下 （動作時間0.1秒以内）

漏電遮断器の設置とアース線工事が必要となります。
正しく行わないと、感電・火災の原因となります。

適用機種 PUA195EE6-SD, 220EE6-SD, 195HE6-SD
PUA220HE6-SD, 195LE6-SD, 220LE6-SD
PUA195FE6-SD, 220FE6-SD
PUA195HE6-SD, 220HE6-SD

形式	PUA	名称	電気回路図 (WIRING DIAGRAM)
発行	立原	図番	070405LRH000Z064
訂	符	別	2/2