


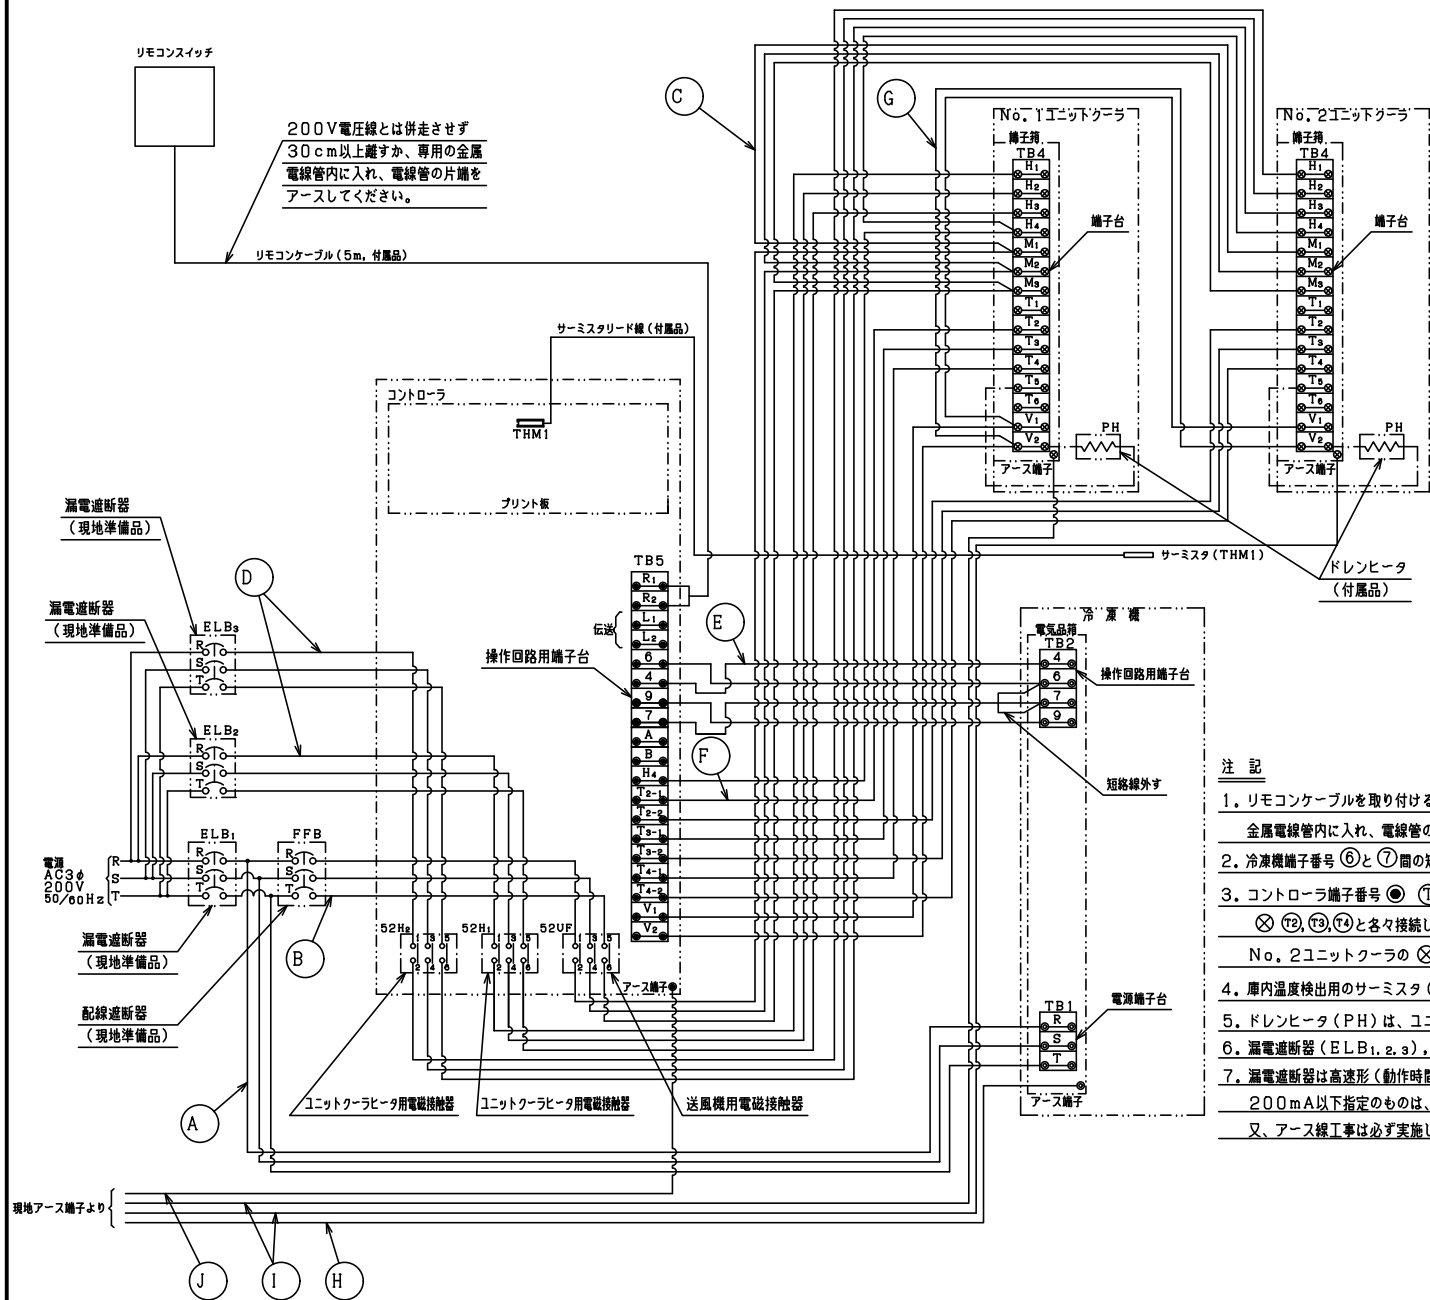

配線及び遮断器容量

項目(単位)		型 式	PUA270LE6-SD	PUA300LE6-SD
配線容量	動力線	冷凍機	100	100
		送風機用電源	2.0	2.0
		ユニット電源	2.0	2.0
		電気ヒータ	8.0×2	8.0×2
	操作回路線	コントローラ～冷凍機	2.0	2.0
		コントローラ～ユニット電源	2.0	2.0
		ユニット電源間	2.0	2.0
	アース線	冷凍機	22	22
		ユニット電源	3.5×2	3.5×2
		コントローラ	2.0	2.0
遮断器容量	冷凍機	定格電流	A 200	225
		定格感度電流	mA (動作時間0.1秒以内)	200以下 (動作時間0.1秒以内)
	ユニット	定格電流	A 50×2	50×2
		定格感度電流	mA (動作時間0.1秒以内)	30×2 (動作時間0.1秒以内)
	配線遮断器 (FFB)	定格電流	A 15	15
		動作時間	0.1秒以内	0.1秒以内

⚠ 漏電遮断器の設置とアース線工が必要です。
正しく行わないと、感電・火災の原因となることがあります。

注 記

- リモコンケーブルを取り付ける際には、リモコンケーブルと200V電圧線とは併走させず、30cm以上離すか、専用の金属電線管に入れ、電線管の片端をアースしてください。
- 冷凍機端子番号⑥と⑦間の短絡線を必ず外してください。短絡線を外さない場合、冷凍機の運転スイッチを投入と同時に運転を開始します。
- コントローラ端子番号●(T₂₋₁、T₃₋₁、T₄₋₁)はNo.1ユニット電源接続用です。No.1ユニット電源の⊗(T₂、T₃、T₄)と各々接続してください。又、●(T₂₋₂、T₃₋₂、T₄₋₂)はNo.2ユニット電源接続用です。No.2ユニット電源の⊗(T₂、T₃、T₄)と各々接続してください。
- 庫内温度検出用のサーミスタ(T_{HM1})はユニット電源吸込側に取り付けください。
- ドレンヒータ(PH)は、ユニット電源に付属していますので必ず取り付けください。
- 漏電遮断器(ELB1, 2, 3)、配線遮断器(FFB)は現地準備品です。必ず取り付けてください。
- 漏電遮断器は高速形(動作時間0.1秒以内)とし、感度電流は指定のものを取付けてください。
200mA以下指定のものは、上限値を示しますので、同じかより感度の高いものを取付けてください。
又、アース線工事は必ず実施してください。(D種接地工事)

適用機種		PUA270LE6-SD, 300LE6-SD	
形 式	PUA	電気回路図(WIRING DIAGRAM)	
発行者	坪野	図 番	160330 LRH000Z047
		訂 符	A
		葉 別	1/1