


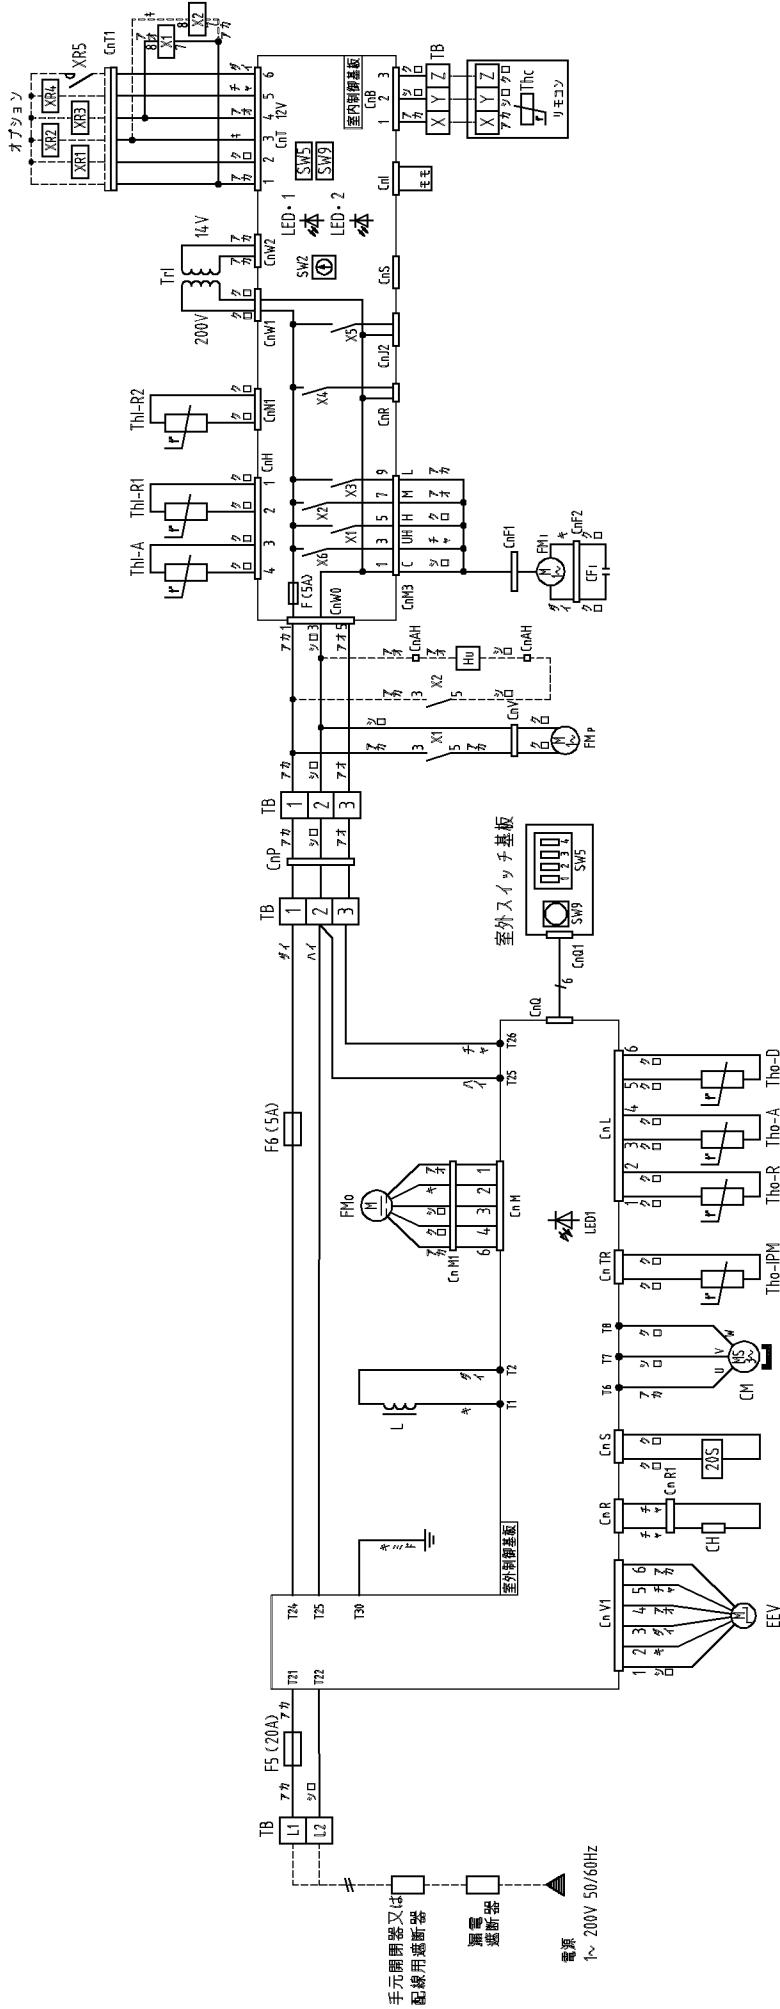

注)

1.は現地配線を示します。
2. リモコン配線は他の動力線と並行配線しないでください。
やむを得ない場合はシールド線を使用してください。
リモコン配線 0.3mm² X 3c
3. 配線用しゃ断容量
WTP252HKB, 252HKUB 20A
WTP362HKB, 362HKUB 20A

記号	名称
XR1	運転表示 (DC12V出力)
XR2	暖房表示 (DC12V出力)
XR3	コンプレッサ表示 (DC12V出力)
XR4	点検表示 (DC12V出力)
XR5	遠方操作 (電圧検出)
X2	HU用電磁接触器 (オプション)
Hu	加湿器 (オプション)

記号	名称
FM1	ファンモータ (サーモ付)
CF1	FM1 用コンデンサ
FMp	インバータ冷却ファン
X1	補助電圧 (インバータファン用)
Th1-A	暖房空気センサー
Th1-R1,2	熱交換センサー
Thc	リモコン付サーモスタ
SW2	リモコン通信アドレス設定
SW9-3	成急運転
Tr1	トランス
LED・1	表示灯 (赤一点検表示)
LED・2	表示灯 (緑一点検表示)
F	ヒューズ

記号	名称
CM	圧縮機電動機
FMo	送風機電動機
CH	クランクケースヒータ
20S	四方切換電磁弁
FEV	電子膨張弁
F5	ヒューズ (250V 20A)
F6	ヒューズ (250V 5A)
L	リアクタ
LED1	表示灯 (赤一点検表示)
Tho-R	熱交換センサ
Tho-D	吐出管センサ
Tho-A	暖房空気センサ
Tho-IPM	パワートラセンサ
SW9	試験スイッチ
SW5-1	現場設定スイッチ：デフロスト設定切換スイッチ
SW5-4	現場設定スイッチ：冷房/暖房試験運転切換スイッチ
Gn	コネクタ
TB	端子台

適用機種 WTP252, 362HKB WTP252, 362HKUB

形式 WT

名称 配線図

発行所 佐々倉 070528 RTC000Z498 訂 符 業 別 1 / 1