


(下図はカバーを開けた状態を示します)

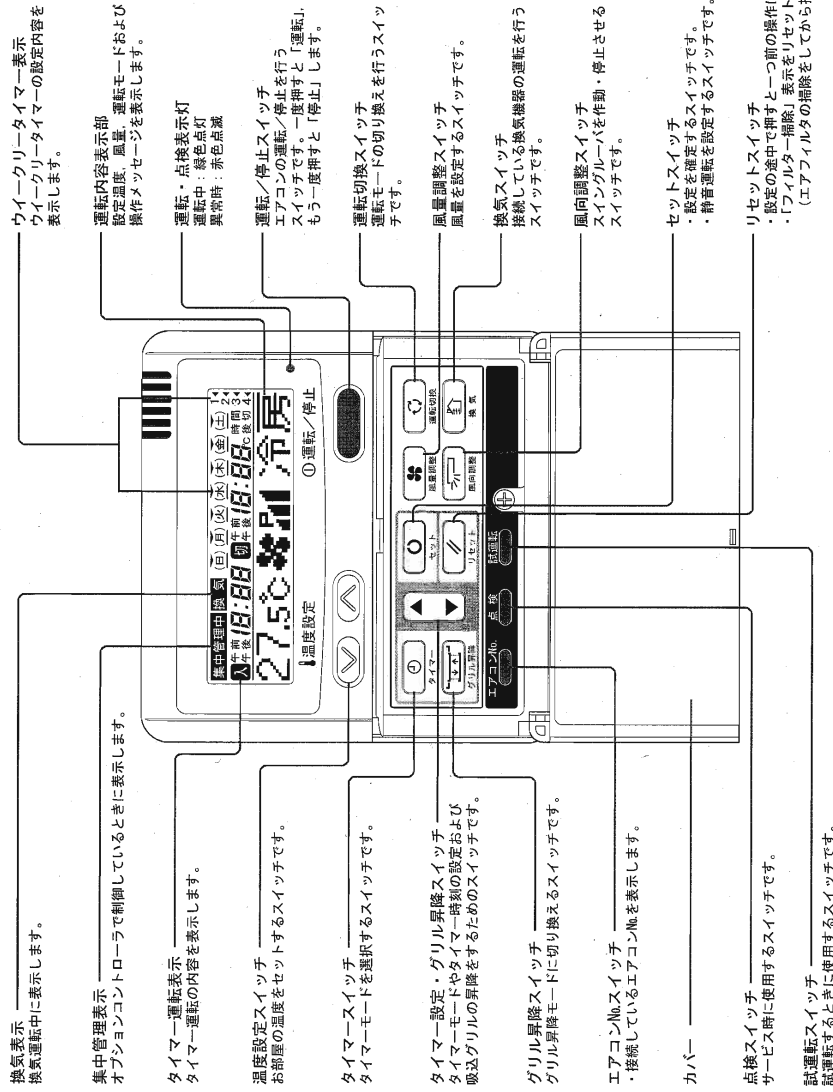


* 図中、液晶表示部は説明のため全部同時に表示してありますが実際には該当部分にのみ表示されます。

リモコンの据付



- リモコンを下配場所を設置しないでください。
- リモコンの故障や変形の原因になることがあります。
- (1) 直射日光の当たる場所
- (2) 発熱器具の近く
- (3) 湿気の多い場所・水の掛る場所
- (4) 取付面が発熱・結露する場所
- (5) 油の飛沫や蒸気が直接触れる場所
- (6) 取付面に凹凸がある場所

- ウイークリー・タイマー表示
ウイークリー・タイマーの設定内容を
表示します。
- 運転内容表示部
設定温度、風量、運転モードおよび
操作メニューを表示します。
- 運転・点検表示灯
運転中：緑色点灯
異常時：赤色点灯
- 運転/停止スイッチ
エアコンの運転/停止を行う
スイッチです。一度押すと「運転」、
もう一度押すと「停止」します。
- 運転切換スイッチ
運転モードの切り換えを行うスイッ
チです。
- 風量調整スイッチ
風量を設定するスイッチです。
- 換気スイッチ
接続している換気機器の運転を行う
スイッチです。
- 風向調整スイッチ
スイングルーバを作動・停止させる
スイッチです。
- セットスイッチ
・設定を確定するスイッチです。
・静音運転を設定するスイッチです。
- リセットスイッチ
・設定の途中で押すと一つ前の操作に戻ります。
・「フィルター掃除」表示をリセットするスイッチです。
(エアフィルタの掃除をしてから押してください)

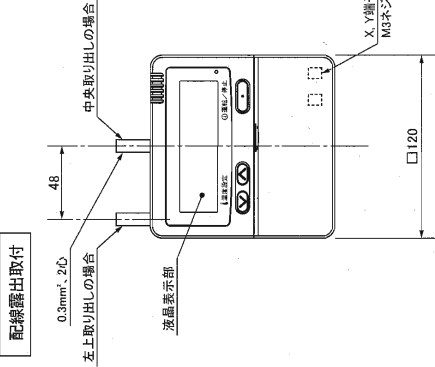

配線露出取付
薄肉部分をナイフ等で切りとってください。
左上下取り出しの場合 中央取り出しの場合

配線挿込取付

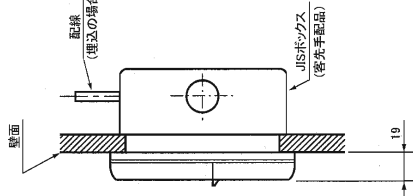

リモコン取付寸法

ねじ取付部の薄肉部分を
ナイフ等で切りとって
ねじをしまってください。

リモコン外形

配線挿込み用
12×長穴

取付け穴
9.5×5長穴(4個)

注(1) 使用可能JISボックス、JIS C 8340
▶ 1個用スイッチボックス
(左図●印が使用)
▶ 2個用スイッチボックス
(右図○印が使用)
注(2) リモコン用取付けネジ
M4×2本

配線仕様

- (1) リモコンコードは0.3mm²×2心です。延長は600mまで可能ですが、延長距離が100mを超える場合は、下記サイズに変更してください。但し、リモコンケース内を通る配線は最大0.5mm以下とし、リモコン外部の近傍で配線接続によりサイズ変更を行って下さい。
- 配線接続する際は、水分等が浸入しない様な処置を行ってください。
- また、配線の接続は、接触不良のない様確実に行ってください。

長さ (m)	配線太さ
100~200m以内	0.5mm ² × 2心
~300m以内	0.75mm ² × 2心
~400m以内	1.25mm ² × 2心
~600m以内	2.0mm ² × 2心

室内機全機種

適用機種	RC-D4
形式	リモコンスイッチ
発行者	REMOCON
図番	小林
訂/ 発行	09_09_11 PJZ000Z273

RoHS指令対応