
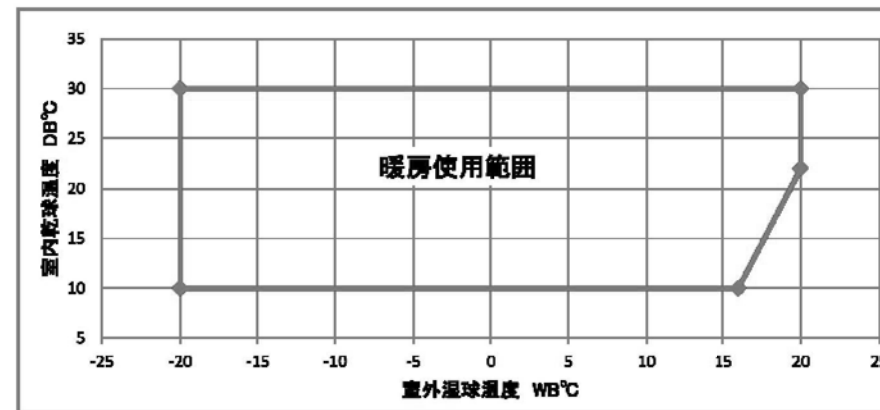


適用地域		ヒートポンプ機（暖房運転を考慮して）降雪の多くない地域。 降雪地域では、防雪フード(オプション)を組付けて使用してください。
設置場所		外形図に据付スペースに関する制限を記載しております。 室内ユニットの据付は、床面から2.5m以上としてください。（床置型、壁掛型を除く）
室内ユニットの雰囲気（天井裏）温度・湿度		露点温度 2.8℃以下、相対湿度 80%以下（天吊型を除く） 露点温度 2.3℃以下、相対湿度 80%以下（天吊型の場合）
圧縮機の 発停頻度	1 サイクル時間	7分以上（停止～停止 / 始動～始動）
	停止時間	3分以上
電源電圧	電圧変動	定格電圧 200V±10%以内
	始動時の電圧降下	定格電圧 200Vの15%
	相間アンバランス	3%以内

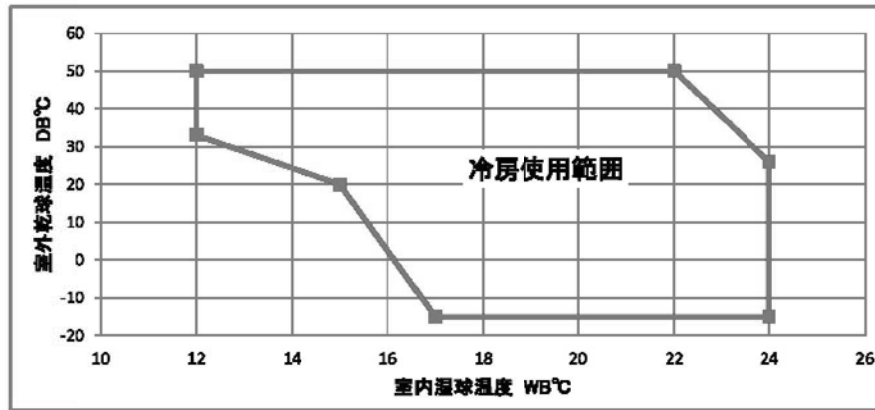

ユニットの風量を妨げる様な場所、室外ユニットに強風・他のユニット吹出風が当たる場所に設置された場合、冷房・暖房能力の減少、制御により連続運転をしない範囲が発生します。

次のような場所への設置は行わないでください。

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1) 可燃性ガスの漏れる恐れがある場所。</li> <li>2) 硫黄系ガス・塩素系ガス・酸・アルカリ等、機器に影響する物質の発生・滞留する所。</li> <li>3) 調理場や機械工場などの、油の飛沫や油煙・蒸気の立ち込める場所。</li> <li>4) 電磁波・高周波の発生する機器の近く。</li> <li>5) 海岸地帯の潮風が直接当たる場所。</li> <li>6) 煙突の煙がかかる場所。</li> <li>7) カーボン繊維や金属分・パウダー等が浮遊する場所。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>8) 化粧品、特殊なスプレーを頻繁に使用する所。</li> <li>9) 車両・船舶等移動するものへの設置。</li> <li>10) 積雪の多い所（設置する場合、所定の架台・防雪フードを取付けることが必要です）</li> <li>11) 標高1000m以上の場所。</li> <li>12) 洗たく室等 水が掛かる場所。<br/>室内機は水の浸入に対する保護はしておりません。</li> <li>13) ワイヤレス仕様で使われる場合、<br/>受信部に影響のある光線が飛び交う所。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>14) ツイン仕様の場合、同じ室外機に<br/>接続されている室内機は、間仕切りのない同一の部屋に<br/>設置し、空調負荷が同一となる条件で使用してください。</li> </ul> |
|---|---|--|

冷媒 R32には、わずかながら燃焼性があります。そのため、半地下や狭小部など換気の悪い場所で室外機を設置・修理・移設する際の作業時は冷媒漏えいセンサを携行してください。冷媒漏えいした場合、窒息や着火の原因となる恐れがあります。

適用機種	FDCKP805H, FDCKSP805H FDCKP1125H, FDCKSP1125H		
形式	FDC	⊙	
発行者	名称 使用範囲 使用制限 RANGE OF USAGE & LIMITATION		
稲葉	190510	PCA001Z859	訂符業別