


室外ユニット


室内ユニット

四方弁は  
切替時のみ通电

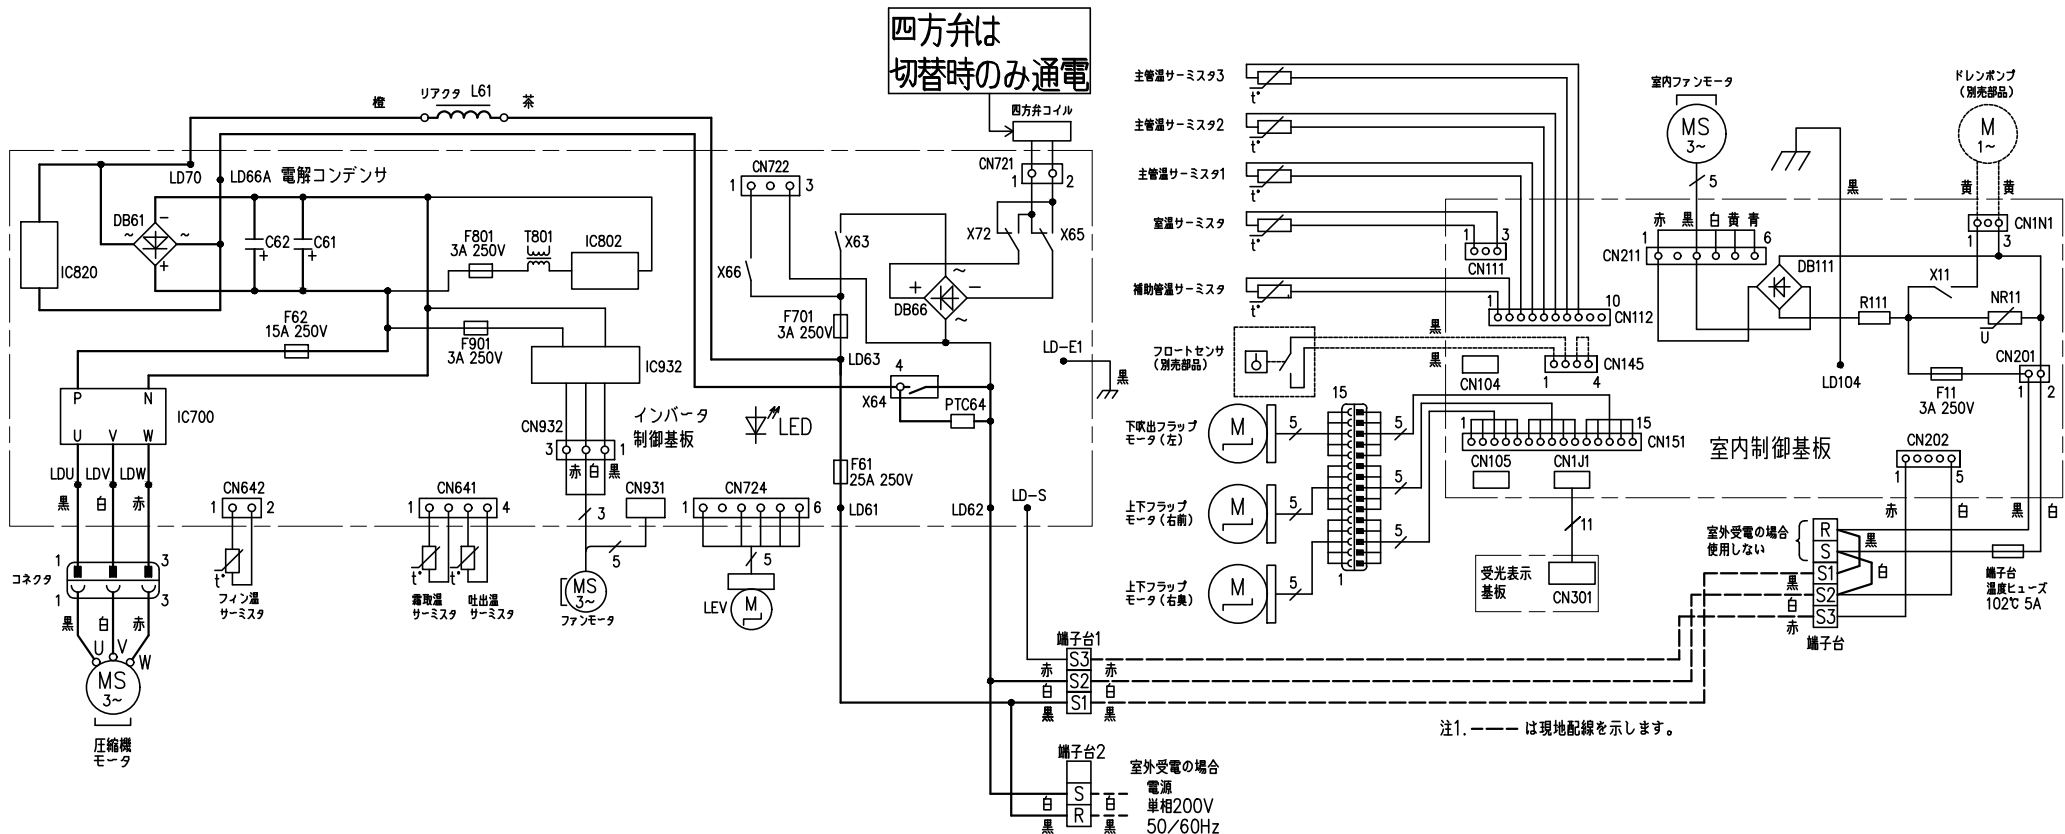

注1. --- は現地配線を示します。

※室内機から電源を取る場合は、絶対に室外機には電源電線を接続しないで下さい。

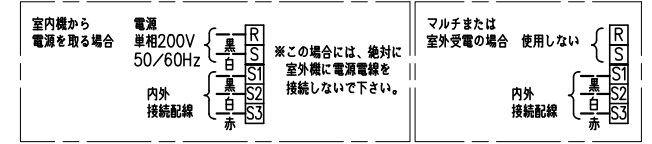

形式 SRF4023H2-W, SRF5023H2-W SRF4023H2-B, SRF5023H2-B		名称 配線図	
発行者 岡村	図番 230303	訂符 RRB000Z304	葉別 1/1