


41甲	フライング端子
20G1.2	燃料ガス用遮断弁
Z0UF1.2	圧縮機用遮断弁
20S	四方弁用遮断弁
52S	SIR用電磁接触器
63H	高圧圧力開閉器(保護)
CAS	クランプケーブル(保護)
CH1.2	クランプケーブル(400V)
C-IG	コイルコック(イグニッション用)
CL1.2	クランプケーブル(コンプレッサー)
CN1	コネクタ(01甲)
CN2	ECU OFFコネクタ(外して積込)
GPS	カムポジションセンサ
C-S	コングラム(シター用)
CNEV1.2	冷却水流量検出弁
D-OL	スロットルレバー
DCMT	CMクランプ用タイオードモジュール
D-IG	イグニッション用タイオードモジュール
D-S	SIR用タイオードモジュール
EXPH1.2	空気圧検出弁
EXPH2	空気圧検出弁
EXPH1.2	空気圧検出弁
EXPH1.2	空気圧検出弁
F	ヒューズ
FM01.2	送風機用電動機
FME	換気用ファン
HOT	オイルタンクヒーター
HPS	高圧圧力センサ
G	イグナイター
U/A	コイルコック
LED1.2,7~10	点検表示 (SCU/ECU)
LED11~16	7SEC表示 (SCU/ECU)
LPS	低圧圧力センサ
OPS	エンジン油圧センサスイッチ
P1	エンジン油圧センサ
PM	冷却水流量検出弁
R-IG	低圧圧力センサ
R-S	抵抗 (イグニッション用)
SA	抵抗 (スターター用)
SF	スターターモーター
STR	スターターモーター
SV4~7	電磁弁 (コンプレッサー)
SV8~1.2	電磁弁 (蒸発器)
SV9	電磁弁 (リハイパシテッド)
SV10	電磁弁 (リハイパシテッド)
TB1	端子台
Tho-A	サーモスタ (外気温)
Tho-G1,C2	サーモスタ (コンプレッサー)
Tho-CA	サーモスタ (軸出:オプショ)
Tho-D1,D2	サーモスタ (軸出)
Tho-E1	サーモスタ (検知)
Tho-H	サーモスタ (検知)
Tho-OT	サーモスタ (油圧コイル)
Tho-PI	サーモスタ (油圧コイル)
Tho-R1~R4	サーモスタ (空気圧検出)
Tho-RW	サーモスタ (水温度検出)
Tho-S	サーモスタ (検知)
Tho-W	サーモスタ (検知)
Tho-SC	サーモスタ (エンジン出口)
TR-S	トランス (スターター)
Vg1.2,3	パルス
XC1.2	電磁接触器 (コンプレッサー)

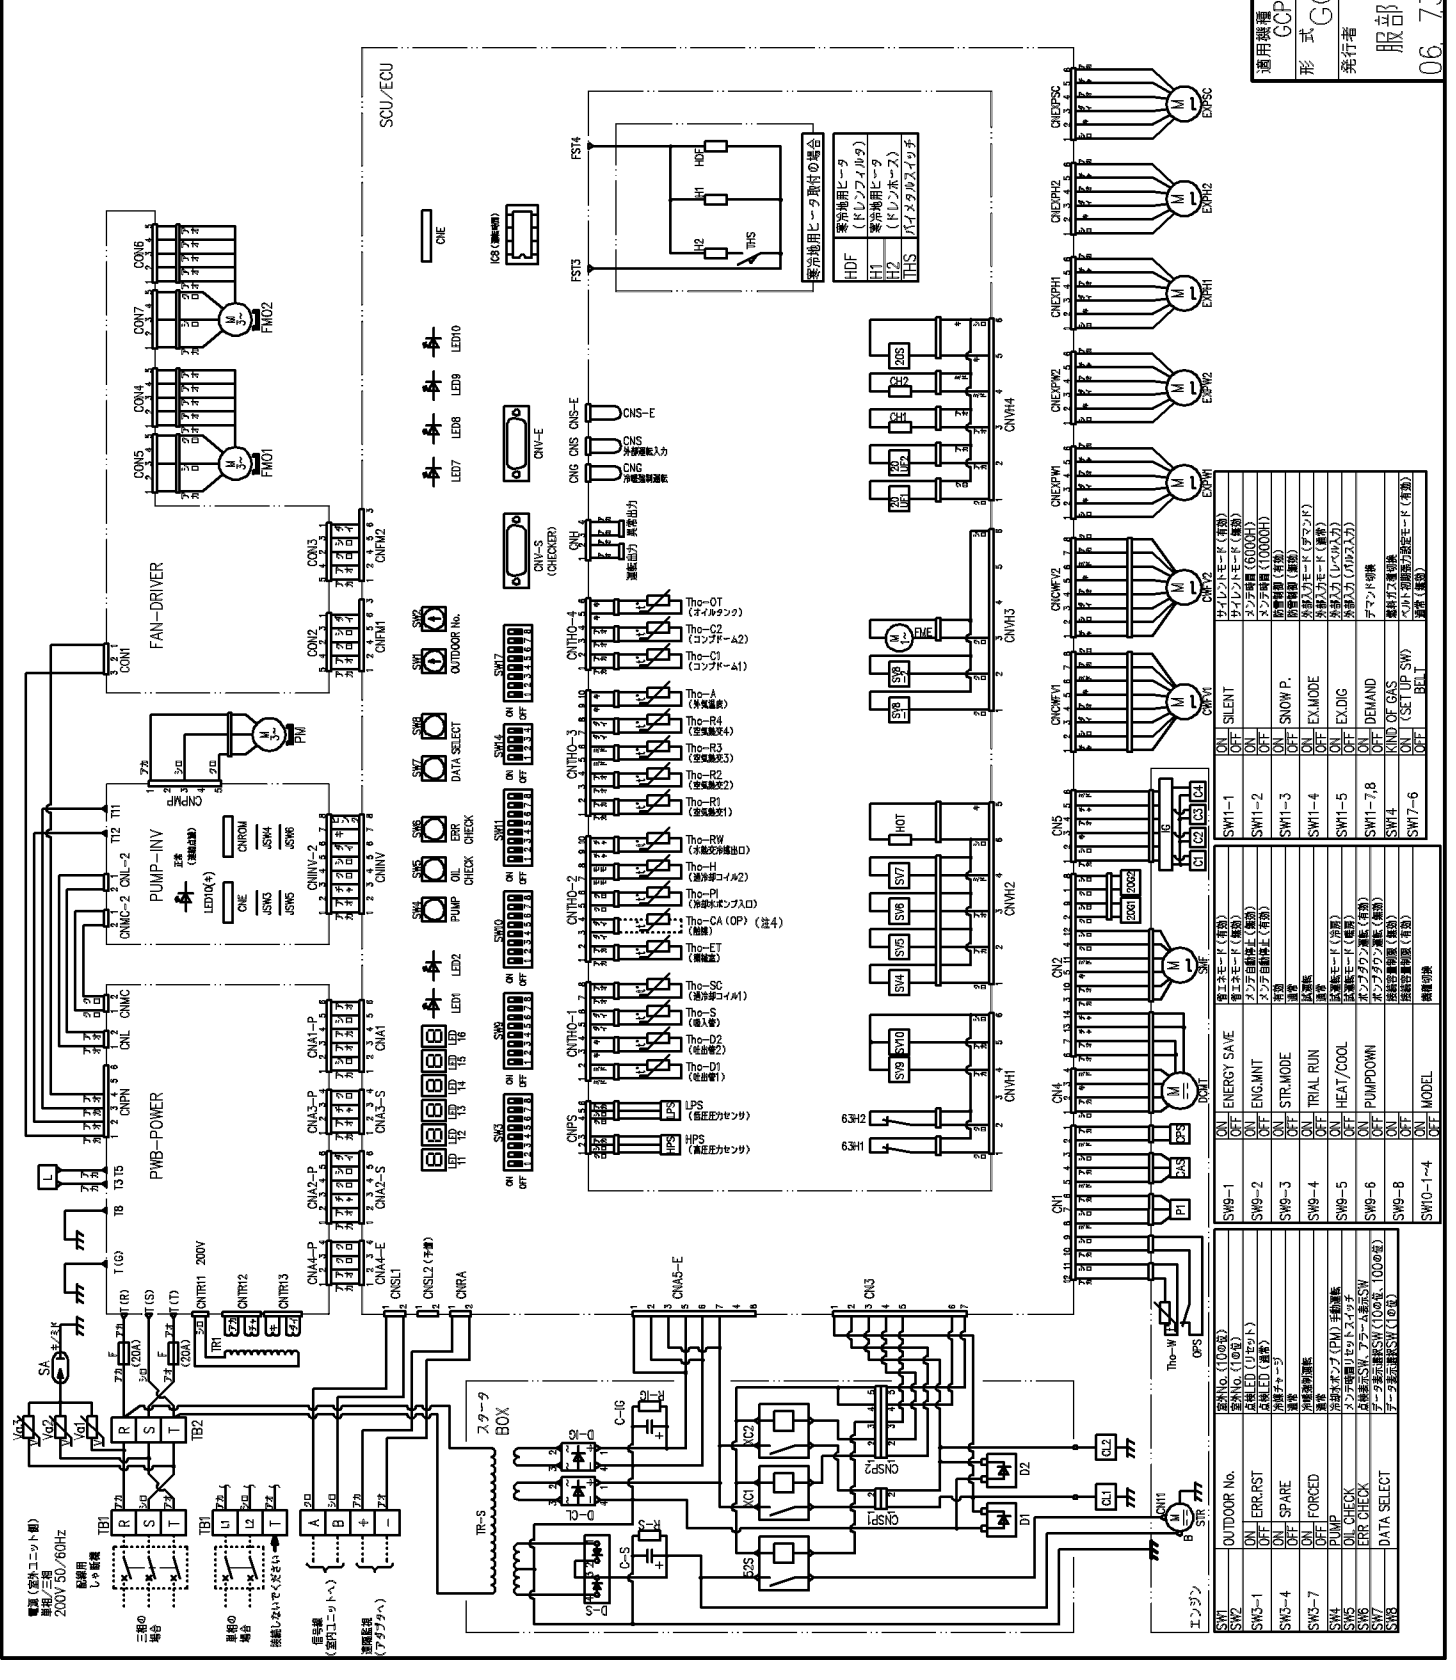

通用機種 GCP3552,4502,5602,7102MWP,5602SP7

形式 GC
発行 06.731
名称 室外機配線図 (WIRING)

図番 PCL000Z805

SW1	OUTDOOR No.	機能	備考
SW1-1	ON	ENERGY SAVE	省エネルギー(強制)
SW1-2	OFF	ERR.RST	エラーリセット(強制)
SW1-3	OFF	SPARE	予備スイッチ
SW1-4	OFF	FORCED	強制運転
SW1-5	OFF	PUMP	ポンプ運転
SW1-6	ON	ON.CHECK	オンチェック
SW1-7	OFF	ERR.CHECK	エラーチェック
SW1-8	OFF	DATA SELECT	データ選択

SW2	機能	備考	
SW2-1	SILENT	サイレント運転(強制)	
SW2-2	ON	スノーフロッグ(強制)	
SW2-3	OFF	スノーフロッグ(強制)	
SW2-4	OFF	EX.MODE	外部入力モード(強制)
SW2-5	OFF	EX.DIG	外部入力モード(強制)
SW2-6	OFF	DEMAND	デマンド運転
SW2-7	ON	KIND OF GAS	ガス種別検出
SW2-8	OFF	SET.TIP SW	ベルト駆動力検出モード(強制)

SW3	機能	備考
SW3-1	ON	ON
SW3-2	ON	ON
SW3-3	ON	ON
SW3-4	ON	ON
SW3-5	ON	ON
SW3-6	ON	ON
SW3-7	ON	ON
SW3-8	ON	ON

SW4	機能	備考
SW4-1	ON	ON
SW4-2	ON	ON
SW4-3	ON	ON
SW4-4	ON	ON
SW4-5	ON	ON
SW4-6	ON	ON
SW4-7	ON	ON
SW4-8	ON	ON