


記号	名称
Cc	CM用運転コンデンサ
Cf	FM用運転コンデンサ
CM	圧縮用電動機
Cn	コネクタ(ロ印)
CS	操作スイッチ
FM	送風用電動機
RNL	点検表示灯
SW	冷暖房切換スイッチ
2	限時継電器
★20H	ヒータ用電磁弁
★23	サーモスタット
23F1.2	凍結防止リ-モスタット
51C	CM用過電流継電器
52C	CM用電磁接触器
★52P	冷却水ポンプ用電磁接触器
52X1.2	補助継電器
63H	高圧圧力開閉器

ユニットとリモコンボックスとの結線

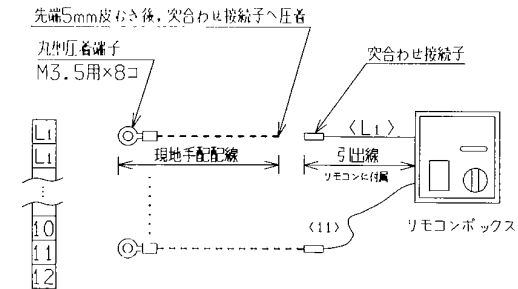

ユニット内端子台

- 記事 1. 記号欄★印の表示のあるものは、現地組込みのオプション部品を示します。
 2. ----- は現地配線を示します。
 3. フーリングタワーとインターロックする場合
 端子⑤⑥間の短絡線ははずし、52Pの補助接点を接続してください。
 4. サーモスタットを取付ける場合
 端子⑩⑫間の短絡線ははずし、23を取付けてください。
 4. 温水ヒータを使用する場合
 20H(通電時間)のコイルを端子②, SW①間に接続してください。

1. ユニット内端子台番号とリモコンボックス引出線のリードマーク番号を合わせて結線してください。
 2. 現地手配部品
 (1) 接続配線 <L1><7>の2本 ----- 1.25mm²
 その他の6本 ----- 0.75mm²
 (2) 丸型圧着端子 M3.5用×8個

適用機種	
形式	DPCJ28K, 45K
発行者	名称
加藤	配線図
図番	訂符 葉別
94/0/11	PDB000Z036 1/1