
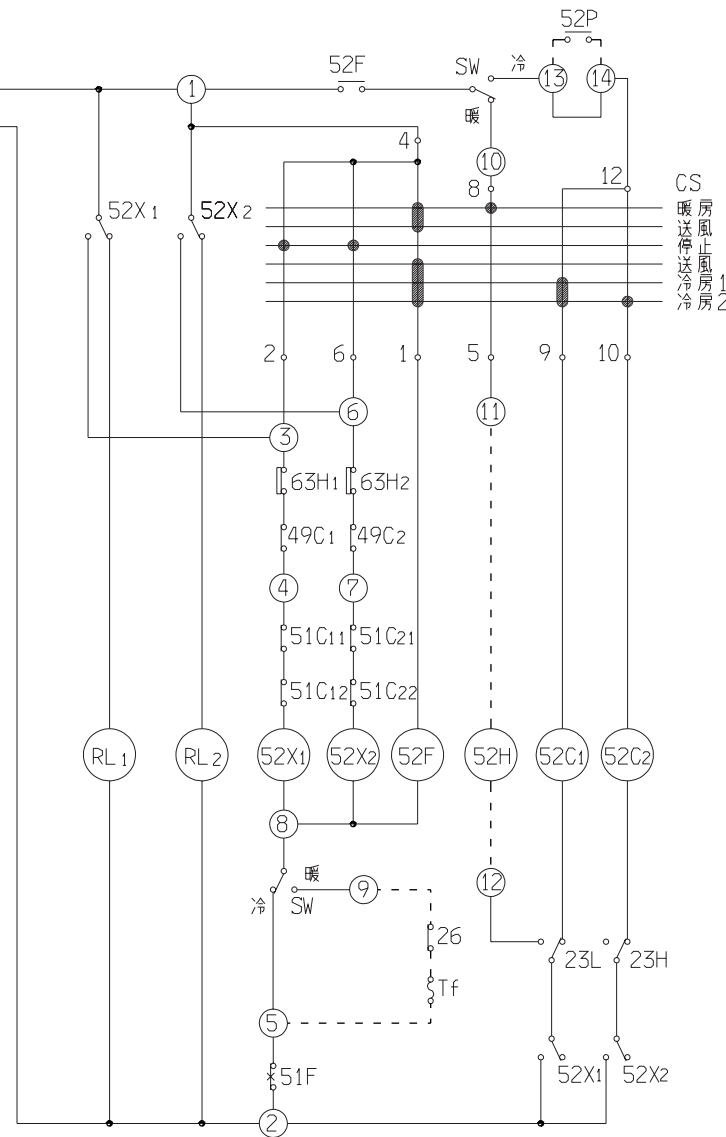


電源 3φ 200V 50/60Hz

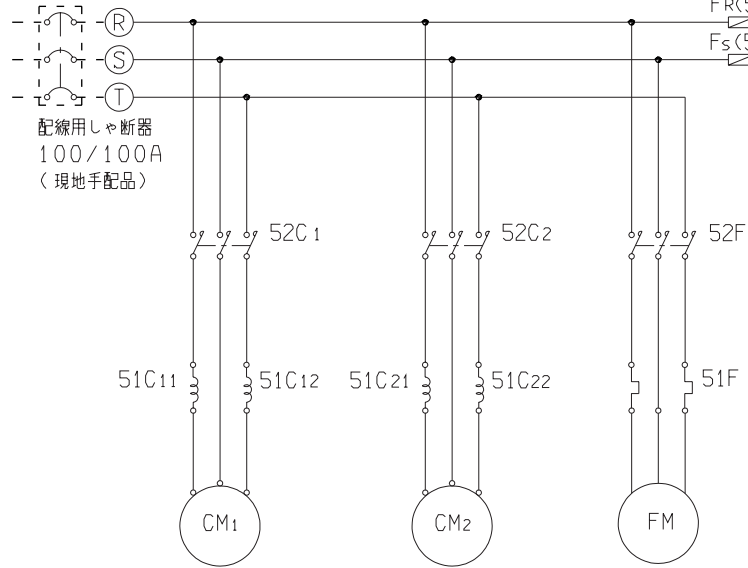

CS  
暖房  
送風  
停止  
冷房

記号	名称
CM1,2	圧縮用電動機
CS	操作スイッチ
FM	室内送風用電動機
FR, Fs	ヒューズ
RL1,2	点検表示灯
SW	冷暖房切換スイッチ
★Tf	温度ヒューズ
★20H	ヒータ用電磁弁
23H, L	二段サーモスタット
★26	バイメタルスイッチ
49C1,2	CM1,2用インターナルサーモスタット
51C1,2	CM1,2用過電流継電器
51F	FM用過電流継電器
52C1,2	CM1,2用電磁接触器
52F	FM用電磁接触器
★52H	ヒータ用電磁接触器
★52P	冷却水ポンプ用電磁接触器
52X1,2	補助継電器
63H1,2	高圧圧力開閉器

記事 1. 記号欄★印の表示のあるものは、現地組込みのオプション部品を示します。

2. - - - は現地配線を示します。

3. 暖房用電気ヒータを組込む場合

1) 52Hのコイルを端子⑪⑫間に接続してください。

2) 電気ヒータの保護回路(26, Tf)を端子⑤⑨間に接続してください。

4. 温水、蒸気ヒータを組込む場合

端子⑤⑨間を短絡し、20H(通電時間)のコイルを端子⑪⑫間に接続してください。

5. クーリングタワーとインターロックする場合

端子⑬⑭間の短絡線はせず、52Pの補助接点を接続してください。

適用機種	
形式	DPJ630
発行者	名称
加藤	配線図
図番	訂符業別
941011	PDG000Z402