配線用しゃ断器	
形式	容量(A)
100HC	30

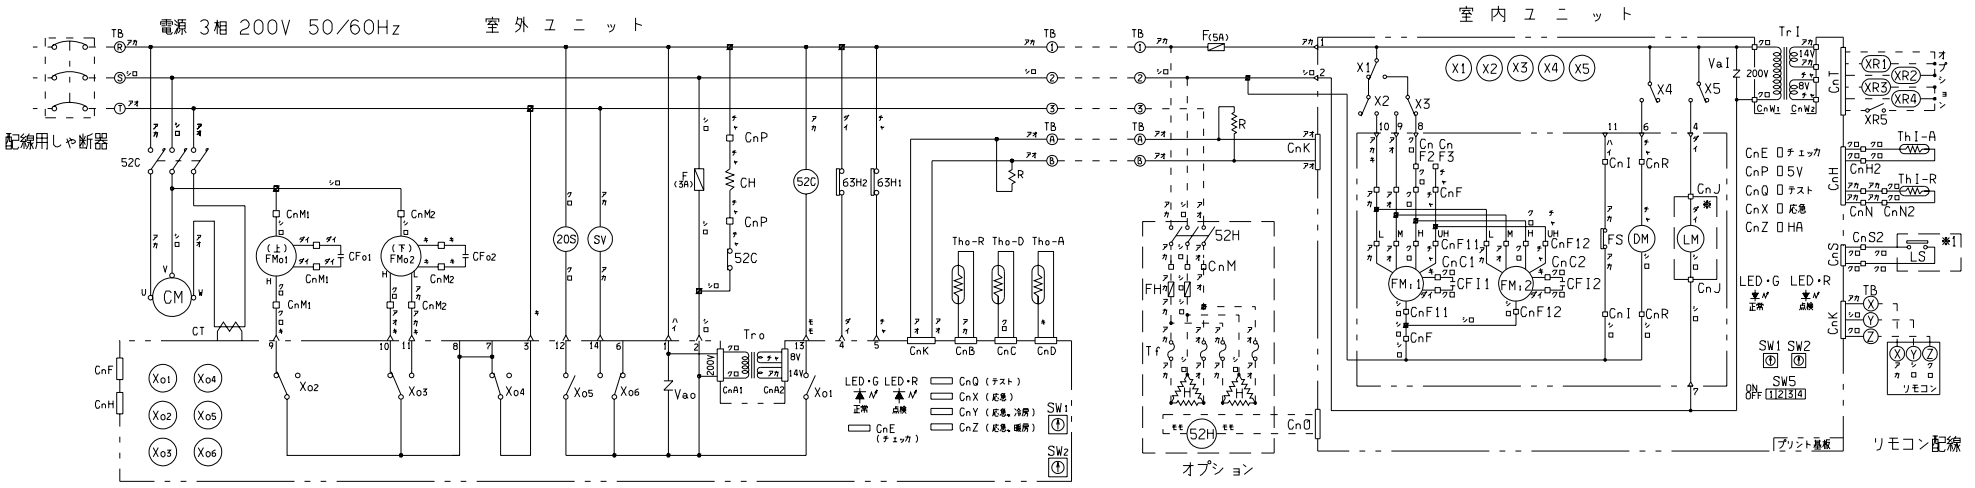

室外ユニット

CM	圧縮用電動機
FM01.2	送風用電動機(サーモ付)
52C	CM用電磁接触器
CH	クランクケースヒータ
CF01.2	FM0用コンデンサ
X01	補助継電器(制御)
X02.3.4	補助継電器(FM0用)
X05	補助継電器(20S用)
X06	補助継電器(SV用)
63H1	高圧圧力開閉器(保護)
63H2	高圧圧力開閉器(制御)
20S	四方切換電磁弁
SV	バイパス電磁弁(制御)
F	ヒューズ
LED・R	表示灯(赤ー点検表示)

LED・G	表示灯(緑ーマイコン正常表示)
CT	電流センサ
Tho-R	熱交センサ
Tho-D	吐出管センサ
Tho-A	吸込空気センサ
SW1.2	スイッチ(アドレス設定)
Tro	トランス
Vao	バリスタ
R	抵抗
CnA~Z	コネクタ(ロ印)
CnF	コネクタ(ロ印)(液バイパス用)
CnH	コネクタ(ロ印)(蓄熱バンクキット用)
TB	端子台(○印)
◁ 印	ファストン端子
■ 印	閉端接続子

室内ユニット

FM1	送風用電動機(サーモ付)
CF1	FM1 用コンデンサ
DM	ドレンモータ
FS	フロートスイッチ
LM	ルーバモータ
LS	リミットスイッチ
X1~5	補助継電器
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R	熱交センサー
SW1,2	アドレス設定
SW5-2	暖房室温検知補正
SW5-3	フィルタサイン制御
SW5-4	フィルタサイン制御
TrI	トランス
VaI	バリスタ
R	抵抗

LED・R	表示灯(赤ー点検表示)
LED・G	表示灯(緑ーマイコン正常表示)
F	ヒューズ
CnE~Z	コネクタ(ロ印)
XR1	運転表示 (DC12V出力)
XR2	暖房表示 (DC12V出力)
XR3	コンプON表示(DC12V出力)
XR4	点検表示 (DC12V出力)
XR5	遠方操作 (無電圧接点)
H	補助ヒータ
52H	H用電磁接触器
FH	H用ヒューズ
Tf	温度ヒューズ
TB	端子台(○印)
◁ 印	ファストン端子
■ 印	閉端接続子

記事
1. - - - は現地配線を示します。
2. 室内・外接続配線と信号配線は分離してください。
3. リモコン配線は他の動力線と並行配線しないでください。やむ得ない場合シールド線を使用してください。
4. オートスイング無のパネルを使用する場合は※1箇所の配線はありません。
5. CnF2(白コネクタ)とCnF3(赤コネクタ)を差し替えることにより、約1割風量が増えます。

訂符 MARK	訂番 REV.NO.	年月日 DATE	点検 CHKD
認可 APPD	検図 CHKD	製図 DRAWN 水野	

尺度SCALE
形式 MODEL FDTW100HC8
親部番 NEXT ASSY
名称 NAME 配線図 WIRING
CAD
図種 図番 DWG NO. ZPJB000Z519
品別 SUFFIX ~
訂入符 REV.MARK /
葉別 PAGE 1/1
標準配布 ST.DISTR. XX
翻訳

三菱重工業株式会社 エアコン製作所
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES,LTD.

葉別面サイズ	
特別配布先	
1	S,A,1
2	A,C,1
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

A3