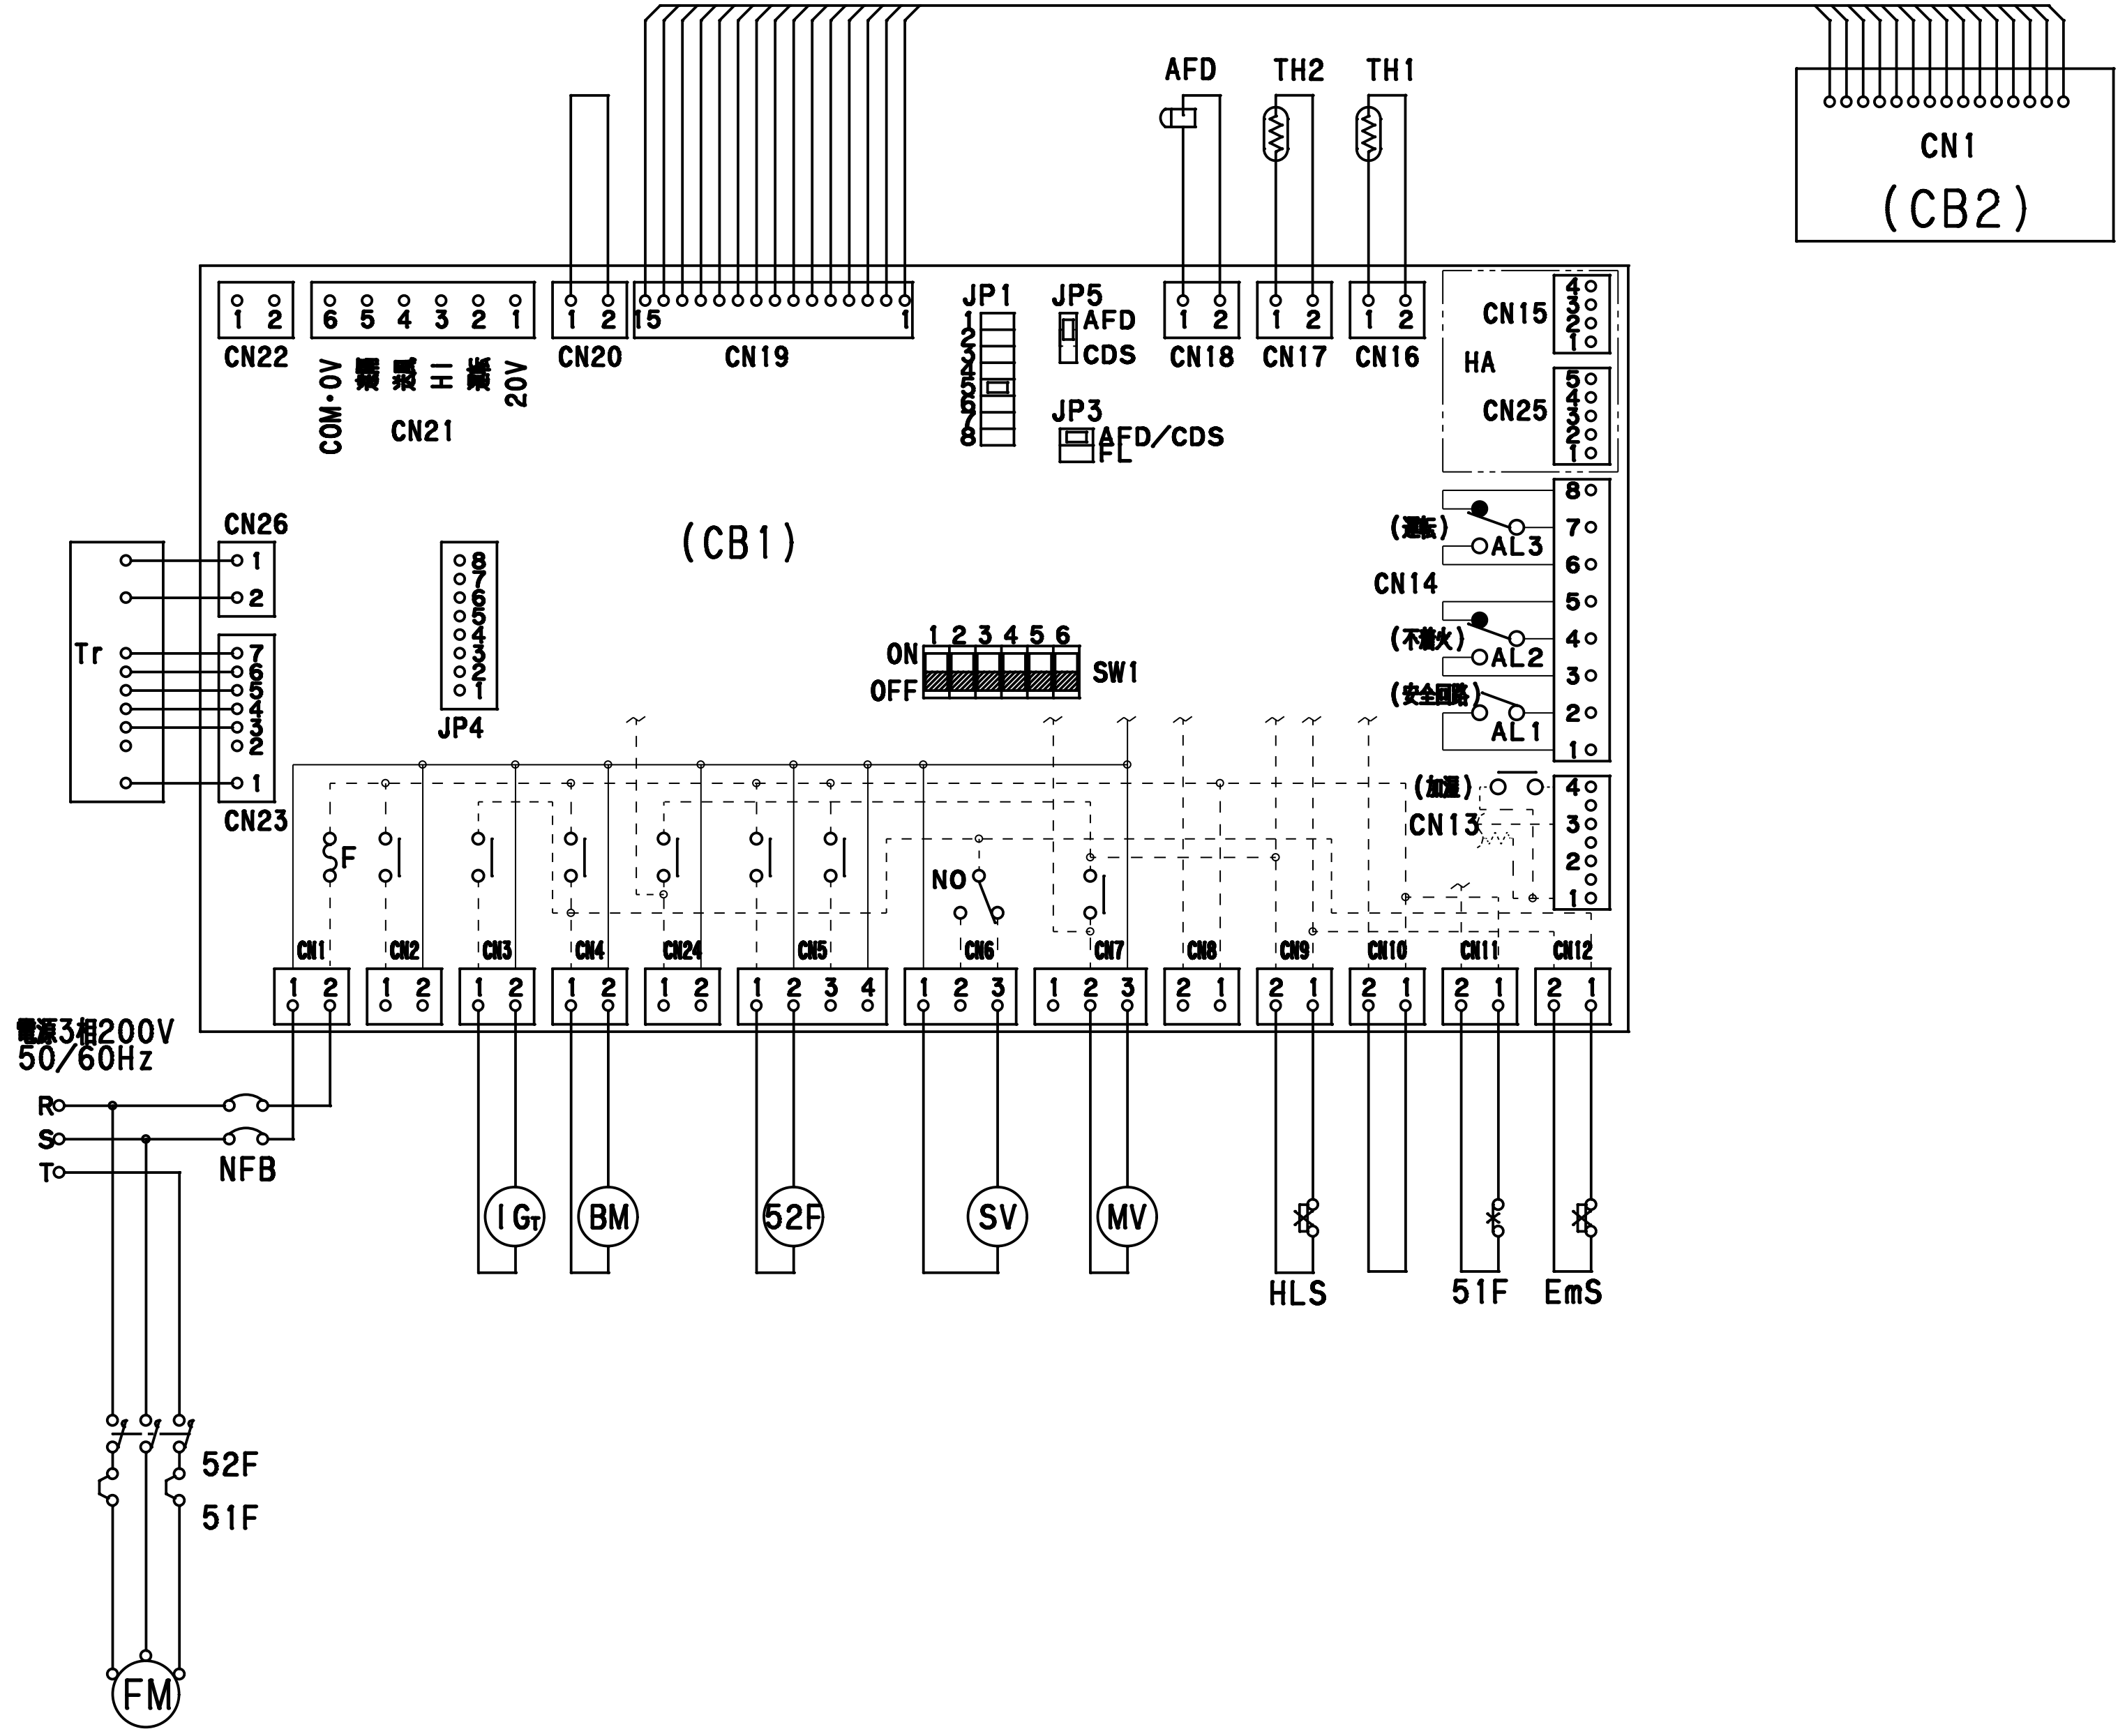
AFD
TH2
TH1
CN1
(CB2)
CN22
CN21
COM・0V
HI
20V
CN20
CN19
15
1
JP1
JP5
AFD
CDS
JP3
AFD/CDS
FL
CN18
CN17
CN16
CN15
HA
CN25
(CB1)
CN26
Tr
CN23
JP4
ON
OFF
SW1
(運転)
AL3
CN14
(不着火)
AL2
(安全回路)
AL1
(加湿)
CN13
F
NO
CN1
CN2
CN3
CN4
CN24
CN5
CN6
CN7
CN8
CN9
CN10
CN11
CN12
電源3相200V
50/60Hz
R
S
T
NFB
IGT
BM
52F
SV
MV
HLS
51F
EmS
52F
51F
FM

SW1	機能切替スイッチ	図参照			
JP5	火炎検出器切替ジャンパ	AFD			
JP3	センサ切替	AFD/CDS			
JP1	機種切替ジャンパ	NO,5			
Tr	トランス				
C N	コネクタ				
CB1	制御基板	KCH3-V3			
CB2	操作基板	KCH1 109-03			
AFD	炎検出器	AFD100A0700			
TH1	室温検知サーミスタ	KTEC-41-K1			
EmS	感震器	D7H-B1			
HLS	リミットスイッチ	15C-1654 0500:130℃ 0800~1000:110℃			
TH2	送風用サーミスタ	PT-51F			
SV	圧力切替弁	MV-201			
MV	電磁弁				
IGT	着火トランス	200V/20kV			
BM	燃焼用電動機	0500K,A/0800K:単相200V2P150W 0800A、1000K、A:単相200V2P250W			
F	ガラス筒ヒューズ	10A			
NFB	ノーヒューズブレーカ	BL-2C 6A			
52F 51F	FM用電磁開閉器	MSO-T10 2.1A	MSO-T10 3.6A	MSO-T10 6.6A	MSO-T12 9.0A
F M	送風用電動機	3相200V 4P0.4kW	3相200V 4P0.75W	3相200V 4P1.5kW	3相200V 4P2.2kW
記号	名 称	0500F	0500D 0800F	0800D 1000F	1000D
		仕 様			

訂符	改 訂	年月日	点検	許可 小山	検図 水野
				製図 佐久間 2021.2.5	
形式 0500~1000 KF AF KD AD	製品・機能コード	尺度 ／	B/M B	原図	
名称 配 線 図 STD(2021年~)		図番 XRF20135	品番	頁数 ／	