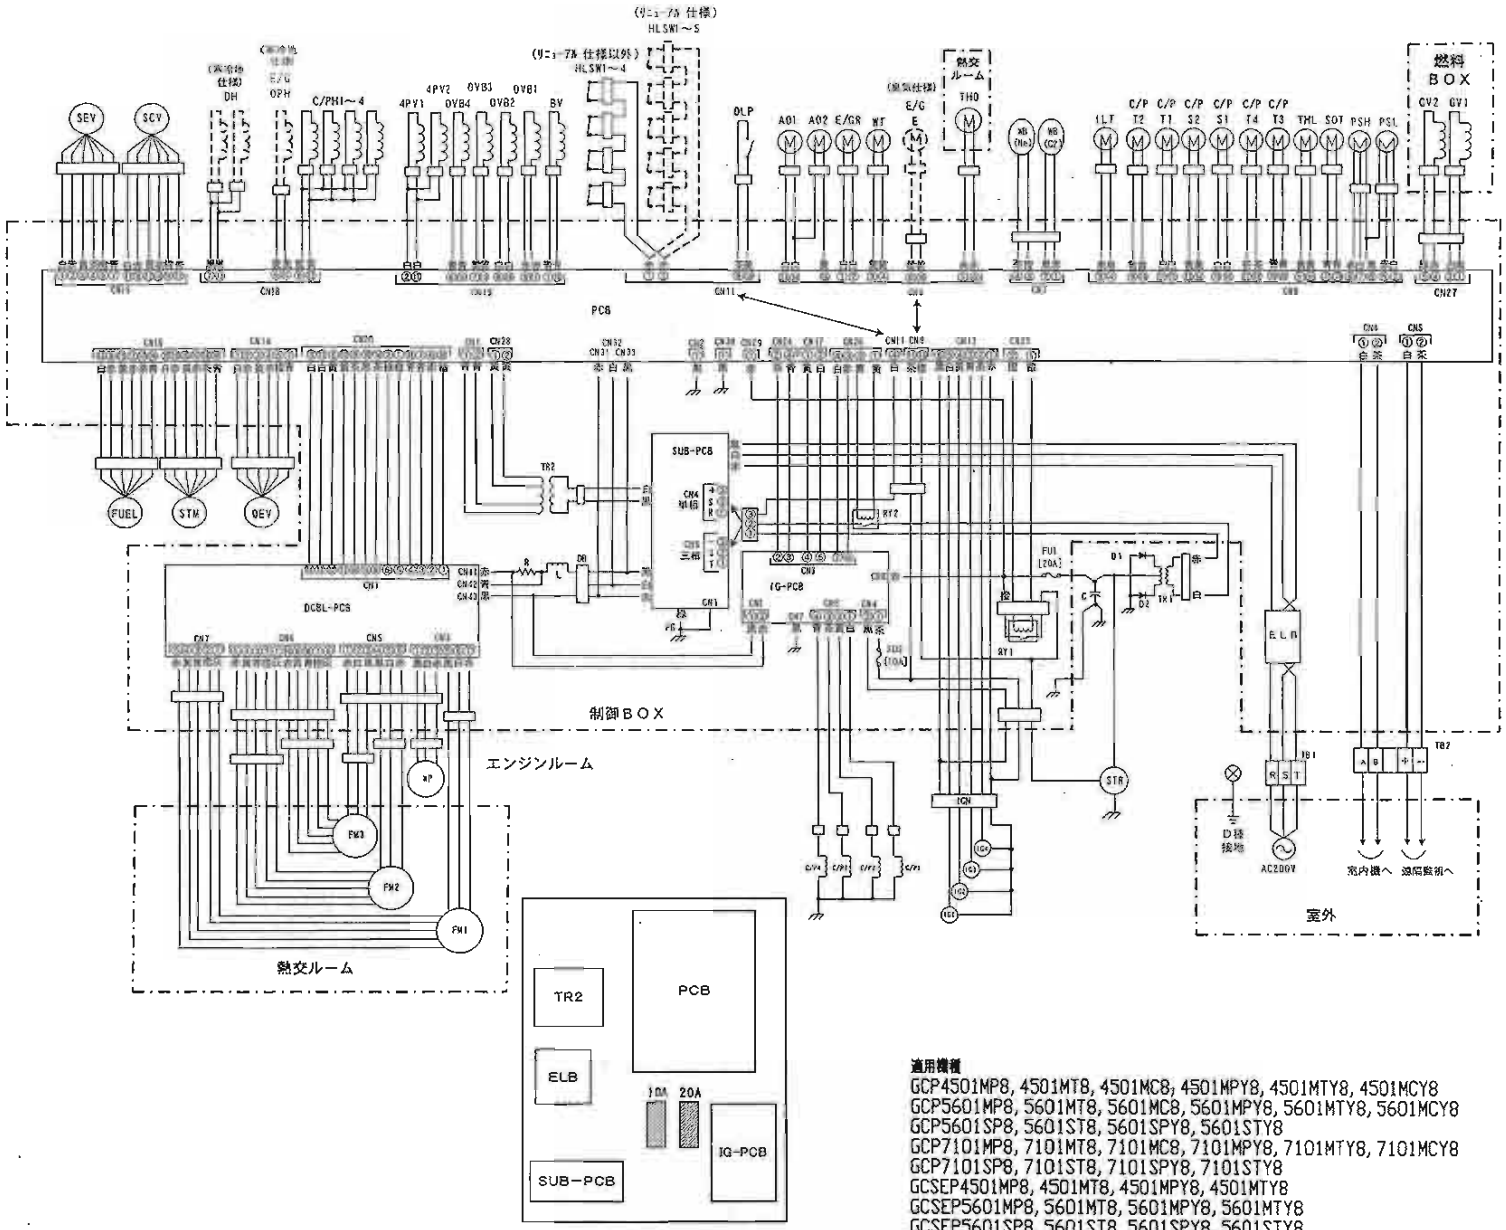

ヒューズ容量

適用機種

GCP4501MP8, 4501MT8, 4501MC8, 4501MPY8, 4501MTY8, 4501MCY8
GCP5601MP8, 5601MT8, 5601MC8, 5601MPY8, 5601MTY8, 5601MCY8
GCP5601SP8, 5601ST8, 5601SPY8, 5601STY8
GCP7101MP8, 7101MT8, 7101MC8, 7101MPY8, 7101MTY8, 7101MCY8
GCP7101SP8, 7101ST8, 7101SPY8, 7101STY8
GCSEP4501MP8, 4501MT8, 4501MPY8, 4501MTY8
GCSEP5601MP8, 5601MT8, 5601MPY8, 5601MTY8
GCSEP5601SP8, 5601ST8, 5601SPY8, 5601STY8
GCSEP7101MP8, 7101MT8, 7101MPY8, 7101MTY8
GCSEP7101SP8, 7101ST8, 7101SPY8, 7101STY8
GCCP4501MT8, 5601MT8, 5601ST8, 7101MT8, 7101ST8
GCRP4501MP8, 4501MT8, 4501MPY8, 4501MTY8
GCRP5601MP8, 5601MT8, 5601MPY8, 5601MTY8
GCRP7101MP8, 7101MT8, 7101MPY8, 7101MTY8
GCSERP4501MP8, 4501MT8, 4501MPY8, 4501MTY8
GCSERP5601MP8, 5601MT8, 5601MPY8, 5601MTY8
GCSERP7101MP8, 7101MT8, 7101MPY8, 7101MTY8

エンジンルーム	4PV1	四方切換弁1
	4PV2	四方切換弁2
	AO1	アキュムレータ出口温度センサ1
	AO2	アキュムレータ出口温度センサ2
	BV	ホットガスバイパス弁
	C/P1	圧縮機クラッチ1
	C/P2	圧縮機クラッチ2
	C/P3	圧縮機クラッチ3
	C/P4	圧縮機クラッチ4
	C/PH1～4	圧縮機ヒータ1～4
	C/P S1	圧縮機吸入温度センサ1
	C/P S2	圧縮機吸入温度センサ2
	C/P T1	圧縮機吐出温度センサ1
	C/P T2	圧縮機吐出温度センサ2
	C/P T3	圧縮機吐出温度センサ3
	C/P T4	圧縮機吐出温度センサ4
	E/G R	エンジンルーム温度センサ
	OEV	室外熱交流量調整弁
	FUEL	燃料ガス調整弁
	HLSW1～4	高圧スイッチ1～4
	IGN	ディジタルイグナイタ
	IG1	イグニッションコイル1
	IG2	イグニッションコイル2
	IG3	イグニッションコイル3
	IG4	イグニッションコイル4
	ILT	室外液管温度センサ
	OLP	エンジン油圧スイッチ
	OVB1	オイル戻し弁1
	OVB2	オイル戻し弁2
	OVB3	オイル戻し弁3
	OVB4	オイル戻し弁4
	PSH	高圧センサ
	PSL	低圧センサ
	SCV	過冷却調整弁
	SOT	サブ熱交出口温度センサ
	SEV	サブ熱交液流量調整弁
	STR	スタータ
	STM	スロットル弁
	THL	室外熱交流入温度センサ
	TB1	端子台1（電源用）
	TB2	端子台2（通信用）
	WB(G2)	エンジン回転センサ（G2）
	WB(Ne)	エンジン回転センサ（Ne）
	WP	冷却水ポンプ
	WT	水温センサ
	C	電解コンデンサ
	D1	ダイオード1
	D2	ダイオード2
	TR1	トランス1
	DH	排気ドレンヒータ（寒冷地仕様のみ）
	E/G OPH	エンジンオイルパンヒータ（寒冷地仕様のみ）
	E/G E	排気温度センサ（臭気仕様のみ）
	HLSW5	高圧スイッチ5（リニューアル仕様のみ）
制御BOX	DB	ダイオード・ブリッジ
	DCBL-PCB	DCBL基板
	ELB	漏電ブレーカ
	FG	フレーム・グランド
	FU1	ヒューズ1
	FU2	ヒューズ2
	L	リアクトル
	PCB	制御基板
	R	抵抗
	RY1	リレー1
	RY2	リレー2
	SUB-PCB	サブ基板
	TR2	制御基板用トランス
	IG-PCB	イグニッション基板
熱交ルーム	FM1	送風機用電動機1
	FM2	送風機用電動機2
	FM3	送風機用電動機3
	THO	外気温センサ
燃料BOX	GV1	ガス電磁弁1
	GV2	ガス電磁弁2

（注）図中の接点は、停止状態を示す。

適用機種	左記
形式	GC
発行者	佐々倉
名称	電気配線図（WIRING DIAGRAM）
図番	PCL000Z875
訂符	/
葉別	1/1
070124	